M607.book Seite 1 Dienstag, 18. Juni 2013 10:44 10

SPIDER

M607

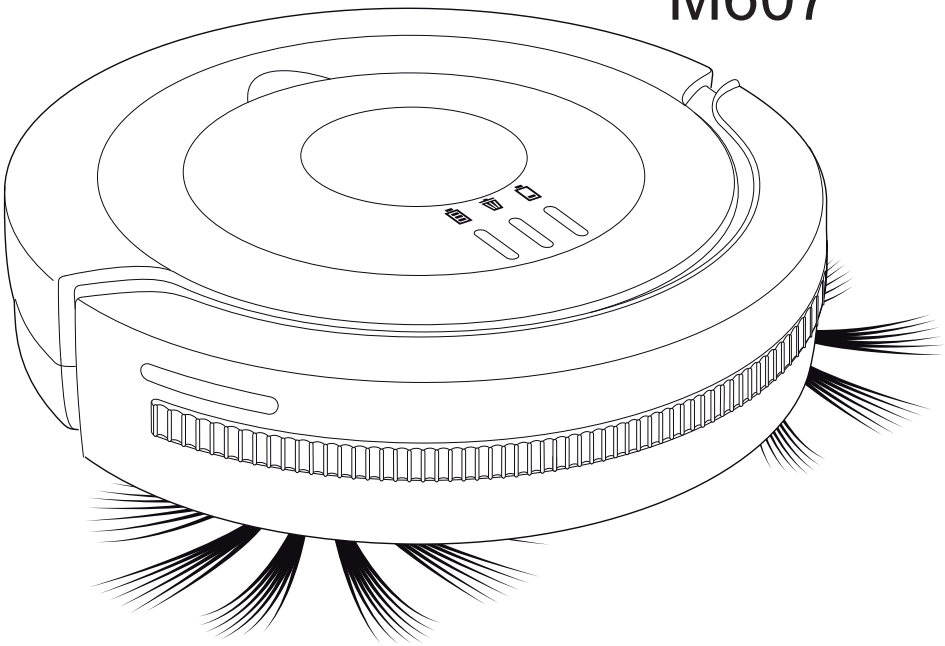

DE Bedienungsanleitung Saugroboter **2-27**

GB Operating Manual Robot vacuum **28-53**

FR Robot aspirateur Mode d'emploi **54-79**

NL Bedieningshandleiding Zuigrobot **80-105**

ES Manual de instrucciones Robot aspirador..... **106-131**

IT Robot aspirapolvere Istruzioni per l'uso . **132-157**

TR Kullanim Klavuzu Süpürme Robotu ... **158-183**

Dirt Devil®

Roya-25196 • A5 (ohne AS) • 17.06.2013

M607.book Seite 2 Dienstag, 18. Juni 2013 10:44 10

Inhalt

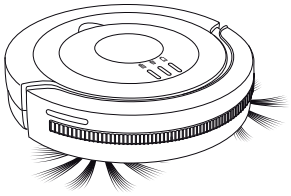

Vielen Dank!

Es freut uns, dass Sie sich für den Saugroboter „Spider“ entschieden haben! Wir danken Ihnen für den Kauf und das entgegengebrachte Vertrauen.

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen dabei helfen, Ihren neuen Saugroboter kennenzulernen und in der Folge sicher und effizient einzusetzen.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten 3
Kennzeichnungen 3

1 Übersicht 4
1.1 Lieferumfang 4
1.2 Unterseite des Geräts 5
1.3 Im Inneren des Geräts 6

2 Funktionsweise 7
2.1 Arbeitsweise 7
2.2 Absturzsicherung 7

3 Sicherheitshinweise 8
3.1 zur Bedienungsanleitung 8
3.2 zu bestimmten Personengruppen 8
3.3 zum mitgelieferten Akkupack 9
3.4 zur Stromversorgung 10
3.5 zur bestimmungsgemäßen Verwendung 10

4 Auspacken und Montieren 12
4.1 Auspacken 12
4.2 Rundbesen montieren 12
4.3 Akkupack einsetzen 13

5 Akkupack im Gerät laden 14

6 Vor jedem Gebrauch 15
6.1 Empfindlichkeit der Fallsensoren einstellen 15
6.2 Raum vorbereiten 16

7 Gebrauch 17

M607.book Seite 3 Dienstag, 18. Juni 2013 10:44 10

Inhalt

7.1 Hartböden reinigen 17
7.2 Kurzflorige Teppiche reinigen 18
7.3 Ausschalten 18

8 Nach dem Gebrauch 19
8.1 Transportieren und Aufbewahren 19
8.2 Staubbehälter leeren 19
8.3 Staubbehälter und Filter reinigen 21
8.4 Staubbehälter und Filter einsetzen 22

9 Problembehebung 23
9.1 Falls das Gerät nicht arbeitet, wie es soll 23
9.2 Zubehör- und Ersatzteile nachbestellen 25
9.3 Falls das Gerät defekt ist 25
9.4 Akkupack ausbauen 26
9.5 Gerät und Akkupack entsorgen 26

10 Gewährleistung 27

DE

Technische Daten

Geräteart	: Saugroboter
Modell	: Spider
Modellnummer	: M607 (-0/-1/.../-8/-9)
Netzteil Eingang	: 100...240 V~, 50/60 Hz
Netzteil Ausgang	: 19 V DC, 600 mA
Akkus im Gerät	: Ni-MH, 14,4 V DC, 1000 mAh, recycelbar
Betriebsdauer	: bis maximal 60 Minuten
Ladezeit	: ca. 4 Stunden
Staubbehältervolumen	: ca. 270 ml
Gewicht (bei eingesetztem Akkupack)	: ca. 1,5 kg

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktverbesserungen vorbehalten.
© Royal Appliance International GmbH

Kennzeichnungen

: Nur für den Hausgebrauch

: entspricht den europäischen Richtlinien

: Schutzklasse II (Schutzisolierung)

: Nicht im Hausmüll entsorgen

„OPEN“: Zum Öffnen hier kräftig ziehen.

„This side up“: Akkupack mit dieser Seite nach oben einlegen.

1 Übersicht

1.1 Lieferumfang

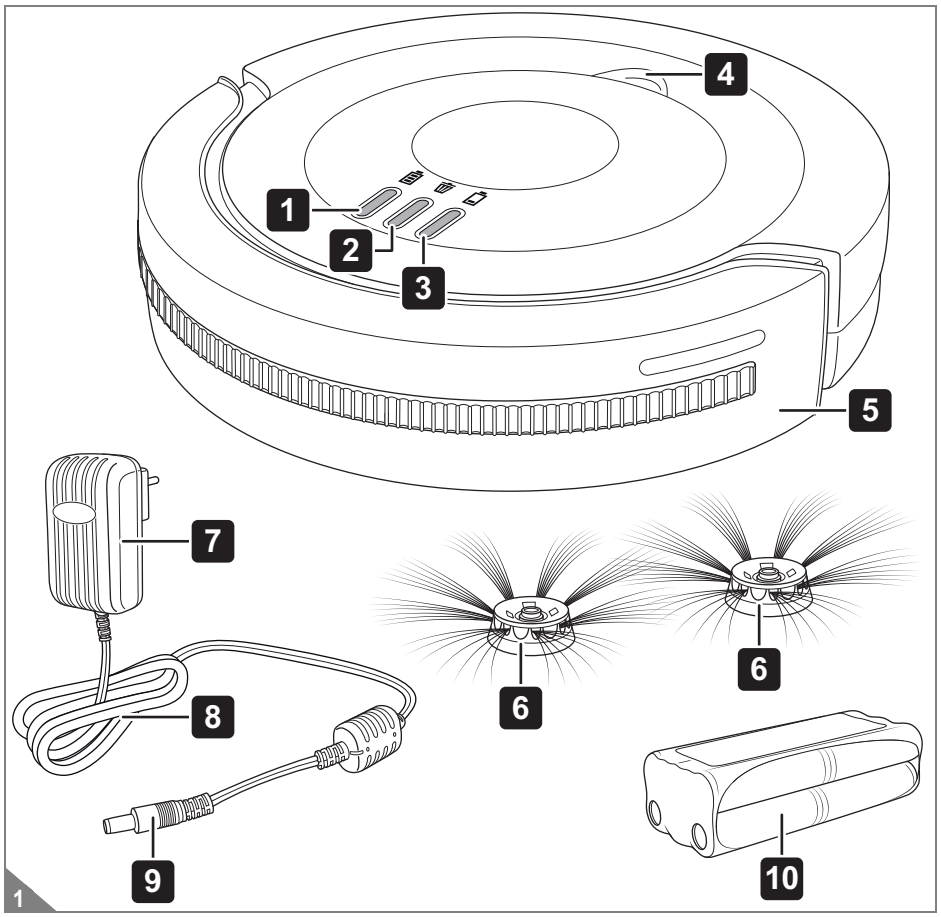

1 Ladekontrollleuchte „ “:
- blinkt blau, wenn der Akkupack geladen wird
- leuchtet dauerhaft blau, wenn der Akkupack aufgeladen ist
- blinkt im Betrieb abwechselnd mit „ “

2 Reinigungsanzeige „ “:
- leuchtet rot, wenn der Staubbehälter geleert werden muss

3 Batterieanzeige „ “:
- leuchtet rot, wenn der Akkupack geladen werden muss oder das Gerät keinen Bodenkontakt hat
- blinkt im Betrieb abwechselnd mit „ “

4 Eingriffmulde zum Lösen des Staubbehälterfachdeckels

5 Stoßfänger

6 Rundbesen

7 Netzteilstecker

8 Netzteilkabel

9 Netzteiladapter

10 Akkupack

■ nicht abgebildet: Bedienungsanleitung

1 Übersicht

1.2 Unterseite des Geräts

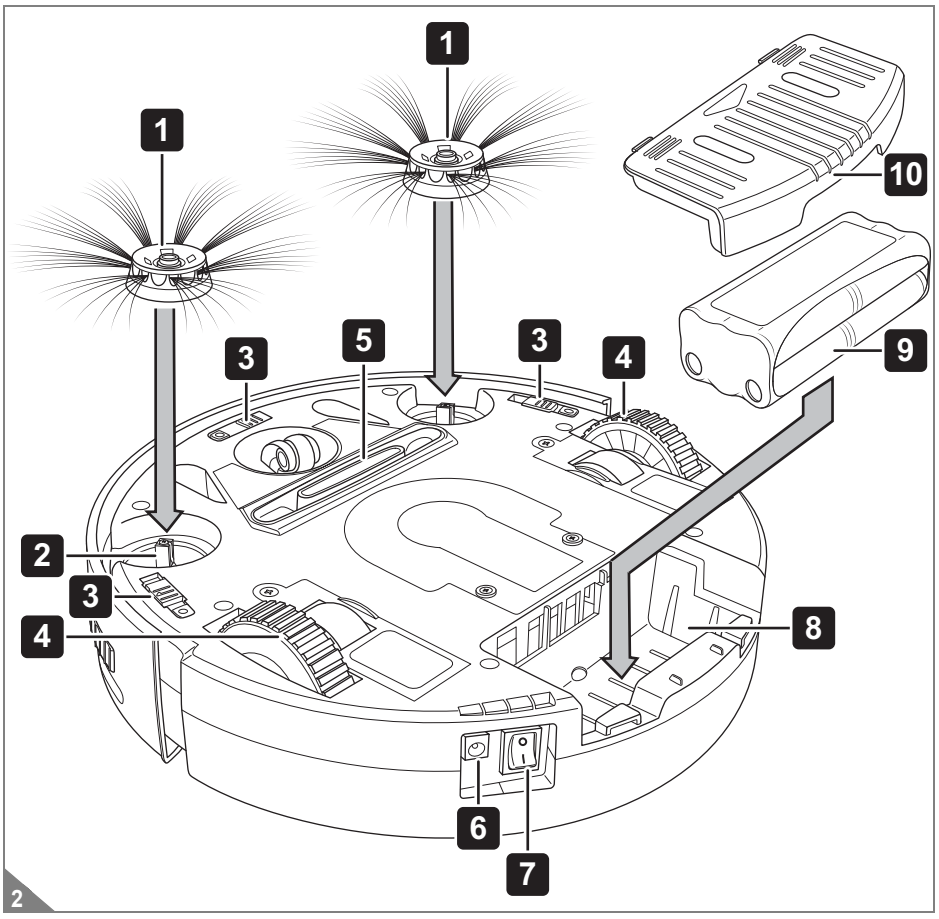

1 Rundbesen
2 Aufnahme für Rundbesen
3 Schieberegler zur Einstellung der Empfindlichkeit der Fallsensoren
4 gummierte Antriebsräder
5 Saugeinlass
6 Ladebuchse am Gerät
7 Ein-/Aus-Schalter
8 Akkufach
9 Akkupack
10 Akkufachdeckel

1 Übersicht

1.3 Im Inneren des Geräts

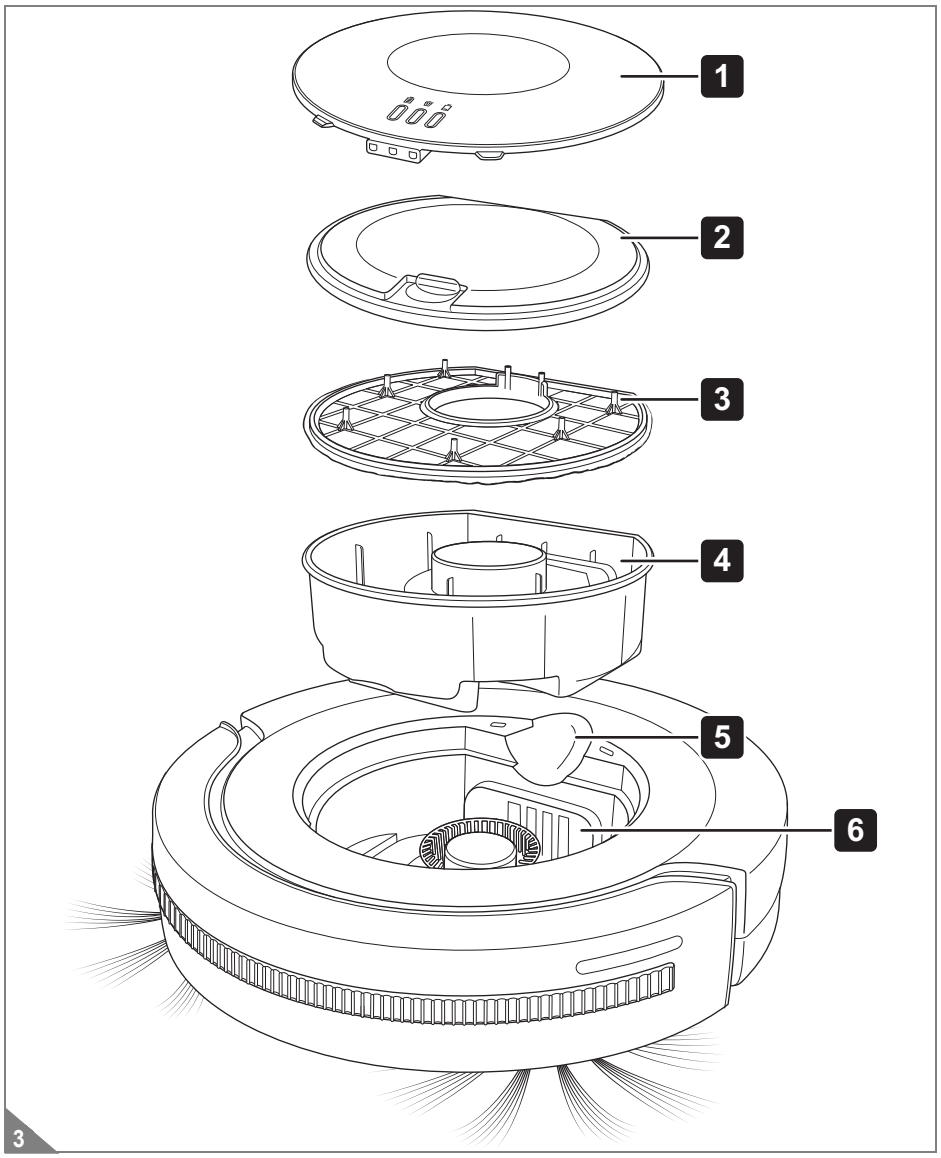

3

1 Staubbehälterfachdeckel
2 Staubbehälterdeckel
3 Filter
4 Staubbehälter
5 Eingriffmulde zum Lösen des Staubbehälterfachdeckels
6 Staubbehälterfach

2 Funktionsweise

2.1 Arbeitsweise

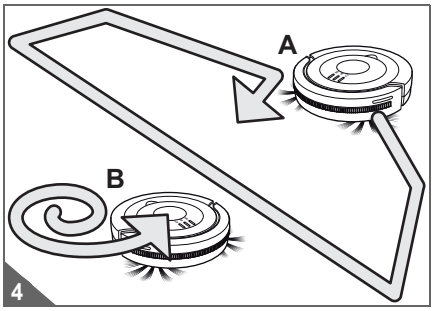

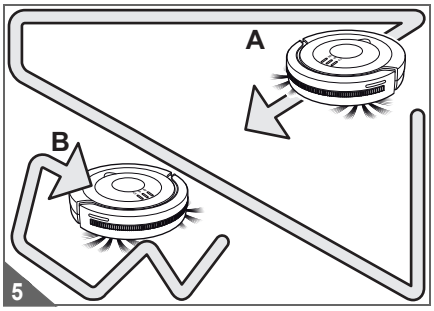

Sie haben mit dem Saugroboter „Spider“ einen vollautomatisch arbeitenden Saugroboter erworben.

Ihr Roboter durchläuft beim Reinigen die folgenden 3 Modi:

- „Zufallsmodus“ (Abb. 4/A, Abb. 5/B)
- „Kreiselmodus“ (Abb. 4/B)
- „Kantenmodus“ (Abb. 5/A)

Falls das Gerät am Ende des „Kantenmodus“ nicht abgeschaltet wird, beginnt der Zyklus erneut mit dem „Zufallsmodus“.

Diese Programmabfolge ermöglicht das lückenlose Reinigen auf der Grundlage sich überlappender Bahnen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Raum nicht zu groß ist und das Gerät im „Kreiselmodus“ nicht zu früh auf ein Hindernis trifft.

Falls das Gerät auf ein Hindernis trifft, registriert dies der Stoßfänger und es ändert die Fahrtrichtung. Falls das Gerät im „Kreiselmodus“ auf ein Hindernis trifft, geht es sofort in den „Kantenmodus“ über.

2.2 Absturzsicherung

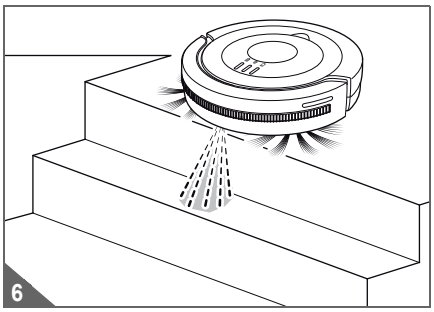

Ihr Saugroboter erkennt mithilfe von 3 Fallsensoren selbstständig vor ihm liegende Abgründe (Abb. 6). Er ändert daraufhin seine Fahrtrichtung und reinigt in entgegengesetzter Richtung weiter.

Tieferliegende Flächen, wie z. B. Treppenstufen, werden erkannt und somit von der Reinigung ausgespart.

Die Empfindlichkeit der Fallsensoren können Sie einstellen, ▷*Kapitel 6.1, „Empfindlichkeit der Fallsensoren einstellen“*.

3 Sicherheitshinweise

3.1 zur Bedienungsanleitung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

⚠ WARNUNG:
Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

⚠ ACHTUNG:
Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

HINWEIS:
Hebt Tipps und Informationen hervor.

3.2 zu bestimmten Personengruppen

■ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

■ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

■ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen sich unter anderem weder auf das Gerät stellen oder setzen.

■ Kinder jünger als 8 Jahre sollten vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.

3 Sicherheitshinweise

■ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

3.3 zum mitgelieferten Akkupack

Bei falschem Umgang mit Akkus besteht Verletzungs- und Explosionsgefahr.

■ Sollte es erforderlich sein, den Akkupack auszutauschen, wenden Sie sich an einen Fachhändler oder den Dirt Devil-Kundendienst. Ersetzen Sie den Akkupack niemals selbst. Ersetzen Sie den Akkupack nicht durch andere Akkus oder Batterien.

■ Bevor Sie damit beginnen, den Akkupack ein- oder auszubauen, stellen Sie sicher, dass das Netzteil aus der Steckdose gezogen ist.

■ Schließen Sie den Akkupack niemals kurz, d. h. berühren Sie niemals beide Pole zur gleichen Zeit, insbesondere nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen.

■ Nehmen Sie den Akkupack niemals auseinander und setzen Sie ihn niemals hohen Temperaturen aus.

■ Bei unsachgemäßem Umgang kann Flüssigkeit aus dem Akkupack austreten. Vermeiden Sie Kontakt mit der Flüssigkeit.

■ Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil zum Aufladen des Akkupacks. Laden Sie den Akkupack keinesfalls mit einem anderen Netzteil. Nutzen Sie das mitgelieferte Netzteil wiederum ausschließlich zum Aufladen des Akkupacks dieses Geräts.

■ Entsorgen Sie den Akkupack nach Gebrauchsende ausschließlich umweltgerecht und wie beschrieben, ▷*Kapitel 9.4, „Akkupack ausbauen“*.

3 Sicherheitshinweise

3.4 zur Stromversorgung

Das Gerät wird mit elektrischem Strom aufgeladen. Dabei besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Achten Sie daher besonders auf Folgendes:

■ Fassen Sie das Netzteil niemals mit nassen Händen an. Tauchen Sie Gerät oder Netzteil niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Nässe fern.

■ Wenn Sie das Netzteil aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Netzteil. Ziehen Sie niemals am Netzteilkabel. Missbrauchen Sie das Netzteilkabel nicht zum Tragen des Netzteils. Achten Sie darauf, dass das Netzteilkabel nicht geknickt, eingeklemmt oder überfahren wird oder mit Hitzequellen in Berührung kommen kann.

■ Laden Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Netzteil angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.

■ Kontrollieren Sie das Netzteilkabel vor dem Benutzen des Netzteils auf eventuelle Beschädigungen. Bevor Sie damit beginnen, das Gerät zu reinigen oder zu warten, stellen Sie sicher, dass das Netzteil aus der Steckdose gezogen ist.

3.5 zur bestimmungsgemäßen Verwendung

■ Das Gerät darf nur im Haushalt eingesetzt werden. Dabei werden die besten Reinigungsergebnisse in kleinen oder in sich geschlossenen Räumen erzielt. Das Gerät ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

■ Das Gerät darf ausschließlich für das Reinigen auf ebenen, normal verschmutzten Hartböden eingesetzt werden. Falls die Rundbesen nicht montiert sind, können Sie es auch auf kurzflorigem Teppich einsetzen.

3 Sicherheitshinweise

■ Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

■ **Verboten ist insbesondere:**

- Gebrauch, Aufbewahrung oder Aufladen im Freien.
- Das Abstellen von Gegenständen auf dem Gerät.
- Das selbstständige Umbauen oder Reparieren des Geräts oder seines Netzteils.
- Das Hineinstecken von anderen Gegenständen in Öffnungen des Geräts als den hiernach beschriebenen.
- Die Verwendung in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen.

■ **Verboten ist das Saugen von:**

- Menschen, Tieren, Pflanzen, insbesondere Haaren, Fingern und anderen Körperteilen sowie am Körper befindlichen Kleidungsstücken. Sie könnten eingezogen werden und Verletzungen hervorrufen.
- Wasser und anderen Flüssigkeiten. Feuchtigkeit im Inneren kann zum Kurzschluss führen.
- Toner (für Kopierer etc.). Es besteht Explosionsgefahr.
- glühender Asche, brennenden Zigaretten oder Streichhölzern. Es kann zum Brand kommen.
- spitzen Gegenständen, wie Glassplittern, Nägeln etc. Gerät oder Untergrund könnten beschädigt werden.
- Bauschutt, Gips, Zement, feinstem Bohrstaub, Schminke, Puder etc. Das Gerät könnte beschädigt werden.

■ **Verboten ist zudem der Einsatz ...**

- ... auf langflorigen Teppichen.
- ... auf feuchten Böden.
- ... ohne dass Filter, Staubbehälter und Deckel korrekt eingesetzt sind.

4 Auspacken und Montieren

4.1 Auspacken

⚠ ACHTUNG:
Heben Sie die Verpackung für die Lagerung des Geräts oder für einen sicheren Versand des Gerätes auf. Versenden Sie das Gerät stets in der Originalverpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

1. Packen Sie das Gerät samt Zubehör aus.
2. Überprüfen Sie den Inhalt auf Unversehrtheit und Vollständigkeit (Abb. 1).

HINWEIS:
Falls Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich an Ihren Händler.

4.2 Rundbesen montieren

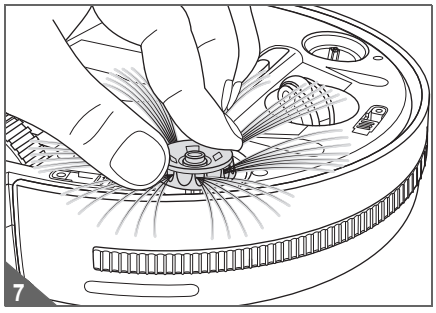

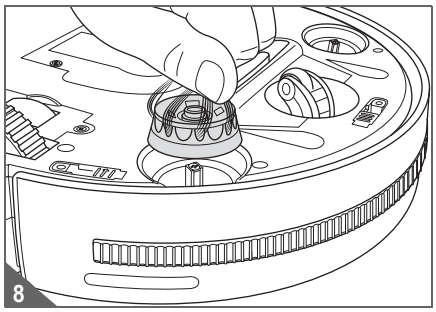

⚠ WARNUNG:
Verletzungsgefahr! Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Ein-/Aus-Schalter in Stellung „0“), bevor Sie die Rundbesen montieren.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Ein-/Aus-Schalter in Stellung „0“).
2. Stecken Sie die Rundbesen wie abgebildet nacheinander auf (Abb. 7).

HINWEIS:
Falls Sie die Rundbesen abnehmen möchten, beispielsweise um kurzflorige Teppiche reinigen zu können, gehen Sie wie folgt vor:

1. Greifen Sie den Rundbesen wie abgebildet (Abb. 8).
2. Ziehen Sie ihn kräftig nach oben ab (Abb. 8).

4 Auspacken und Montieren

4.3 Akkupack einsetzen

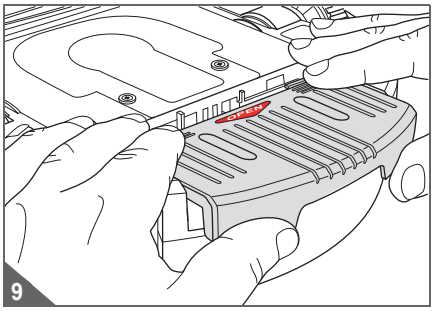

9

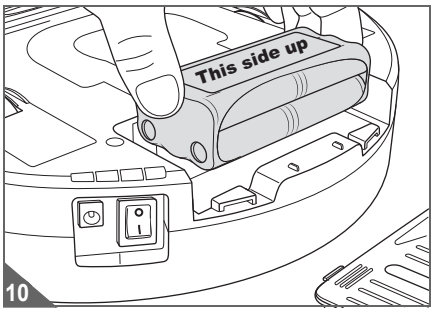

10

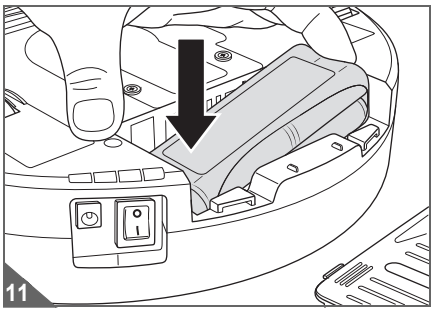
11

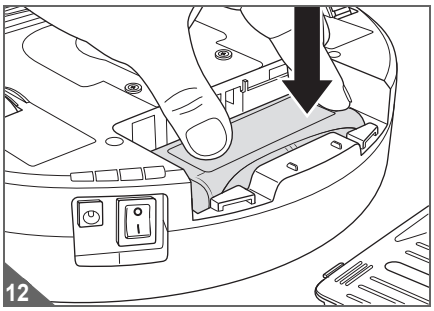
12

⚠ WARNUNG:
Verletzungsgefahr durch Nicht-Original-Akkupack! Setzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Akkupack oder einen von uns bezogenen Original-Ersatz-Akkupack ein.

⚠ WARNUNG:
Verletzungsgefahr! Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Ein-/Aus-Schalter in Stellung „0“), bevor Sie den Akkupack einsetzen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Ein-/Aus-Schalter in Stellung „0“).
2. Ziehen Sie den Deckel des Akkufachs kräftig ab (Abb. 9, „**OPEN**“).
3. Legen Sie den mitgelieferten Akkupack ein. Achten Sie dabei auf Folgendes:
   - Der Aufkleber mit der Aufschrift „**This side up**“ zeigt nach oben (Abb. 10).
   - Die Kontakte im Akkufach müssen in die Aussparungen in der Isolierung des Akkupacks greifen können (Abb. 10).
   - Lassen Sie den Akkupack dazu erst auf der Seite mit den Kontakten ins Akkufach gleiten (Abb. 11).
   - Lassen Sie auf der Seite der Kontakte großzügig Platz, damit Sie die Kontakte nicht quetschen (Abb. 11).
   - Drücken Sie den Akkupack nun auf der anderen Seite in das Akkufach (Abb. 12).
   - Er muss nun eben auf dem Boden des Akkufachs aufliegen (Abb. 12).
4. Setzen Sie den Deckel des Akkufachs wieder auf (Abb. 9) und schieben Sie ihn kräftig in seine Konsole. Der Deckel rastet hör- und spürbar ein.

HINWEIS:
Bei Auslieferung ist der Akkupack nicht geladen. Fahren Sie deshalb fort wie unter ▷*Kapitel 5, „Akkupack im Gerät laden“* beschrieben.

5 Akkupack im Gerät laden

⚠ WARNUNG:
Verletzungsgefahr durch unsachgemäßes Aufladen! Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil zum Aufladen des Akkupacks.

HINWEIS:
Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Ein-/Aus-Schalter in Stellung „0“), bevor Sie das Netzteil zum Aufladen anschließen. Ein eingeschaltetes Gerät kann zwar auch aufgeladen werden, allerdings müssen Sie es vor dem Gebrauch dann einmal aus- und wieder einschalten. Anderenfalls läuft das Gerät nicht an.

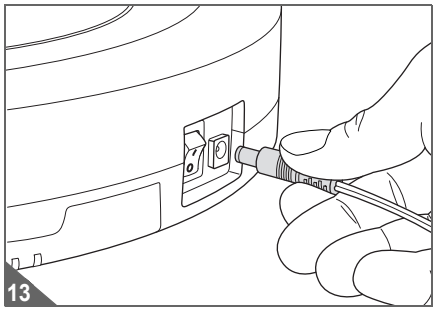
13

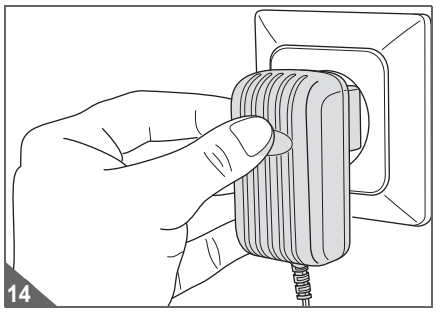
14

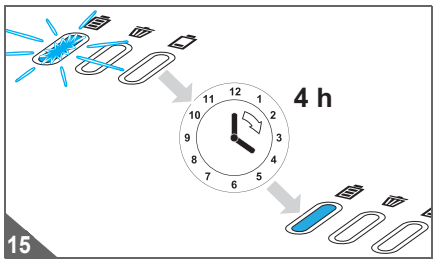

15

HINWEIS:
Ihr Gerät verfügt über einen Ladetimer. Ein Ladezyklus dauert ca. 4 Stunden. Der Ladezyklus wird nach 4 Stunden automatisch beendet. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, und es dann wieder mit dem Stromnetz verbinden, beginnt der Ladezyklus erneut. Warten Sie also, bis die Ladekontrollleuchte („ ▮ “) dauerhaft blau leuchtet, bevor Sie das Gerät vom Netz nehmen. Vollständige Lade- und Entladezyklen sorgen für eine längere Akkulebensdauer.

Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten können, muss sein Akkupack geladen werden. Dazu:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Ein-/Aus-Schalter in Stellung „0“).
2. Stellen Sie sicher, dass der Akkupack korrekt eingelegt ist, ▷*Kapitel 4.3, „Akkupack einsetzen“*.
3. Stecken Sie den Netzteiladapter in die Ladebuchse an der Seite des Geräts (Abb. 13).
4. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose, an der die auf dem Typenschild des Netzteils angegebene Spannung anliegt (Abb. 14).
   - Die Ladekontrollleuchte „ ▮ “ blinkt blau.
5. Lassen Sie den Akkupack nun ca. 4 Stunden aufladen, bis die Ladekontrollleuchte „ ▮ “ dauerhaft blau leuchtet (Abb. 14).
6. Wenn die Ladekontrollleuchte „ ▮ “ dauerhaft blau leuchtet, ziehen Sie das Netzteilkabel zuerst aus der Steckdose und dann aus dem Gerät.

HINWEIS:
Laden Sie das Gerät erneut, wenn die Batterieanzeige „ ▯ “ am Gerät dauerhaft rot leuchtet oder wenn Sie das Gerät lange Zeit nicht eingesetzt haben. Jeder weitere Ladevorgang dauert ebenfalls 4 Stunden.

6 Vor jedem Gebrauch

6.1 Empfindlichkeit der Fallsensoren einstellen

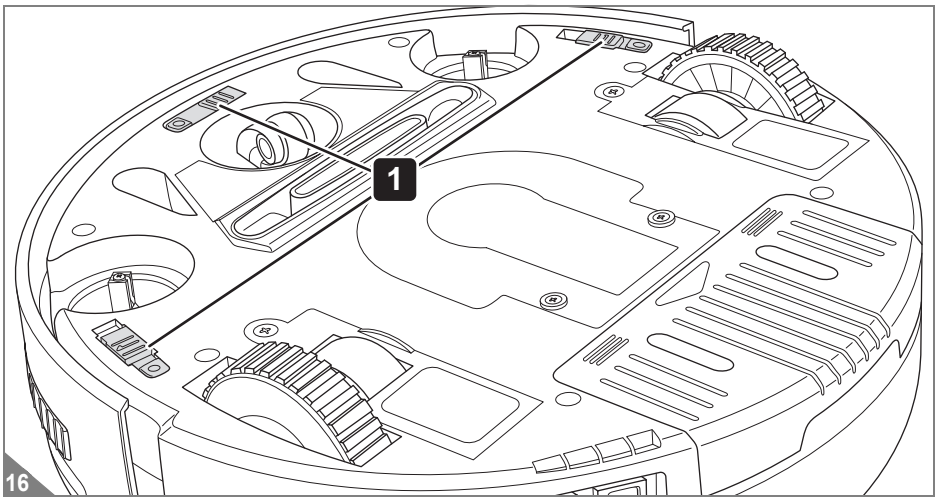

16

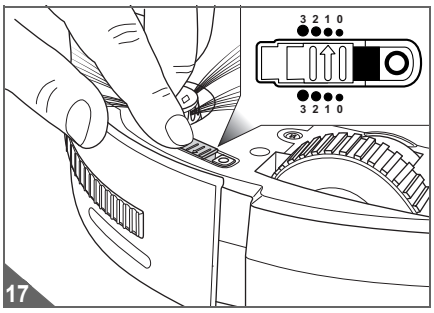

17

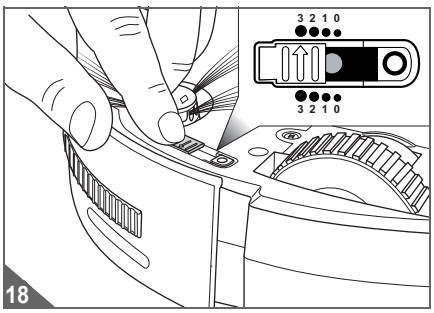

18

⚠ WARNUNG:
Verletzungsgefahr! Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Ein-/Aus-Schalter in Stellung „0“), bevor Sie die Fallsensoren einstellen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Stellung „0“).
2. Passen Sie die Stellung des Schiebereglers zur Einstellung der Empfindlichkeit der 3 Fallsensoren (Abb. 16) an:
   - Stellung 0 bei hellen Böden und flachen Stufen
   - Stellung 1 (Abb. 17) bei hellen Böden und etwas höheren Stufen
   - Stellung 2 bei dunklen Böden und noch höheren Stufen
   - Stellung 3 (Abb. 18) bei dunklen Böden und hohen Stufen

HINWEIS:
Alle 3 Schieberegler müssen die gleiche Einstellung haben.

HINWEIS:
Wenn Ihr Roboter auf dunklen Böden andauernd rückwärts fährt, müssen Sie die Einstellung „3“ (Abb. 18) wählen.

6 Vor jedem Gebrauch

6.2 Raum vorbereiten

⚠ WARNUNG:
Achten Sie darauf, dass sich im zu reinigenden Raum keine Kinder und Haustiere befinden und dass diese auch keinen Zugang zu ihm haben.

⚠ ACHTUNG:
Das Gerät besitzt einen kraftvollen Antrieb. Unterschätzen Sie die Kraft nicht, die von ihm ausgeht. Bringen Sie zerbrechliche Gegenstände und solche, die kippen oder herunterfallen können, wenn das Gerät dagegen fährt, in Sicherheit.

⚠ ACHTUNG:
Befreien Sie den Bodenbelag von scharfkantigen und spitzen Gegenständen, die Oberflächen zerkratzen können, wenn Sie unter die Rundbesen des Geräts gelangen.

HINWEIS:
Dieser Saugroboter kann nur geringe Schmutzmengen aufnehmen. Er ist kein Ersatz für einen klassischen Staubsauger. Reinigen Sie übermäßig verschmutzte Bereiche mit einem Staubsauger vor. Setzen Sie den Saugroboter regelmäßig ein, damit sich gar nicht erst größe Schmutzmengen ansammeln können.

HINWEIS:
Dieser Saugroboter saugt effizienter, wenn er auf möglichst wenige Hindernisse trifft und der Belag nicht all zu oft wechselt. Möglicherweise lohnt es sich also, den Raum von potenziellen Hindernissen, Kabeln, Matten, Vorlegern und dergleichen zu befreien. Treffen Sie Vorkehrungen, damit der Roboter den Raum nicht vorzeitig verlassen kann.

7 Gebrauch

7.1 Hartböden reinigen

⚠ WARNUNG:
Verletzungsgefahr! Sie können das Gerät zwar unbeaufsichtigt laufen lassen, achten Sie jedoch jederzeit darauf, dass Sie nicht auf das Gerät treten und in der Folge stürzen können.

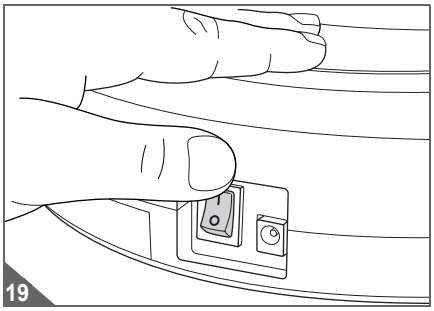
19

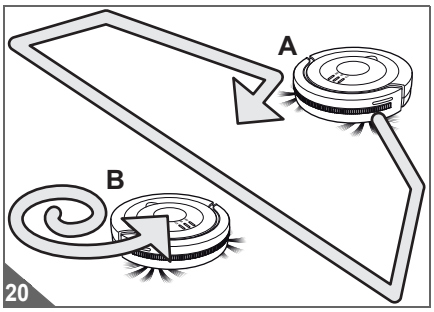

20

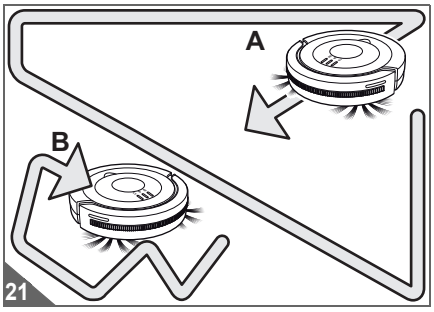

21

⚠ ACHTUNG:
Obwohl Ihr Saugroboter Abgründe erkennt, raten wir dringend davon ab, das Gerät auf Möbeln und dergleichen einzusetzen. Es ist für diese Art von Anwendung nicht geeignet.

1. Setzen Sie das Gerät in die Mitte des zu reinigenden Raums.
2. Schalten Sie das Gerät an dessen Ein-/Aus-Schalter (Abb. 19) an.

- Die beiden äußeren LEDs blinken abwechselnd.
- Das Gerät beginnt nach ca. 8 Sekunden im „Zufallsmodus“ Bahnen zu fahren (Abb. 20/A).
- Nach ca. 3 Minuten wechselt das Gerät in den „Kreiselmodus“ und fährt größer werdende Kreise (Abb. 20/B).
- Sobald das Gerät in diesem Modus auf ein Hindernis trifft, wechselt das Gerät in den „Kantenmodus“ (Abb. 21/A). In diesem Modus fährt es die Kanten des zu reinigenden Raumes für ca. 3 Minuten ab.
- Danach beginnt der Zyklus von vorn (Abb. 21/B).
- Wenn sich das Gerät an einem Hindernis festgefahren hat, geben Sie ihm von Hand einen leichten Schubs.
- Sie können das Gerät jederzeit ausschalten.
- Wenn die Leistung des Akkupacks nachlässt, leuchtet die Batterieanzeige „ 🔋 “ dauerhaft rot und das Gerät stoppt wenig später.
  - Ist dies der Fall, piept der Roboter dann alle 60 Sekunden, damit Sie ihn leichter finden können. (Falls der Akkupack komplett leer ist, verstummt selbst diese Piep-Funktion.)
  - Schalten Sie das Gerät dann aus und laden Sie den Akkupack wie beschrieben, ▷*Kapitel 5, „Akkupack im Gerät laden“*.

7 Gebrauch

7.2 Kurzflorige Teppiche reinigen

⚠ ACHTUNG:
Bevor Sie das Gerät zum Saugen von kurzflorigen Teppichen einsetzen können, müssen Sie es wie nachfolgend beschrieben vorbereiten. Anderenfalls würde das Gerät auf Teppichboden nicht vorankommen. Sehen Sie zudem davon ab, das Gerät auf langflorigen Teppichen einzusetzen. In beiden Fällen können die Motoren des Geräts durch Überlastung Schaden nehmen.

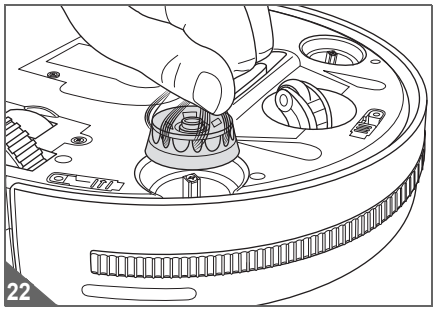
22

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Ein-/Aus-Schalter in Stellung „0“).
2. Ziehen Sie beide Rundbesen ab (Abb. 22).
3. Nun ist das Gerät für das Saugen von kurzflorigen Teppichen bereit. Fahren Sie fort wie unter ▷*Kapitel 7.1, „Hartböden reinigen“* beschrieben.

7.3 Ausschalten

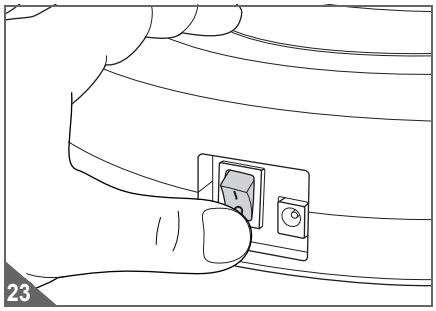
23

Zum Ausschalten des Geräts gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät mithilfe des Ein-/Aus-Schalters (Abb. 23) aus (Stellung „0“).
   - Die LEDs hören auf zu leuchten.
2. Falls Sie mit dem Gerät nicht weiter arbeiten wollen, leeren Sie den Staubbehälter, ▷*Kapitel 8.2, „Staubbehälter leeren“*.

HINWEIS:
Wenn Sie das im Betrieb befindliche Gerät anheben, schalten sich die Motoren nach ca. 1 Sekunde ohne Bodenkontakt selbsttätig ab. Das Gerät ist dann aber nicht ausgeschaltet (blaue LED leuchtet weiterhin), sondern läuft wieder an, sobald es auf einen Untergrund gestellt wird.

8 Nach dem Gebrauch

8.1 Transportieren und Aufbewahren

⚠ ACHTUNG:
Stellen Sie das Gerät nie direkt neben Wärmequellen ab (z. B. Heizung, Ofen). Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Die Hitze kann das Gerät beschädigen.

- Tragen Sie das Gerät stets vorsichtig, am besten mit beiden Händen.
- Lagern Sie das Gerät in seiner Originalverpackung stets kühl, trocken und für Kinder unzugänglich.

DE

8.2 Staubbehälter leeren

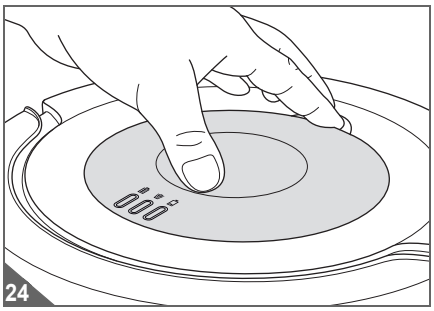
24

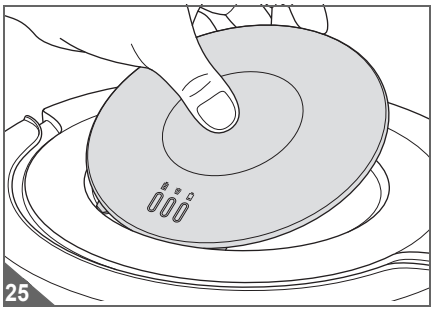
25

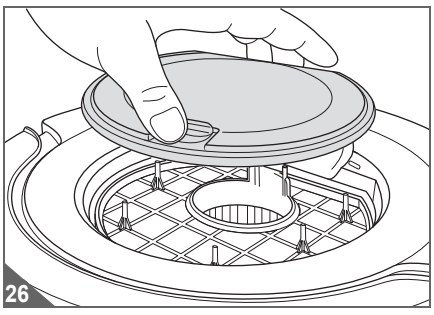
26

HINWEIS:
Leeren Sie den Staubbehälter am besten nach jedem Saugvorgang. Leeren Sie den Staubbehälter spätestens

- sobald die Reinigungsanzeige „🗑“ rot leuchtet,
- einmal im Monat,
- vor längerem Nichtgebrauch,
- vor dem Versand.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Staubbehälter zu leeren:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Ein-/Aus-Schalter in Stellung „0“).
2. Greifen Sie wie abgebildet in die Eingriffmulde und entriegeln Sie dabei den Staubbehälterfachdeckel (Abb. 24).
3. Nehmen Sie den Staubbehälterfachdeckel vom Gerät (Abb. 25).
4. Nehmen Sie als nächstes den Staubbehälterdeckel ab (Abb. 26).

8 Nach dem Gebrauch

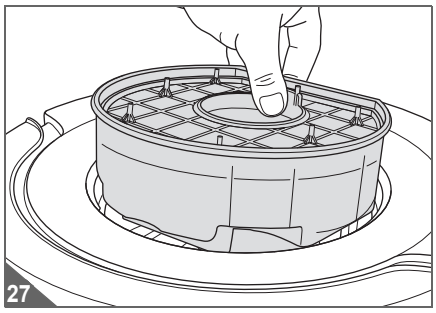

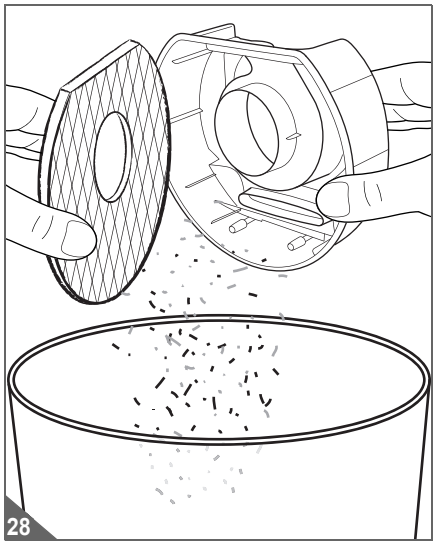

5. Ziehen Sie den Staubbehälter samt aufgesetztem Filter nun vorsichtig aus dem Gerät (Abb. 27).

HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass Sie Staubbehälter und Filter zugleich festhalten (Abb. 27). Wenn Sie nur am Filter anfassen, besteht die Gefahr, dass der Staubbehälter abfällt und Schmutz austritt.

6. Halten Sie den Staubbehälter mit eingesetztem Filter über einen Mülleimer.
7. Trennen Sie erst jetzt den Staubbehälter vom Filter (Abb. 28).
8. Klopfen Sie beide Teile mit leichten Schlägen aus (Abb. 28) und beseitigen Sie gröbere Verschmutzungen von Hand.
9. Falls sich Staubbehälter und Filter dadurch nicht mehr vollständig leeren/reinigen lassen, gehen Sie vor wie unter ▷*Kapitel 8.3, „Staubbehälter und Filter reinigen“* beschrieben.

8 Nach dem Gebrauch

8.3 Staubbehälter und Filter reinigen

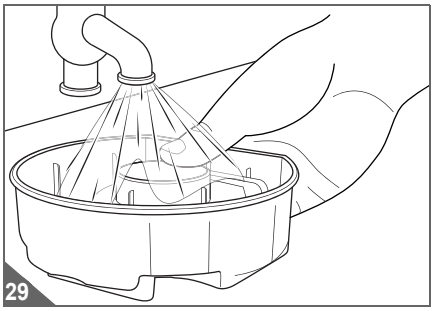
29

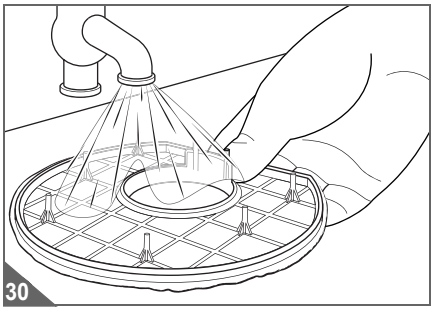
30

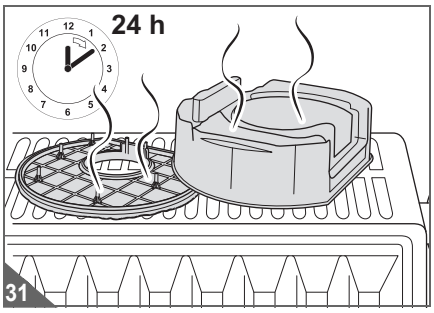

31

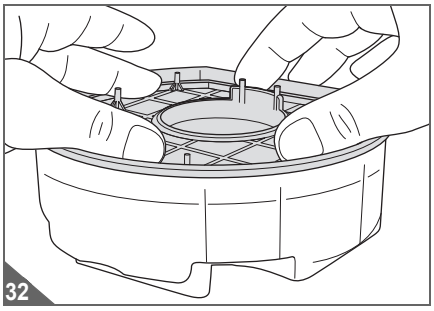
32

Falls sich der Staubbehälter nicht mehr vollständig entleeren lässt (▷*Kapitel 8.2, „Staubbehälter leeren“*) oder Sie Verschmutzungen am Filter nicht mehr von Hand beheben können:

1. Entnehmen und leeren Sie den Staubbehälter wie unter ▷*Kapitel 8.2, „Staubbehälter leeren“* beschrieben.

⚠ ACHTUNG:
Staubbehälter und Filter sind waschbar, jedoch weder spülmaschinen- noch waschmaschinentauglich. Verwenden Sie außerdem zur Reinigung keine Reinigungsmittel oder Bürsten mit harten Borsten.

2. Spülen Sie den Staubbehälter von Hand unter fließend kaltem oder handwarmem Wasser gründlich aus (Abb. 29), bis alle Verschmutzungen beseitigt sind.
3. Spülen Sie den Filter von Hand unter fließend kaltem oder handwarmem Wasser gründlich aus (Abb. 30), bis alle Verschmutzungen beseitigt sind.
4. Lassen Sie beide Elemente mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur trocknen (Abb. 31), bis diese vollkommen trocken sind.
5. Setzen Sie den Filter so zurück in den Staubbehälter, dass das Kunstoffgitter des Filters zu sehen ist (Abb. 32). Drücken Sie den Filter kräftig an.
6. Fahren Sie fort wie unter ▷*Kapitel 8.4, „Staubbehälter und Filter einsetzen“* beschrieben.

8 Nach dem Gebrauch

8.4 Staubbehälter und Filter einsetzen

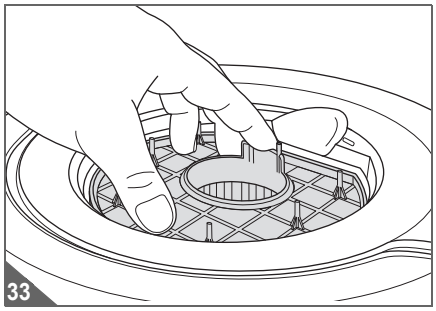

Wenn Sie den Staubbehälter samt Filter wieder einsetzen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Ein-/Aus-Schalter in Stellung „0“).
2. Setzen Sie den Staubbehälter mit eingesetztem Filter zurück in das Staubbehälterfach (Abb. 33).

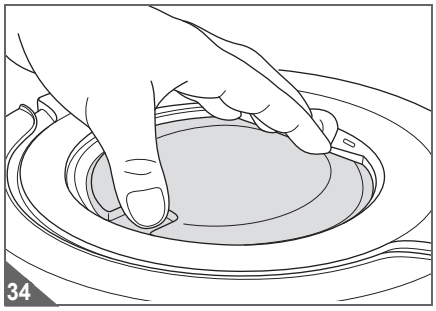

3. Setzen Sie den Staubbehälterdeckel kräftig auf (Abb. 34). Er rastet spürbar ein.

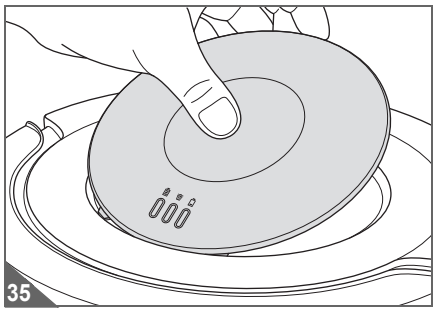

4. Setzen Sie den Staubbehälterfachdeckel zuerst vorn an, so dass die 3 Nasen am Deckel in die 3 dafür vorgesehenen Schlitze im Staubbehälterfach greifen (Abb. 35).
5. Drücken Sie den Staubbehälterfachdeckel nun hinten an (Abb. 36). Er rastet hör- und spürbar ein.

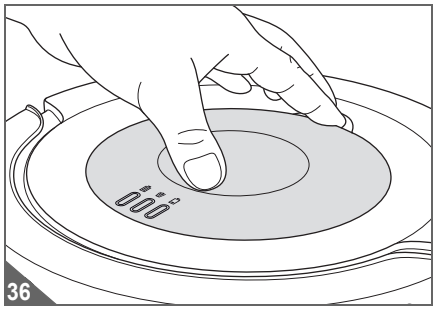

HINWEIS:
Nur wenn der Deckel korrekt aufgesetzt ist, lässt sich das Gerät später einschalten.

HINWEIS:
Sollten Sie den Deckel bei eingeschaltetem Gerät abgenommen haben, müssen Sie das Gerät nochmals aus- und wieder einschalten. Das Gerät läuft daraufhin an.

9 Problembehebung

9.1 Falls das Gerät nicht arbeitet, wie es soll

DE

Überprüfen Sie anhand nachfolgender Tabelle, ob Sie das Problem selbst beseitigen können. Sollten Sie das Problem mit Hilfe dieser Tabelle nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Service-Hotline (▷*Seite 24*) und schildern Sie uns das Problem.

Problem	mögliche Ursache / Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Der Akkupack ist falsch eingesetzt. Setzen Sie den Akkupack korrekt ein, ▷*Kapitel 4.3, „Akkupack einsetzen“*.
	Der Akkupack ist völlig leer. Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter aus (Stellung „0“) und laden Sie den Akkupack wie beschrieben, ▷*Kapitel 5, „Akkupack im Gerät laden“*.
	Beim Ladevorgang war das Gerät eingeschaltet (Stellung „I“). Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter aus (Stellung „0“) und wieder ein (Stellung „I“). Das Gerät läuft daraufhin an.
	Der Staubbehälterfachdeckel wurde abgenommen, während das Gerät noch eingeschaltet war. Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter aus (Stellung „0“) und wieder ein (Stellung „I“). Das Gerät läuft daraufhin an.
	Der Staubbehälterfachdeckel sitzt nicht korrekt. Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter aus (Stellung „0“) und setzen Sie den Staubbehälterfachdeckel wie beschrieben korrekt ein, ▷*Kapitel 8.4, „Staubbehälter und Filter einsetzen“*.
Die Batterieanzeige „ ▯ “ leuchtet rot.	Die Leistung des Akkupacks ist zu schwach. Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter aus (Stellung „0“) und laden Sie den Akkupack wie beschrieben, ▷*Kapitel 5, „Akkupack im Gerät laden“*.
	Das Gerät hat keinen Bodenkontakt. Stellen Sie das Gerät auf den Boden. Es beginnt nun direkt zu reinigen.
Die Reinigungsanzeige „ 🗑 “ leuchtet rot.	Der Staubbehälter ist überfüllt oder der Filter ist verschmutzt. Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter aus (Stellung „0“) und gehen Sie vor wie unter ▷*Kapitel 8, „Nach dem Gebrauch“* beschrieben.
Das Gerät läuft zwar an, fährt aber andauernd rückwärts.	Der Schieberegler zur Einstellung der Empfindlichkeit der Fallsensoren steht auf einer Stellung für helle Böden, während das Gerät auf einem dunklen Boden eingesetzt wird. Passen Sie die Stellung des Schiebereglers zur Einstellung der Empfindlichkeit der Fallsensoren an, ▷*Kapitel 6.1, „Empfindlichkeit der Fallsensoren einstellen“*.
Das Gerät reinigt den zu reinigenden Raum nur teilweise.	Das Gerät kann – je nach Größe des zu reinigenden Raumes – am Ende der 3 Modi nicht zwangsläufig überall gewesen sein. Lassen Sie das Gerät laufen, bis es jeden Bereich des Raumes abgefahren hat.

9 Problembehebung

Problem	mögliche Ursache / Lösung
Das Gerät fährt im „Zufallsmodus“ trotz freier Fläche keine geraden Bahnen.	Möglicherweise wird eines der Räder durch Verschmutzungen daran gehindert, frei zu drehen. Befreien Sie das Rad von Verschmutzungen. Falls erforderlich, setzen Sie dazu sorgfältig eine Schere oder Pinzette ein.
Der Rundbesen dreht sich nicht mehr.	Möglicherweise wird dieser Rundbesen durch Verschmutzungen daran gehindert, frei zu drehen. Bauen Sie den Rundbesen aus (▷*Kapitel 4.2, „Rundbesen montieren“*) und befreien Sie ihn und seine Aufnahme von Verschmutzungen. Falls erforderlich, setzen Sie dazu sorgfältig eine Schere oder Pinzette ein.
Das Gerät hat sich festgefahren.	Helfen Sie von Hand etwas nach, indem Sie dem Gerät einen Schubs geben.
Das Gerät hält von allein an.	Die Leistung des Akkupacks ist zu schwach. Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter aus (Stellung „0“) und laden Sie den Akkupack wie beschrieben, ▷*Kapitel 5, „Akkupack im Gerät laden“*.
Das Gerät lässt sich nicht laden.	Das Netzteil ist nicht korrekt eingesteckt. Prüfen Sie, ob Stecker bzw. Netzteiladapter korrekt in ihren Buchsen sitzen (▷*Kapitel 5, „Akkupack im Gerät laden“*).
Die Betriebsdauer verkürzt sich zunehmend.	Möglicherweise werden die Räder durch Verschmutzungen daran gehindert, frei zu drehen. Dies erhöht die benötigte elektrische Leistung. Befreien Sie die Räder von Verschmutzungen. Falls erforderlich, setzen Sie dazu sorgfältig eine Schere oder Pinzette ein.

HINWEIS:
Sollten Sie das Problem mit Hilfe dieser Tabelle nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Service-Hotline (siehe unten) und schildern Sie uns das Problem. Unser Servicepersonal ist speziell für diesen Fall geschult und kann die Problemursache unter Ihrer Mithilfe gezielt einkreisen und mit Ihnen zusammen beheben. So vermeiden Sie die Unannehmlichkeiten eines eventuellen Versands und Ihr Saugroboter steht Ihnen rasch wieder zur Verfügung.

Beheben Sie Störungen ganz leicht selbst.
www.dirt-devil.de/service
Dirt Devil
Service-Hotline
0180 501 50 50*
Mo.– Fr., 8 – 20 Uhr
*0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz (deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min.)

9 Problembehebung

9.2 Zubehör- und Ersatzteile nachbestellen

DE

Artikelnr.	Beschreibung
0606001 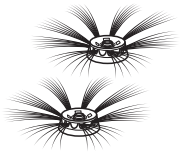	1 Rundbesenset (bestehend aus 2 Rundbesen)
0606002 	1 Filter
0606003	1 Netzteil
0607004 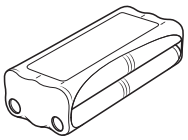	1 Akkupack

Zubehörteile sowie Ersatzteile können nachbestellt werden. Diese erhalten Sie:

- per Telefon unter: **01805 15 85 08***
  (*0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz (deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute))
- per E-Mail: **Ersatzteilshop@dirtdevil.de**
- oder bei unserem Servicepartner:

Staubsauger-Center Feuerbach KG
Corneliusstraße 75
40215 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 180 - 501 50 50*
Fax: + 49 (0) 211 - 37 04 97
dirtdevil-service@t-online.de
www.dirtdevil-service.de

*0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz (deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute)

9.3 Falls das Gerät defekt ist

⚠ WARNUNG:
Verletzungsgefahr! Verwenden oder laden Sie niemals ein defektes Gerät! Wenn das das Gerät oder sein Netzteilkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Falls das Gerät heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde und offensichtliche Anzeichen von Beschädigung aufweist, geben Sie das defekte Gerät zur Reparatur an einen Fachhändler oder den Dirt Devil-Kundendienst. Versenden Sie das defekte Gerät mit entleertem Staubbehälter an die Adresse unter ▷*Seite 186, „International Service“*.

9 Problembehebung

9.4 Akkupack ausbauen

⚠ WARNUNG:
Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit dem Akkupack!

- Bevor Sie damit beginnen, den Akkupack auszubauen, stellen Sie sicher, dass das Netzteil aus der Steckdose gezogen ist.
- Schließen Sie den Akkupack niemals kurz, d. h. berühren Sie niemals beide Pole zur gleichen Zeit, insbesondere nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen.
- Nehmen Sie den Akkupack niemals auseinander und setzen Sie ihn niemals hohen Temperaturen aus.
- Bei unsachgemäßem Umgang kann Flüssigkeit aus dem Akkupack austreten. Vermeiden Sie Kontakt mit der Flüssigkeit.

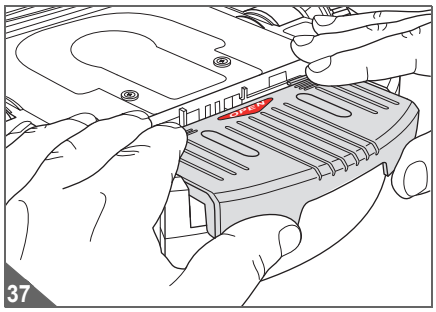
37

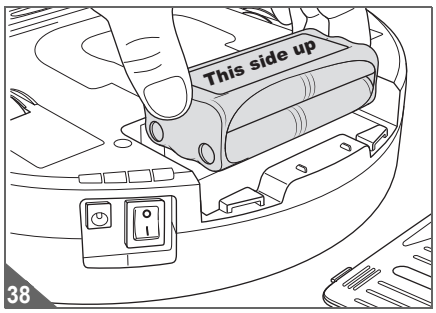

38

⚠ WARNUNG:
Verletzungsgefahr durch unsachgemäßes Austauschen des Akkupacks!

- Sollte es erforderlich sein, den Akkupack auszutauschen, wenden Sie sich an einen Fachhändler oder den Dirt Devil-Kundendienst.
- Ersetzen Sie den Akkupack niemals selbst. Ersetzen Sie den Akkupack erst recht nicht durch andere Akkus oder Batterien.

⚠ ACHTUNG:
Gefahr von Umweltschäden! Der Akkupack darf nicht in den Hausmüll gelangen. Geben Sie das Gerät und den ausgebauten Akkupack separat zur Entsorgung an die entsprechenden Sammelstellen.

1. Betreiben Sie das Gerät so lange, bis der Akkupack vollkommen leergelaufen ist und der Motor des Geräts stoppt.
2. Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter aus (Stellung „0“).
3. Ziehen Sie den Deckel des Akkufachs kräftig ab (Abb. 37).
4. Entnehmen Sie den Akkupack (Abb. 38).
   - Falls Sie den ausgedienten Akkupack durch einen neuen originalen Akkupack ersetzen wollen, ▷*Kapitel 9.2, „Zubehör- und Ersatzteile nachbestellen“*.
   - Gehen Sie zum Einsetzen des neuen Akkupacks vor wie unter ▷*Kapitel 4.3, „Akkupack einsetzen“* beschrieben.
   - Entsorgen Sie den ausgedienten Akkupack separat über eine kommunale Sammelstelle.

9.5 Gerät und Akkupack entsorgen

Das Gerät sowie sein Akkupack dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Geben Sie das Gerät und den ausgebauten Akkupack separat zur Entsorgung an die entsprechenden Sammelstellen.

10 Gewährleistung

Als Gewährleistungsmindeststandard gilt, soweit Sie das Gerät als Verbraucher innerhalb der europäischen Union erworben haben, die jeweilige Umsetzung der EU-Richtlinie 1999/44/EG in nationales Recht.

Ausgenommen sind Batterien und Akkus die infolge normalen Verschleißes oder unsachgemäßer Handhabung kaputt gegangen sind bzw. deren Laufzeit sich verkürzt hat.

Royal Appliance International GmbH
Abt. Kundenservice
Jagenbergstraße 19
41468 Neuss
Deutschland

Tel.: +49 (0) 180 - 501 50 50*
Fax: +49 (0) 2131 - 60 90 60 95

www.dirtdevil.de
servicecenter@dirtdevil.de

*0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz
(deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute)

DE

Beheben Sie
Störungen
ganz leicht selbst.

www.dirt-devil.de/service

Dirt Devil

Service-Hotline

0180 501 50 50*

Mo.– Fr., 8 – 20 Uhr

*0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz (deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min.)

M607.book Seite 28 Dienstag, 18. Juni 2013 10:44 10

Contents

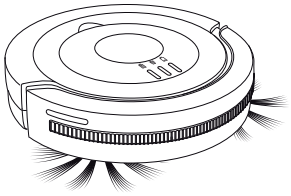

Thank you!

We are pleased that you have chosen the "Spider" robot vacuum! Thanks for your purchase and your confidence in us.

This operating manual should help you get to know your new robot vacuum so that you can use it safely and efficiently.

Table of contents

Technical data 29
Designations 29

1 Overview 30
1.1 Scope of delivery 30
1.2 Underside of the appliance 31
1.3 Inside the appliance 32

2 Functionality 33
2.1 Mode of operation 33
2.2 Fall safeguard 33

3 Safety instructions 34
3.1 Concerning the operating manual 34
3.2 Concerning certain groups of persons 34
3.3 Concerning the power supply 35
3.4 Concerning the provided battery pack 36
3.5 Concerning appropriate use 36

4 Unpacking and assembling 38
4.1 Unpacking 38
4.2 Mounting the round brooms 38
4.3 Inserting the battery pack 39

5 Charging the battery pack in the appliance 40

6 Before every use 41
6.1 Adjusting the sensitivity of the fall sensors 41
6.2 Preparing the room 42

7 Use 43
7.1 Cleaning hard floors 43

M607.book Seite 29 Dienstag, 18. Juni 2013 10:44 10

Contents

7.2 Cleaning short pile carpets 44
7.3 Switching off 44

8 After use 45
8.1 Transport and storage 45
8.2 Emptying the dust container 45
8.3 Cleaning dust container and filter 47
8.4 Inserting the dust container and filter 48

9 Troubleshooting 49
9.1 If the appliance does not work as it should 49
9.2 Ordering accessories and spare parts 51
9.3 If the appliance is defective 51
9.4 Removing the battery pack 52
9.5 Disposing of appliance and battery pack 52

10 Warranty 53

GB

Technical data

Type of appliance	: Robot vacuum
Model	: Spider
Model number	: M607 (-0/-1/.../-8/-9)
AC adapter input	: 100...240 V~, 50/60 Hz
AC adapter output	: 19 V DC, 600 mA
Rechargeable batteries in the appliance	: Ni-MH, 14.4 V DC, 1000 mAh, can be recycled
Operating time	: Maximum 60 minutes
Charging time	: approx. 4 h
Dust container capacity	: approx. 270 ml
Weight (with battery pack inserted)	: approx. 1.5 kg

Technical and design specifications may be changed in the course of continuous product improvement.
© Royal Appliance International GmbH

Designations

: Only for household use

: Satisfies the applicable European directives

: Protection class II (Protective insulation)

: Do not dispose of in household waste

"OPEN": To open, pull forcefully here.

"This side up": Insert the battery pack with this side up.

1 Overview

1.1 Scope of delivery

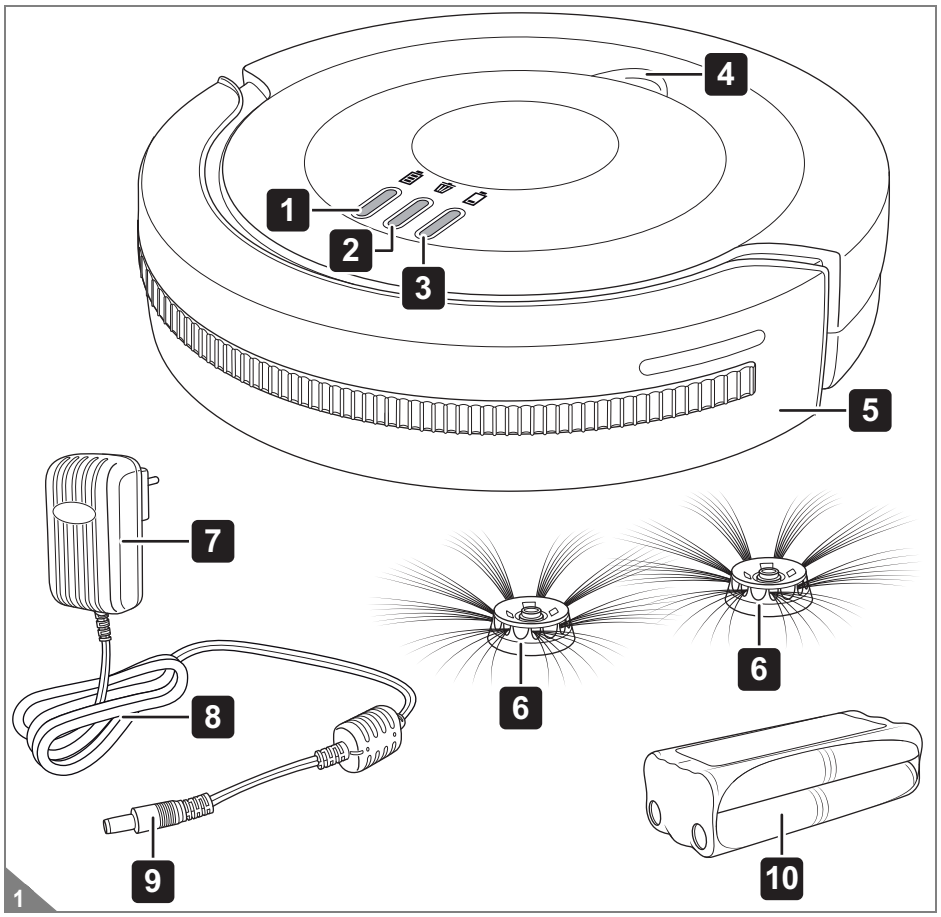

1 Charging indicator light " ":
- Flashes blue, when the battery pack charging
- Is continuously illuminated blue when the battery pack is charged
- In operation flashes alternately with " "

2 Cleaning indicator " ":
- Is illuminated red when the dust container must be emptied

3 Battery indicator " ":
- Is illuminated red, when the battery pack must be charged or if the appliance has no floor contact
- In operation flashes alternately with " "

4 Recessed grip for detaching the cover of the dust container compartment

5 Bumper

6 Round broom

7 AC adapter plug

8 AC adapter cord

9 AC adapter

10 Battery pack

■ not shown: Operating manual

1 Overview

1.2 Underside of the appliance

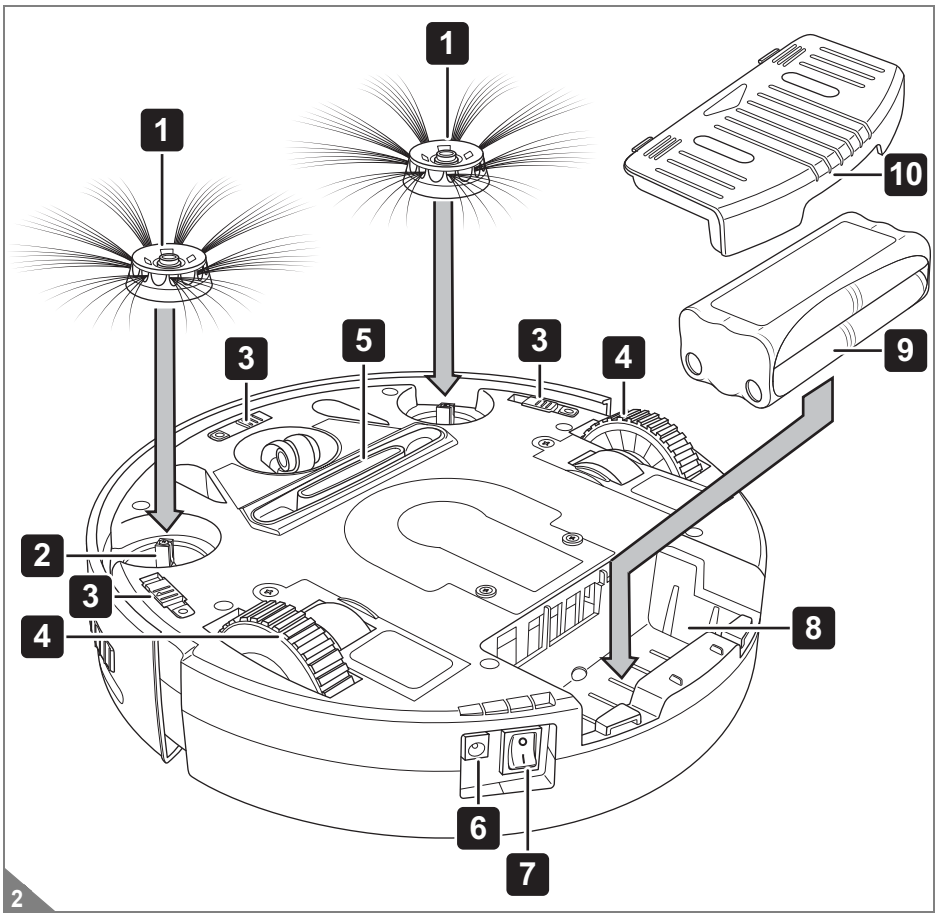

1 Round broom
2 Receptacle for round broom
3 Slide controller for adjusting the sensitivity of the fall sensors
4 Rubber coated drive wheels
5 Suction inlet
6 Charger socket on the appliance
7 On/Off switch
8 Battery compartment
9 Battery pack
10 Battery compartment cover

1 Overview

1.3 Inside the appliance

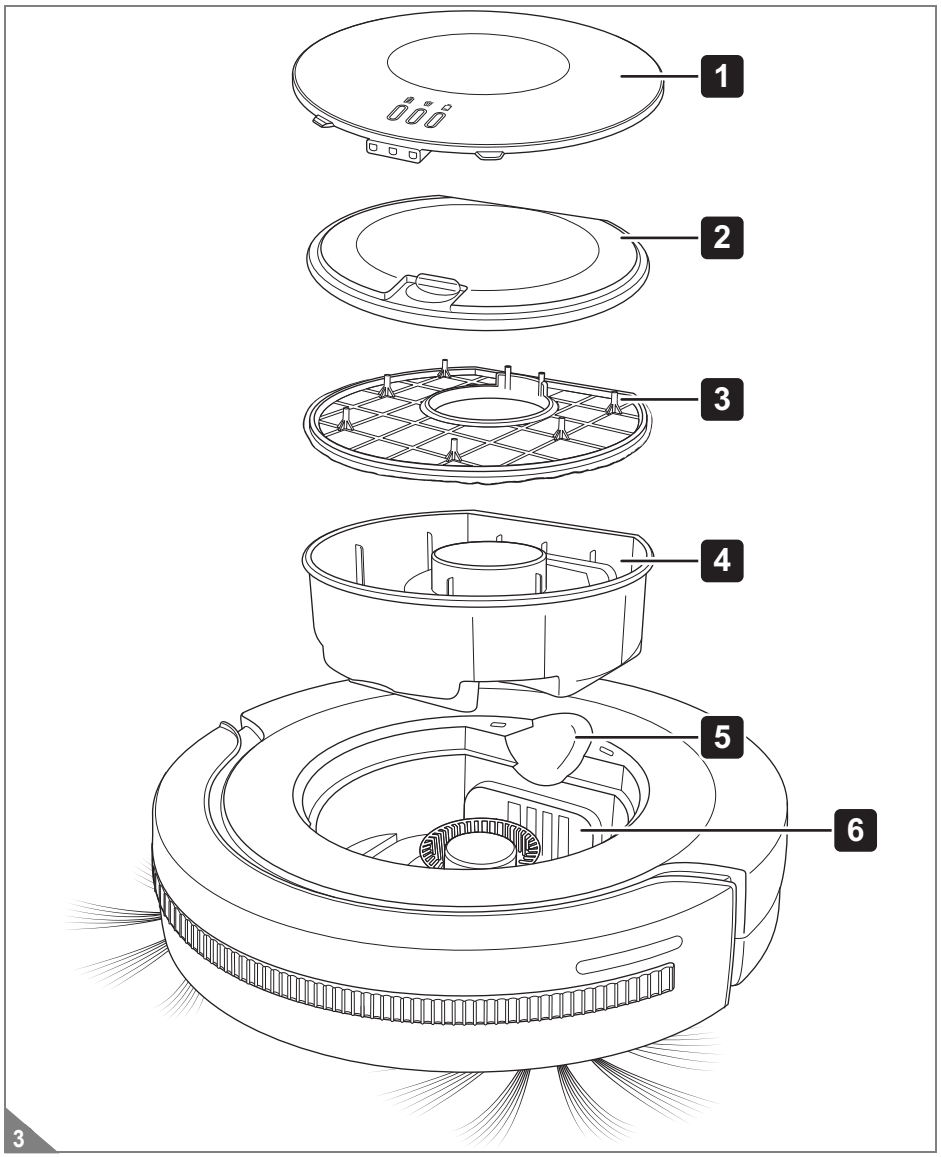

3

1 Dust container compartment cover
2 Dust container cover
3 Filter
4 Dust container
5 Recessed grip for detaching the cover of the dust container compartment
6 Dust container compartment

2 Functionality

2.1 Mode of operation

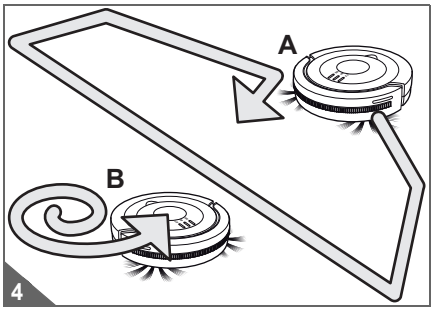

4

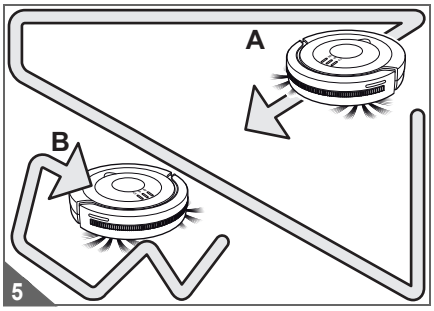

5

With the "Spider" robot vacuum you have purchased a robot vacuum that works fully automatically.

When cleaning, your robot runs through the following 3 modes:

- "Random mode" (Fig. 4/A, Fig. 5/B)
- "Gyro mode" (Fig. 4/B)
- "Edge mode" (Fig. 5/A)

If the appliance does not switch off at the end of "edge mode" the cycle starts over again with "random mode".

This program sequence enables seamless cleaning on the basis of overlapping paths. The prerequisites in this regard are that the room must not be too large, and that the appliance does not encounter an obstacle too soon in "gyro mode".

If the appliance encounters an obstacle, the bumper registers this and it changes the direction of travel. If the appliance encounters an obstacle in "gyro mode" it immediately transitions to "edge mode".

GB

2.2 Fall safeguard

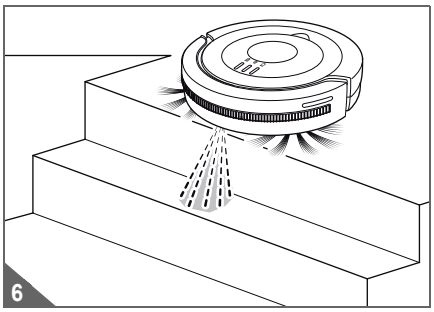
6

With the aid of 3 fall sensors, your robot vacuum automatically detects drop-offs in front of it (Fig. 6). If a drop-off is detected it changes its direction of travel and continues to clean in the opposite direction.

Lower-level surfaces, such as stairs are detected and thus omitted from the cleaning.

You can adjust the sensitivity of the fall sensors, ▷*Chapter 6.1, 'Adjusting the sensitivity of the fall sensors'*.

3 Safety instructions

3.1 Concerning the operating manual

Read this operating manual completely before using the appliance. Keep the operating manual in a safe place. If you pass the appliance on to someone else, give them the operating manual as well.

Failure to comply with these instructions can lead to serious injuries or damage to the appliance. We assume no liability for damage that occurs as a result of failure to comply with the instructions in this operating manual.

⚠ WARNING:
Warns of health hazards and identifies possible risks of injury.

⚠ ATTENTION:
Indicates possible dangers to the appliance or other objects.

NOTE:
Highlights tips and information.

3.2 Concerning certain groups of persons

■ These appliances can be used by children of 8 years and upwards and persons with impaired physical, sensory or mental abilities, or insufficient experience or knowledge, providing they are supervised or have been instructed in the proper use of the appliance and understand the risks involved.

■ Children must not perform cleaning or user maintenance tasks without supervision.

■ Children must not play with the appliance. Children must not be allowed to stand or sit on the appliance.

■ Children under the age of eight should be kept away from the appliance and the connection cable whilst it is switched on or cooling down.

3 Safety instructions

■ Packing material must not be used to play with. There is danger of suffocation.

3.3 Concerning the power supply

The appliance is charged with electrical power. There is always danger of electrical shock. Therefore pay particular attention to the following:

■ Never touch the AC adapter with wet hands.

■ Never immerse the appliance or the AC adapter in water or other fluids, and keep the appliance and AC adapter away from rain and moisture.

■ If you want to pull the AC adapter out of the socket, always pull directly on the plug. Never pull the AC adapter via the power cord. Do not carry the AC adapter by its power cord.

■ Ensure that the AC adapter's power cord is not bent, pinched, rolled over or comes into contact with heat sources.

■ Only charge the appliance if the voltage indicated on the AC adapter matches the voltage of your socket.

■ Always check the AC adapter's power cord for possible damage before using it.

■ Before cleaning or performing maintenance on the appliance, ensure that the AC adapter has been removed from the socket.

3 Safety instructions

3.4 Concerning the provided battery pack

Danger of injury and explosion due to improper handling of the battery pack.

■ If the battery pack must be replaced, contact a specialist dealer or Dirt Devil Customer Services. Never replace the battery pack yourself. Do not replace the battery pack with other rechargeable batteries or batteries.

■ Before removing the battery pack, ensure that the AC adapter has been removed from the socket.

■ Never short-circuit the battery pack, i.e. never touch both poles simultaneously, especially with metal objects.

■ Never take the battery pack apart, and never expose it to high temperatures.

■ Improper handling can lead to liquid leaking from the battery pack. Avoid any contact with the liquid.

■ Only use the AC adapter supplied with the appliance to charge the battery pack. Never charge the battery pack with a different AC adapter. Only use the provided AC adapter to charge the battery pack of this appliance.

■ After its service life, dispose of the battery pack in an environmentally responsible manner, as described, ▷*chapter 9.4, „Removing the battery pack“*.

3.5 Concerning appropriate use

■ This appliance may only be used in the household. The best cleaning result is achieved in small or enclosed rooms. The appliance is not suitable for commercial use.

■ The appliance must only be used for cleaning on level, hard floors with normal accumulation of dirt or dust. If the round brooms are not mounted it can also be used on short pile carpet.

3 Safety instructions

Any other use is considered inappropriate and is prohibited.

It is especially forbidden:

- To use, store or charge the appliance outdoors.
- To put objects on the appliance.
- To modify or repair the appliance or the AC adapter yourself.
- To insert objects, other than the objects described in this manual, into the openings of the appliance.
- To use the appliance near explosive or highly-flammable substances.

It is also forbidden to vacuum:

- Persons, animals, plants, especially hair, fingers and other parts of the body as well as pieces of clothing worn on the body. They could be sucked in and cause injuries.
- Water and other liquids. Moisture inside the appliance can cause a short-circuit.
- Toner (for laser printers, copying machines, etc.). There is a risk of explosion.
- Hot ash, burning cigarettes or matches. This could cause a fire.
- Pointed objects, such as glass shards, nails, etc. The appliance or substrate could be damaged.
- Construction rubble, plaster, cement, fine drilling-dust, makeup, etc. The appliance could be damaged.

Also prohibited is use ...

- ... on long pile carpet.
- ... on wet floors.
- ... without the filter, dust container and cover being correctly inserted.

4 Unpacking and assembling

4.1 Unpacking

⚠ ATTENTION:
Keep the packaging for storing the appliance, or for safe transport. Always transport or ship the appliance in its original packaging to avoid damage.

1. Unpack the appliance and all its accessories.
2. Check the contents for completeness and possible damage (Fig. 1).

NOTE:
Contact your dealer if you have found damage resulting from transport.

4.2 Mounting the round brooms

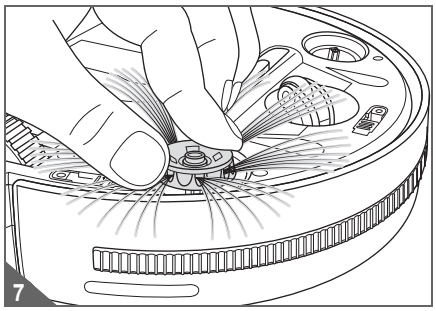

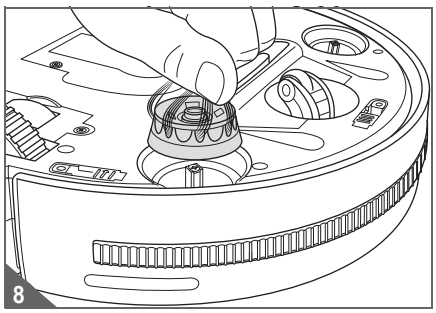

⚠ WARNING:
Danger of injury! Ensure that the appliance is switched off (On/Off switch in the "0" position), before you mount the round brooms.

1. Ensure that the appliance is switched off (On/Off switch in the "0" position).
2. Fit on the round brooms, one after the other, as shown (Fig. 7).

NOTE:
If you want to remove the round brooms, for example in order to clean short pile carpet, proceed as follows:

1. Grasp the round broom as shown (Fig. 8).
2. Pull it forcefully up and off (Fig. 8).

4 Unpacking and assembling

4.3 Inserting the battery pack

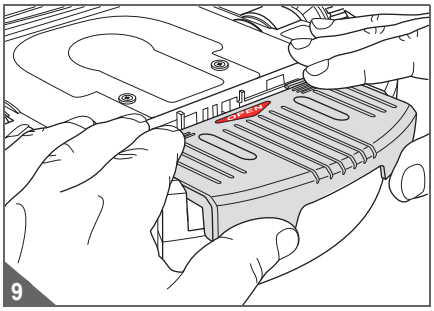

9

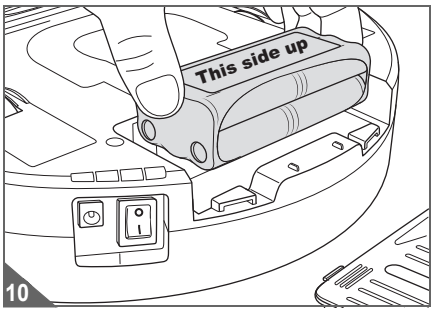

10

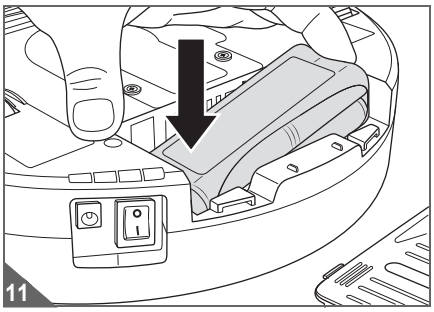
11

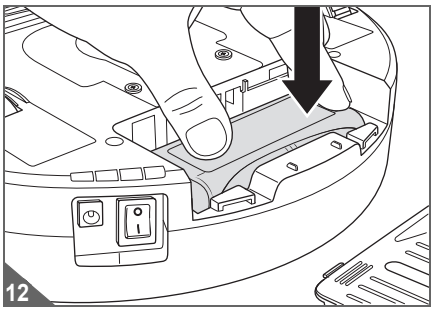
12

⚠ WARNING:
Danger of injury due to a non-original battery pack! Only insert the provided battery pack or an original replacement battery pack purchased from us.

⚠ WARNING:
Danger of injury! Ensure that the appliance is switched off (On/Off switch in the "0" position), before you insert the battery pack.

GB

1. Ensure that the appliance is switched off (On/Off switch in the "0" position).
2. Forcefully pull off the cover of the battery compartment (Fig. 9, "**OPEN**").
3. Insert the provided battery pack. In this process ensure the following:
   - The sticker with the text "**This side up**" must be facing up (Fig. 10).
   - The contacts in the battery pack must be able to engage in the apertures in the insulation of the battery pack (Fig. 10).
   - Let the battery pack first slide into the battery compartment on the side with the contacts (Fig. 11).
   - Leave enough space on the side of the contacts that you do not crush the contacts (Fig. 11).
   - Then press the battery pack into the battery compartment on the other side (Fig. 12).
   - The battery pack must now rest evenly on the bottom of the battery compartment (Fig. 12).
4. Fit the cover of the battery compartment back on (Fig. 9) and slide it forcefully into its bracket. You will feel and hear the cover snap into place.

NOTE:
At delivery the battery pack is not charged. Consequently proceed as described under ▷*Chapter 5, 'Charging the battery pack in the appliance'*.

5 Charging the battery pack in the appliance

⚠ WARNING:
Danger of injury due to incorrect charging! Only use the AC adapter supplied with the appliance to charge the battery pack.

NOTE:
Ensure that the appliance is switched off (On/Off switch in the "0" position), before you connect the AC adapter for charging. A switched on appliance can also be charged, however in this case you must switch it on and off once before use. Otherwise the appliance will not start up.

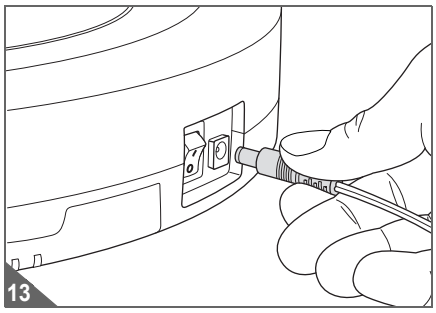

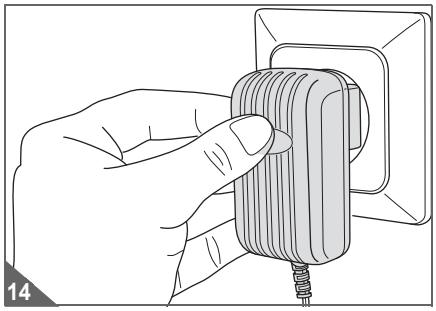

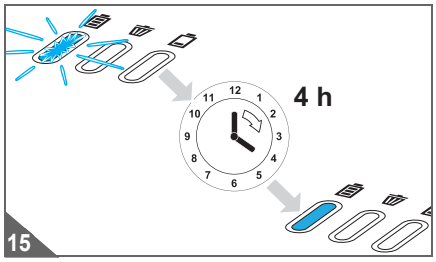

NOTE:
The appliance has a charge timer. A charge cycle lasts approx. 4 hours. The charge cycle will end automatically after 4 hours. If you disconnect the appliance from the mains supply, and then reconnect it to the mains supply the charge cycle will start over again. Thus, wait until the charge indicator light (" ▮ ") is continuously illuminated blue before disconnecting the appliance from the mains supply. Complete charge and discharge cycles ensure a longer service life of the rechargeable battery.

The battery pack must be charged before working with the appliance. To do this:

1. Ensure that the appliance is switched off (On/Off switch in the "0" position).
2. Ensure that the battery pack is correctly inserted, ▷*Chapter 4.3, 'Inserting the battery pack'*.
3. Insert the AC adapter into the charger socket on the side of the appliance (Fig. 13).
4. Connect the AC adapter to a socket that carries the same voltage as that specified on the type plate of the AC adapter (Fig. 14).
   - The charge indicator light " ▮ " is flashing blue.
5. Now charge the battery pack for approx. 4 hours, until the charging indicator light " ▮ " is continuously illuminated blue (Fig. 14).
6. When the charging indicator light " ▮ " is continuously illuminated blue, first pull the AC adapter cord out of the socket, and then pull it out of the appliance.

NOTE:
Recharge the appliance, when the battery indicator " ▯ " on the appliance is continuously illuminated red, or if you have not used the appliance for a long time. Any subsequent charging cycle will also take approx. 4 hours.

6 Before every use

6.1 Adjusting the sensitivity of the fall sensors

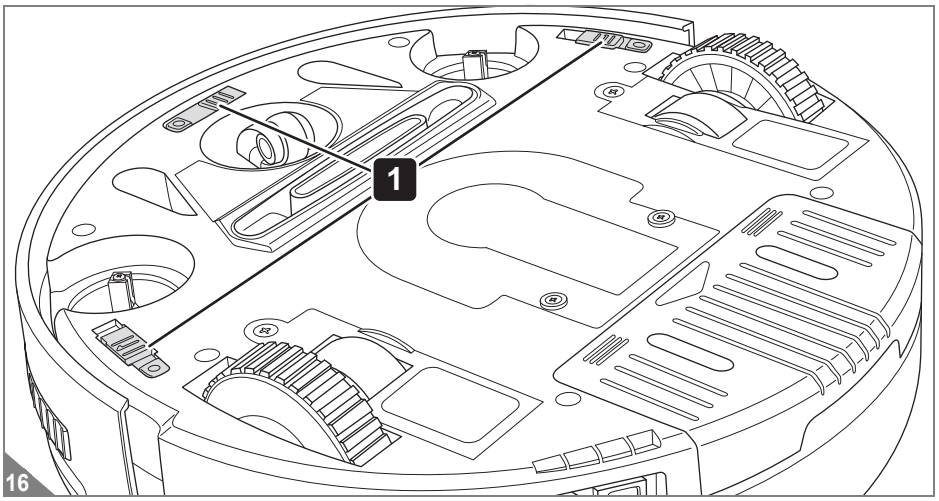

16

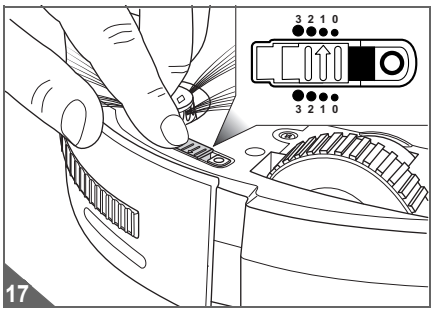

17

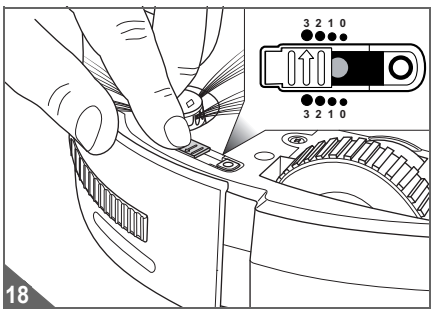

18

⚠ WARNING:
Danger of injury! Ensure that the appliance is switched off (On/Off switch in the "0" position), before you mount the round brooms.

1. Ensure that the appliance is switched off (On/Off switch in the "0" position).
2. Adjust the setting of the slide controller to the sensitivity setting of the 3 fall sensors (Fig. 16):
   - Position 0 for light floors and low steps
   - Position 1 (Fig. 17) for light floors and slightly higher steps
   - Position 2 for dark floors and even higher steps
   - Position 3 (Fig. 18) for dark floors and high steps

NOTE:
All 3 slide controllers must have the same setting.

NOTE:
If your robot moves backward continuously on dark floors, you must select the "3" setting (Fig. 18).

6 Before every use

6.2 Preparing the room

⚠ WARNING:
Ensure that no children or pets are in the room or have access to the room to be cleaned.

⚠ ATTENTION:
The appliance has a powerful drive. Do not underestimate its power. Put into a safe place objects that are fragile or could topple or fall over if the appliance drives into them.

⚠ ATTENTION:
Remove pointed and sharp objects from the floor that could scratch surfaces if they get under the round brooms of the appliance.

NOTE:
The robot vacuum can only take up small amounts of dirt. It does not replace a classic vacuum cleaner. Clean particularly dirty areas with a vacuum cleaner beforehand. Use the robot vacuum regularly so that large amounts of dirt cannot accumulate.

NOTE:
This robot vacuum vacuums more efficiently if it encounters as few obstructions as possible and the covering does not change often. It may also be worthwhile to clear the room of potential obstacles, cables, mats, carpet runners and similar items. Take measures so that the robot cannot leave the room prematurely.

7 Use

7.1 Cleaning hard floors

⚠ WARNING:
Danger of injury! You can let the appliance run unsupervised, however always be careful not to step on it, this could cause you to fall.

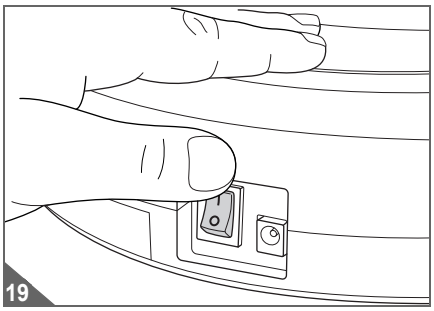

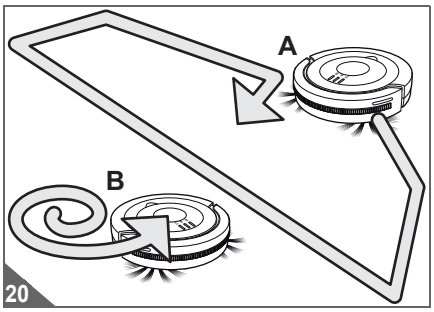

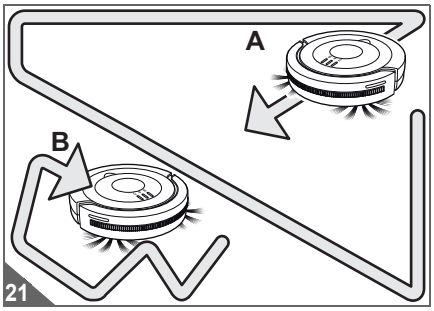

⚠ ATTENTION:
Although your cleaning robot recognises drop-offs, we strongly advise against using it on furniture and similar objects. It is not suitable for this type of use.

GB

1. Place the appliance in the middle of the room to be cleaned.
2. Turn on the cleaning robot using the On/Off switch (Fig. 19).

- The two outside LEDs will be flashing alternately.
- After approx. 8 seconds the appliance will start to move in "random mode" passes (Fig. 20/A).
- After approx. 3 minutes the appliance changes to "gyro mode" and moves in ever larger circles (Fig. 20/B).
- In this mode, as soon as the appliance encounters an obstacle, it changes to "edge mode" (Fig. 21/A). In this mode it traverses the edges of the room to be cleaned for approximately 3 minutes.
- Thereafter the cycle starts all over again (Fig. 21/B).
- If the appliance keeps hitting an object, give it a light shove with your hand.
- You can switch off the appliance at any time.
- When the capacity of the battery pack diminishes, the battery indicator " 🔋 " will be continuously illuminated red and the appliance will stop a short while later.
  - If this is the case, the robot will then beep every 60 seconds so that you can easily find it. If the battery pack is completely empty, even this beep function will stop.
  - In this case, switch off the appliance and charge the battery pack as described, ▷*Chapter 5, 'Charging the battery pack in the appliance'*.

7 Use

7.2 Cleaning short pile carpets

⚠ ATTENTION:
Before you can use the appliance to vacuum short pile carpets you must prepare it as described below. Otherwise the appliance would not be able to move forward on carpet. In addition, do not use the appliance on long pile carpet. In either case the motors of the appliance could be damaged due to overload.

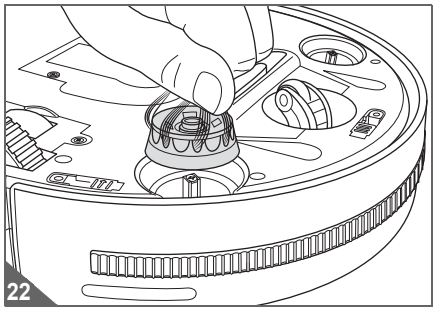
22

1. Ensure that the appliance is switched off (On/Off switch in the "0" position).
2. Pull off the two round brooms (Fig. 22).
3. Now the appliance is ready to vacuum short pile carpets. Proceed as described under ▷*Chapter 7.1, 'Cleaning hard floors'*.

7.3 Switching off

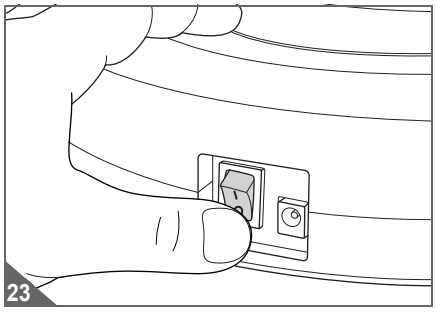
23

Proceed as follows to switch off the appliance:

1. Switch off the appliance with the On/Off switch (Fig. 23) (position "0").
   - The LEDs will go out.
2. If you want to stop working with the appliance, empty the dust container, ▷*Chapter 8.2, 'Emptying the dust container'*.

NOTE:
If you lift the appliance while it is in operation, the motors will switch off automatically after approx. 1 second without floor contact. However, in this case the appliance is not switched off (blue LED remains illuminated); it will start up again as soon as it is placed on a substrate.

8 After use

8.1 Transport and storage

⚠ ATTENTION:
Never store the appliance next to heat sources (e.g. heater, oven). Avoid exposing it to direct sunlight. Heat can damage the appliance.

- Always carry the appliance carefully, ideally use both hands.
- Always store the appliance in its original packaging in a cool, dry place, and keep it out of reach of children.

GB

8.2 Emptying the dust container

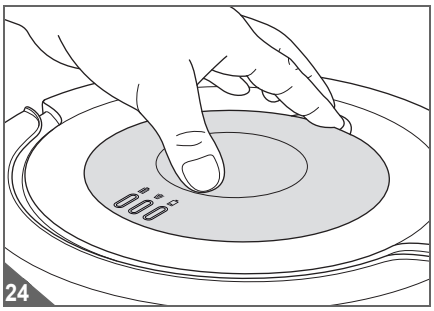
24

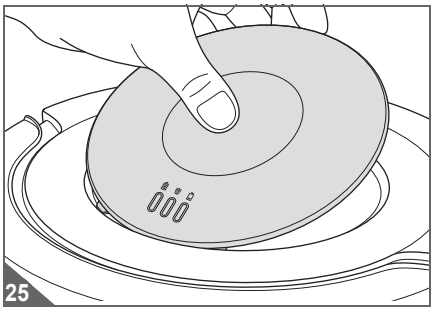
25

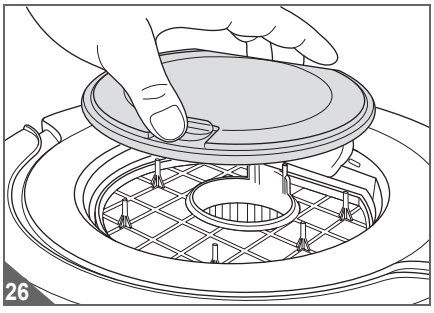
26

NOTE:
It is best to empty the dust container after each vacuuming session. Empty the dust container at the latest

- If the cleaning indicator " 🗑 " is illuminated red,
- Once a month,
- Prior to a longer period of non use,
- Prior to shipping.

Proceed as follows to empty the dust container:

1. Ensure that the appliance is switched off (On/Off switch in the "0" position).
2. Reach into the recessed grip as shown and unlock the cover of the dust container compartment (Fig. 24).
3. Remove the cover of the dust container compartment from the appliance (Fig. 25).
4. Next, take off the cover of the dust container (Fig. 26).

8 After use

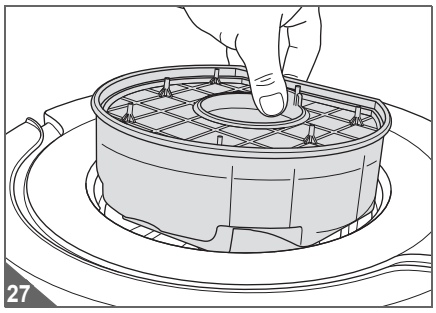

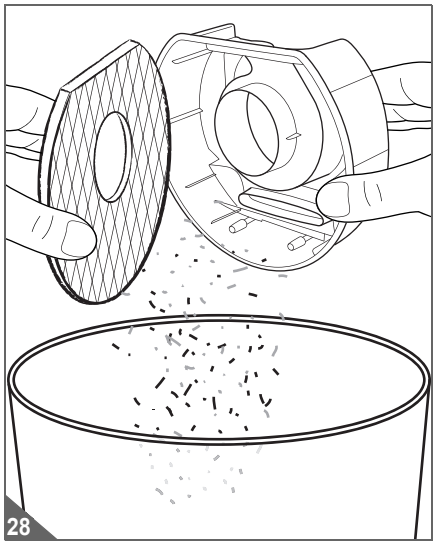

5. Then carefully pull the dust container together with the fitted on filter out of the appliance (Fig. 27).

NOTE:
Ensure that you firmly grasp both the dust container and filter (Fig. 27). If you only grasp the filter, there is danger that the dust container will fall out and dust will escape.

6. Hold the dust container over a dustbin with the filter inserted.
7. Only separate the dust container from the filter over a dustbin (Fig. 28).
8. Tap lightly to knock out both parts (Fig. 28) and remove coarser debris with your hand.
9. If dust container and filter can no longer be completely emptied/cleaned through this measure, proceed as described under ▷*Chapter 8.3, 'Cleaning dust container and filter'*.

8 After use

8.3 Cleaning dust container and filter

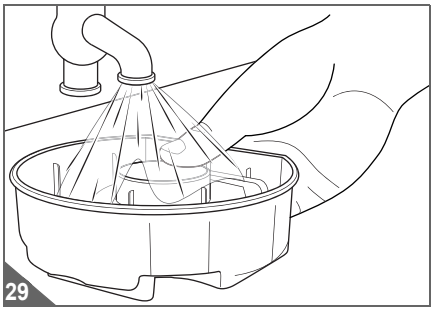

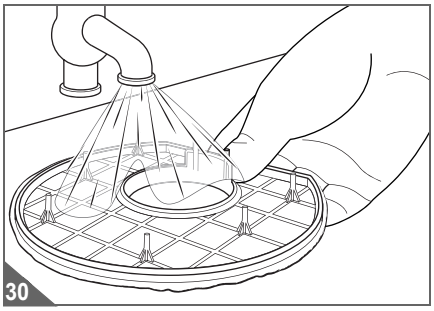

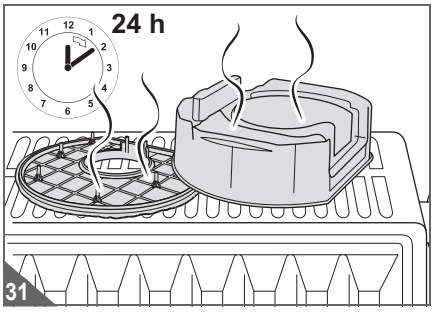

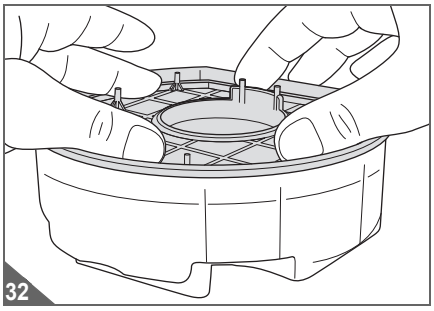

If the dust container can no longer be completely emptied (▷*Chapter 8.2, 'Emptying the dust container'*) or if you can no longer remove dirt on the filter by hand:

1. Take out and empty the dust container as described under ▷*Chapter 8.2, 'Emptying the dust container'*.

⚠ ATTENTION:
Dust container and filter are washable, but they are not suitable for cleaning in washing machines or dishwashers. Also, do not use detergents or brushes with hard bristles.

2. Thoroughly rinse out the dust container by hand under cold running water or lukewarm water (Fig. 29).
3. Thoroughly rinse out the filter by hand under cold running water or lukewarm water (Fig. 30), until all the dirt is removed.
4. Let both elements dry for at least 24 hours at room temperature (Fig. 31), until they are completely dry.
5. Put the filter back in the dust container in such a manner that the plastic grille of the filter can be seen (Fig. 32). Forcefully press on the filter.
6. Proceed as described under ▷*Chapter 8.4, 'Inserting the dust container and filter'*.

GB

8 After use

8.4 Inserting the dust container and filter

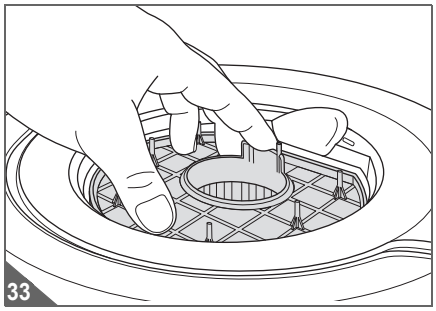

When you want to reinsert the dust container together with the filter, proceed as follows:

1. Ensure that the appliance is switched off (On/Off switch in the "0" position).
2. Put the dust container with inserted filter back into the dust container compartment (Fig. 33).

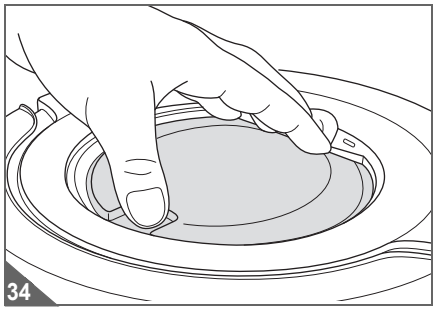

3. Forcefully fit the dust container cover back on (Fig. 34). It will audibly click into place.

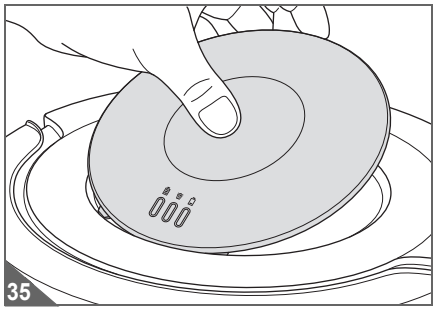

4. First, fit on the cover of the dust container compartment so that the 3 tabs on the cover engage in the 3 slots in the dust container cover provided for this purpose (Fig. 35).
5. Then press on the back of the cover of the dust container compartment (Fig. 36). It will tangibly and audibly snap into place.

NOTE:
The appliance can only be switched on if the cover is correctly fitted on.

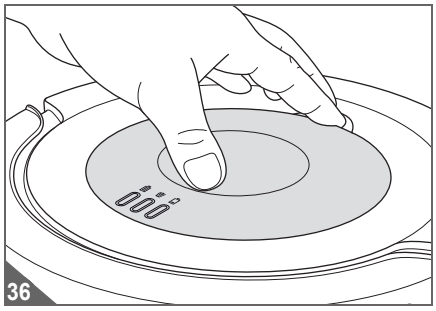

NOTE:
If you have taken off the cover when the appliance is switched on, you must switch the appliance off and then switch it on again. The appliance will then start up.

9 Troubleshooting

9.1 If the appliance does not work as it should

See if you can solve the problem yourself by following the steps in the table below. If you cannot solve the problem using this table, contact our Service Hotline (▷*Page 186, 'International Service'*) and describe the problem to us.

Problem	Possible cause / solution
The appliance will not start.	The battery pack is inserted incorrectly. Insert the battery pack correctly, ▷*Chapter 4.3, 'Inserting the battery pack'*.
	The battery pack is completely empty. Switch off the appliance via the On/Off switch (position "0") and charge the battery pack as described, ▷*Chapter 5, 'Charging the battery pack in the appliance'*.
	The appliance was switched on (position "I") during the charging process. Switch off the appliance via the On/Off switch (position "0") and switch it back on again (position "I"). The appliance will then start up.
	The cover of the dust container compartment has been taken off while the appliance was still switched on. Switch off the appliance via the On/Off switch (position "0") and switch it back on again (position "I"). The appliance will then start up.
	The cover of the dust container is not correctly seated. Switch off the appliance via the On/Off switch (position "0") and correctly insert the cover of the dust container compartment as described, ▷*Chapter 8.4, 'Inserting the dust container and filter'*.
The battery indicator " " is illuminated red.	The capacity of the battery pack is too weak. Switch off the appliance via the On/Off switch (position "0") and charge the battery pack as described, ▷*Chapter 5, 'Charging the battery pack in the appliance'*.
	The appliance has no ground contact. Place the appliance on the floor. It will now directly start cleaning.
The cleaning indicator " " is illuminated red.	The dust container is overfilled or the filter is clogged. Switch off the appliance via the On/Off switch (position "0") and proceed as described under ▷*Chapter 8, 'After use'*.
The appliance starts up, but it continuously moves backward.	The slide controller for adjusting the sensitivity of the fall sensors is set on a position for a light floor, although the appliance is being used on a dark floor. Adjust the setting of the slide controller to the sensitivity setting of the fall sensors, ▷*Chapter 6.1, 'Adjusting the sensitivity of the fall sensors'*.
The appliance only cleans part of the room to be cleaned.	Depending on the size of the room to be cleaned, the appliance may - at the end of the 3 modes - not necessarily have been everywhere. Let the appliance run until it has travelled over every area of the room.

9 Troubleshooting

Problem	Possible cause / solution
In “random mode" the appliance does not move in straight paths, although the area is free.	One of the wheels may be being hindered from turning by dirt. Remove dirt from the wheel. If required, carefully use scissors or tweezers.
The round broom has stopped turning.	This round broom might be prevented from freely turning by dirt. Remove the round broom (▷*Chapter 4.2, ‘Mounting the round brooms’*) and free it and its receptacle of dirt. If required, carefully use scissors or tweezers.
The appliance is stuck against an obstacle.	Give the appliance a shove with your hand.
The appliance stops by itself.	The capacity of the battery pack is too weak. Switch off the appliance via the On/Off switch (position "0") and charge the battery pack as described, ▷*Chapter 5, ‘Charging the battery pack in the appliance’*.
The appliance will not charge.	The AC adapter is not plugged in properly. Check whether the plug or the AC adapter are fitted correctly in their sockets (▷*Chapter 5, ‘Charging the battery pack in the appliance’*).
The operating time is becoming increasingly shorter.	The wheels may be being prevented from turning by dirt. This increases the power required. Remove dirt from the wheels. If required, carefully use scissors or tweezers.

NOTE:
If you cannot solve the problem using this table, contact our service representative (▷*Page 186, ‘International Service’*) and describe the problem. Our service personnel are specially trained for such cases and can help you get to the bottom of the matter in a targeted manner, and solve the problem together with you. In this way, any inconvenience of having to send your vacuum robot to us can be avoided, and you can use it again quickly.

9 Troubleshooting

9.2 Ordering accessories and spare parts

Item no.	Description
0606001 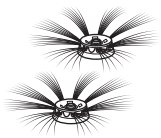	1 round broom set (consisting of 2 round brooms)
0606002	1 filter
0606003 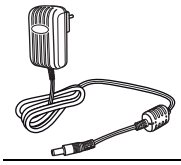	1 AC adapter
0607004 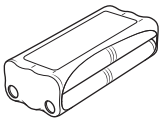	1 battery pack

Accessories and spare parts can be reordered. You can get these:

▷*Page 186, 'International Service'*

GB

9.3 If the appliance is defective

⚠ WARNING:
Danger of injury! Never use or charge a defective appliance! If the appliance or the power cord of the AC adapter is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's customer service organisation or a similarly qualified person, in order to avoid danger.

If the appliance has been dropped or damaged in another way and has obvious signs of damage, give it to an authorised dealer or Dirt Devil Customer Services to be repaired. Send the defective appliance with emptied dust container to the address on ▷*Page 186, 'International Service'*.

9 Troubleshooting

9.4 Removing the battery pack

⚠ WARNING:
Danger of injury due to improper handling of the battery pack!

- Before removing the battery pack, ensure that the AC adapter has been removed from the socket.
- Never short-circuit the battery pack, i.e. never touch both poles simultaneously, especially with metal objects.
- Never take the battery pack apart, and never expose it to high temperatures.
- Improper handling can lead to liquid leaking from the battery pack. Avoid any contact with the liquid.

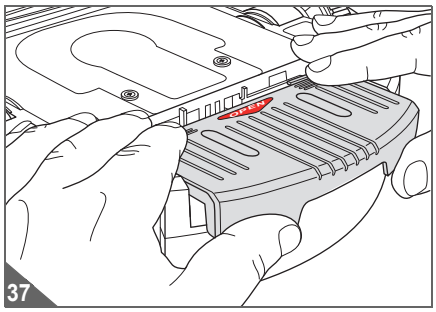
37

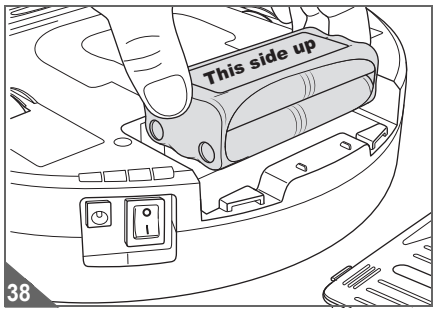

38

⚠ WARNING:
Danger of injury due to improper replacement of the battery pack!

- If the battery pack must be replaced, contact a specialist dealer or Dirt Devil Customer Services.
- Never replace the battery pack yourself. Do not replace the battery pack with other rechargeable batteries or batteries.

⚠ ATTENTION:
Danger of pollution! Do not dispose of the battery pack in household trash. Take the appliance and the removed battery pack to the appropriate recycling points for separate disposal.

1. Run the appliance until the battery pack is completely empty and the motor stops.
2. Switch off the appliance with the On/Off switch (position "0").
3. Forcefully pull off the cover of the battery compartment (Fig. 37).
4. Take out the battery pack (Fig. 38).
   - If you want to replace the worn out battery pack with a new original battery pack, ▷*Chapter 9.2, 'Ordering accessories and spare parts'*.
   - To insert the new battery pack proceed as described under ▷*Chapter 4.3, 'Inserting the battery pack'*.
   - Dispose of the worn out battery pack separately via a municipal collection point.

9.5 Disposing of appliance and battery pack

Do not dispose of the appliance or its battery pack via household trash!

Take the appliance and the removed battery pack to the appropriate recycling points for separate disposal.

10 Warranty

The minimum warranty standard is the respective implementation of EU Directive 1999/44/EC in national law providing you acquired the appliance as a consumer within the European Union.

This does not apply to batteries and rechargeable batteries that have become unusable or have a reduced service life as a result of normal wear or improper handling.

▷*Page 186, 'International Service'*

GB

Sommaire

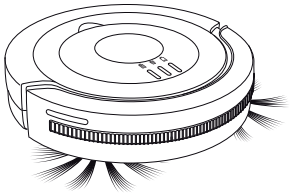

Merci beaucoup !

Nous sommes heureux de vous compter parmi les utilisateurs du robot aspirateur « Spider » ! Nous vous remercions de cet achat et de votre confiance.

Le mode d'emploi qui suit va vous aider à découvrir votre nouveau robot aspirateur et à l'utiliser de manière sûre et efficace.

Sommaire

Caractéristiques techniques 55
Désignations 55

1 Vue d'ensemble 56
1.1 Étendue de la fourniture 56
1.2 Face inférieure de l'aspirateur 57
1.3 Vue éclatée de l'intérieur de l'aspirateur 58

2 Mode de fonctionnement 59
2.1 Principe de fonctionnement 59
2.2 Protection antichute 59

3 Consignes de sécurité 60
3.1 Mode d'emploi 60
3.2 Groupes particuliers de personnes 60
3.3 Batterie fournie 61
3.4 Alimentation électrique 62
3.5 Utilisation conforme à la destination 62

4 Déballage et montage 64
4.1 Déballage 64
4.2 Montage des brosses latérales circulaires 64
4.3 Mettre en place la batterie 65

5 Charger la batterie de piles dans l'appareil 66

6 Avant chaque utilisation 67
6.1 Réglage de la sensibilité des capteurs 67
6.2 Préparez la pièce 68

7 Utilisation de l'appareil 69
7.1 Nettoyage des sols durs 69
7.2 Nettoyage des moquettes à poils courts 70

M607.book Seite 55 Dienstag, 18. Juni 2013 10:44 10

Sommaire

7.3 Arrêt de l'appareil 70

8 Après utilisation 71
8.1 Transport et rangement 71
8.2 Vidage du bac à poussières 71
8.3 Nettoyage du bac à poussières et du filtre 73
8.4 Mise en place du bac à poussières et du filtre 74

9 Dépannage 75
9.1 Si l'appareil ne fonctionne pas comme il devrait 75
9.2 Commande de pièces de rechange et accessoires 77
9.3 Si l'appareil est défectueux 77
9.4 Dépose de la batterie 78
9.5 Élimination de l'appareil et de la batterie 78

10 Garantie 79

FR

Caractéristiques techniques

Type d'appareil	:	Robot aspirateur
Modèle	:	Spider
Numéro de modèle	:	M607 (-0/-1/.../-8/-9)
Courant d'entrée du bloc d'alimentation	:	100...240 V~, 50/60 Hz
Courant de sortie du bloc d'alimentation	:	19 V c.c., 600 mA
Piles rechargeables dans l'appareil	:	Ni-MH, 14,4 V c.c., 1000 mAh, rechargeables
Autonomie	:	60 minutes maximum
Durée de rechargement	:	4 heures environ
Volume du bac à poussières	:	270 ml environ
Poids (avec batterie de piles en place)	:	1,5 kg environ

Sous réserve de modifications d'ordre technique ou conceptuel liées à l'évolution du produit.
© Royal Appliance International GmbH

Désignations

: À usage domestique exclusivement

: Conforme aux directives européennes

: Classe de protection II (isolation protectrice)

: Ne pas jeter avec les ordures ménagères

« OPEN »: Tirer ici pour ouvrir.

« This side up »: Poser la batterie de piles, ce côté vers le haut.

1 Vue d'ensemble

1.1 Étendue de la fourniture

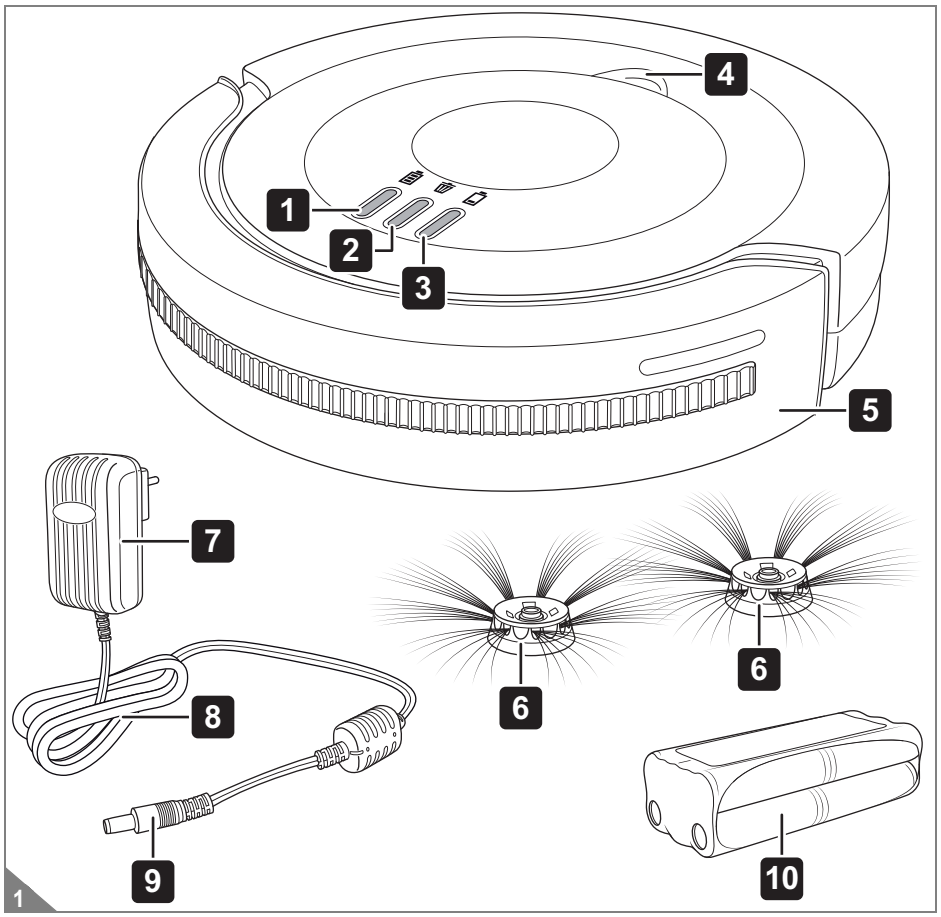

1 Voyant lumineux de contrôle de charge « » :
- bleu, clignote quand la batterie de piles est en cours de charge
- bleu, reste allumé quand la batterie de piles est entièrement chargée
- clignote en alternance avec « »

2 Indicateur de nettoyage « » :
- rouge, s'allume quand le bac à poussières doit être vidé

3 Voyant de la batterie « » :
- rouge, s'allume quand la batterie doit être rechargée ou si l'aspirateur n'est plus en contact avec le sol
- clignote en alternance avec « »

4 Poignée pour défaire le couvercle du compartiment du bac à poussières

5 Bande anticollision

6 Brosses latérales circulaires

7 Prise d'alimentation

8 Cordon d'alimentation

9 Bloc d'alimentation

10 Batterie de piles

■ Non illustrée : notice d'utilisation

1 Vue d'ensemble

1.2 Face inférieure de l'aspirateur

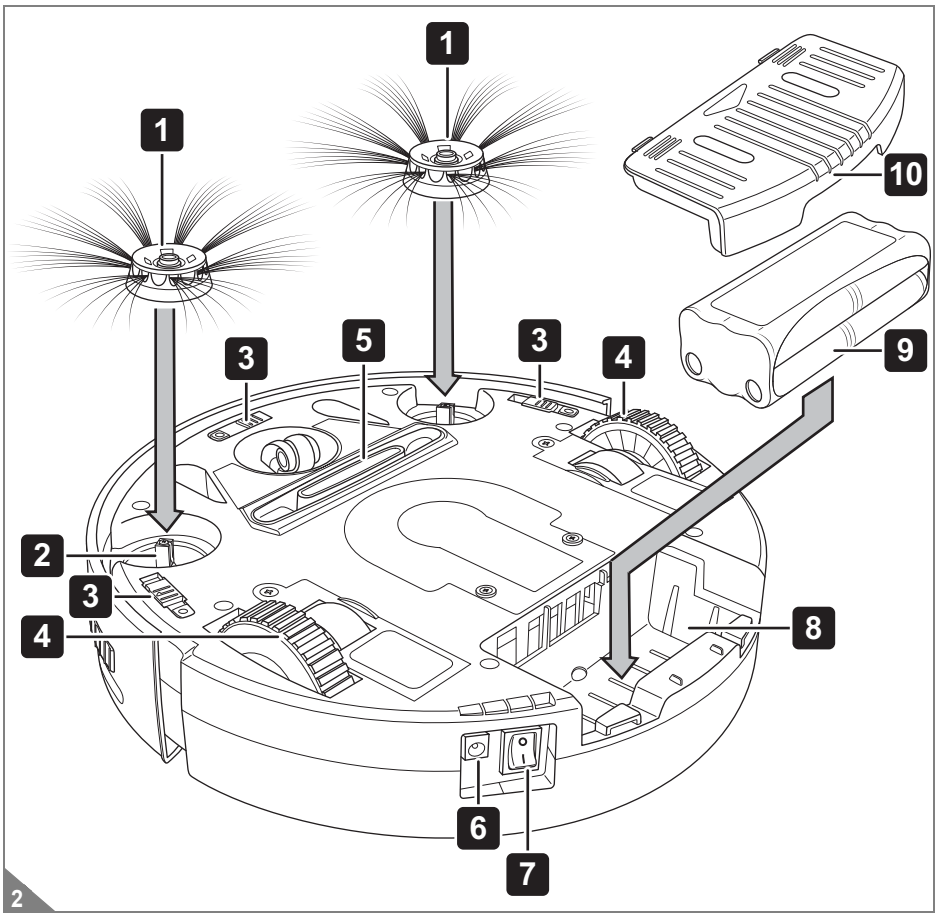

1 Brosses latérales circulaires
2 Logement des brosses latérales circulaires
3 Coulisse de réglage de la sensibilité des capteurs
4 Roues motrices caoutchoutées
5 Suceur
6 Douille de rechargement sur l'appareil
7 Interrupteur marche-arrêt
8 Compartiment de la batterie
9 Batterie de piles
10 Couvercle du compartiment de la batterie

1 Vue d’ensemble

1.3 Vue éclatée de l'intérieur de l'aspirateur

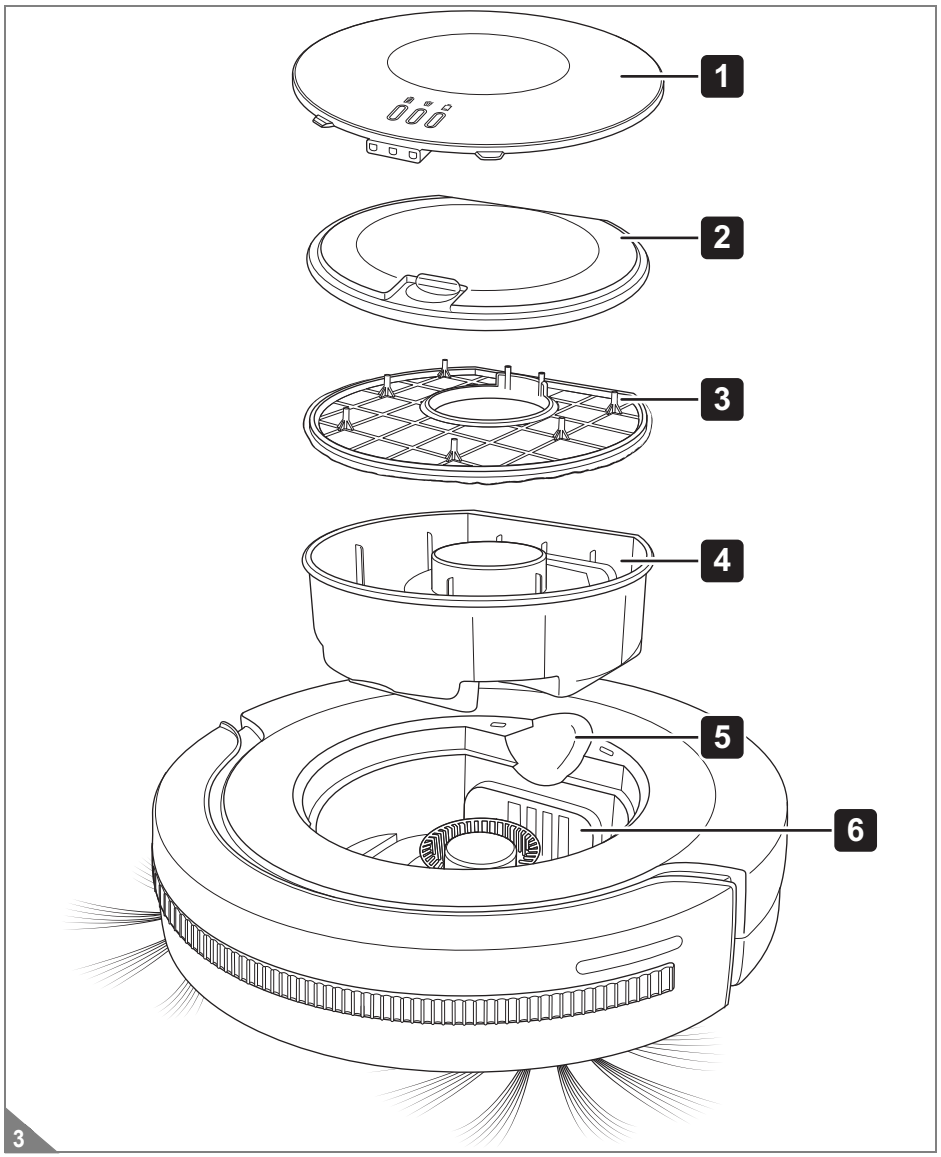

3

1 Couvercle du compartiment du bac à poussières
2 Couvercle du bac à poussières
3 Filtre
4 Bac à poussières
5 Poignée pour défaire le couvercle du compartiment du bac à poussières
6 Compartiment du bac à poussières

2 Mode de fonctionnement

2.1 Principe de fonctionnement

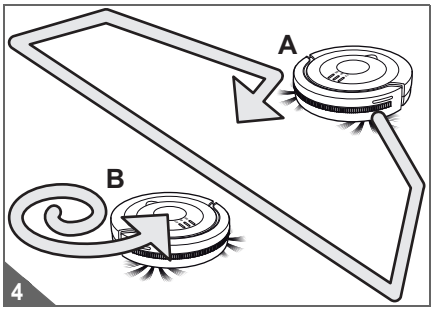

4

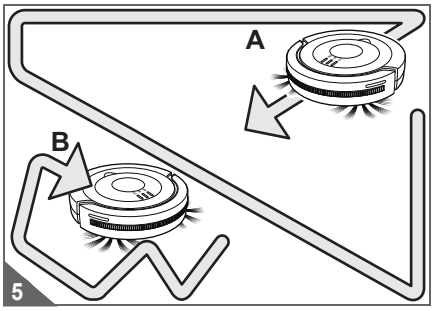

5

En achetant l'aspirateur robot « Spider », vous avez fait l'acquisition d'un aspirateur robot entièrement automatique.

Votre aspirateur robot alterne trois modes de nettoyage pendant son cycle de fonctionnement :

- Mode « Aléatoire » (Fig. 4/A, Fig. 5/B)
- Mode « Spirale » (Fig. 4/B)
- Mode « Long des murs » (Fig. 5/A)

Si l'aspirateur n'est pas arrêté à la fin du mode « Long des murs », il recommence un cycle de fonctionnement en mode « Aléatoire ».

Cette séquence de fonctionnement permet de nettoyer en passant sur des pistes chevauchantes sans oublier aucune zone, à condition cependant que la pièce ne soit pas trop grande et que l'aspirateur ne rencontre pas d'obstacle trop tôt quand il est en mode « Spirale ».

Si l'aspirateur rencontre un obstacle, la bande anticollision l'enregistre et modifie la direction du déplacement. Si l'aspirateur rencontre un obstacle quand il est en mode « Spirale », il passe automatiquement en mode « Long des murs ».

FR

2.2 Protection antichute

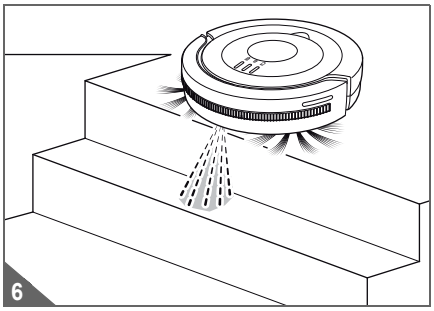
6

Grâce à 3 capteurs, votre aspirateur robot détecte automatiquement les vides où il y a risque de chute (Fig. 6). Il change alors la direction de son déplacement et poursuit le nettoyage dans la direction opposée.

Ainsi, les surfaces situées en contrebas, comme les marches d'escalier par exemple, sont détectées et ne seront pas nettoyées.

Vous pouvez régler la sensibilité des capteurs, ▷*Chapitre 6.1, "Réglage de la sensibilité des capteurs"*.

3 Consignes de sécurité

3.1 Mode d'emploi

Veuillez lire intégralement ce mode d'emploi avant de vous servir de l'appareil. Conservez précieusement ce mode d'emploi. Remettez toujours le mode d'emploi à toute personne se servant de l'appareil.

Le non respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou endommager irréparablement l'appareil. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages résultant du non respect de ce mode d'emploi.

⚠ AVERTISSEMENT:
Nous attirons votre attention sur les dangers pouvant mettre en péril votre santé et vous informons sur les éventuels risques de blessures.

⚠ ATTENTION:
Nous vous rendons attentifs aux risques pour l'appareil ou pour tout autre objet.

REMARQUE:
Les astuces et les informations sont bien mises en évidence.

3.2 Groupes particuliers de personnes

■ Ces appareils peuvent être utilisés par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances. Toutes ces personnes doivent cependant avoir été sensibilisées à l'emploi de cet appareil en toute sécurité et aux dangers qu'implique son utilisation.

■ Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être exécutés par des enfants si ceux-ci ne sont pas sous surveillance.

■ Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne doivent pas se mettre debout ni s'asseoir sur l'appareil.

■ Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas s'approcher

M607.book Seite 61 Dienstag, 18. Juni 2013 10:44 10

de l'appareil ni de son cordon de branchement tant que celui-là est allumé ou en phase de refroidissement.

■ Le matériel d'emballage ne doit pas être employé comme jouet. Il existe un risque d'asphyxie.

3.3 Batterie fournie

En cas d'utilisation inappropriée des piles rechargeables, il existe un risque de blessures et d'explosion.

■ S'il s'avère nécessaire de remplacer la batterie de piles, contactez votre revendeur agréé ou le service après-vente de Dirt Devil. Ne remplacez jamais la batterie de piles vous-même. Ne remplacez pas la batterie de piles par d'autres piles ou batteries.

■ Vérifiez que le cordon est bien débranché de la prise murale avant de poser ou d'enlever la batterie de piles.

■ Ne court-circuitez jamais la batterie en touchant les deux pôles simultanément, et surtout pas avec des objets conduisant le courant électrique. Ne démontez jamais la batterie de piles, ne l'exposez jamais à des températures élevées. Du liquide peut s'écouler de la batterie en cas de manipulation incorrecte. Évitez tout contact avec ce liquide.

■ Utilisez pour charger la batterie le bloc d'alimentation fourni à la livraison, à l'exclusion de tout autre. Ne rechargez en aucun cas la batterie avec un autre bloc d'alimentation. Utilisez le bloc d'alimentation fourni à la livraison uniquement pour charger la batterie de cet appareil.

■ Éliminez la batterie de piles en fin de période d'utilisation en respectant l'environnement et conformément aux instructions, ▷*Chapitre 9.4, „Dépose de la batterie“*.

3 Consignes de sécurité

3.4 Alimentation électrique

L'appareil est chargé avec du courant électrique. Il y a donc toujours un risque d'électrocution. Respectez par conséquent les points ci-dessous :

■ Ne touchez jamais le bloc d'alimentation avec des mains mouillées. Ne plongez jamais l'appareil ni le bloc d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide et conservez-les à l'abri de la pluie et de l'humidité. Pour débrancher le bloc d'alimentation, tirez toujours sur la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon du bloc d'alimentation. Ne transportez pas le bloc d'alimentation par son cordon d'alimentation.

■ Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas plié, coincé, écrasé ni en contact avec une source de chaleur.

■ Ne chargez l'appareil que si la tension du bloc d'alimentation correspond bien à celle de la prise murale.

■ Vérifiez si le cordon du bloc d'alimentation est endommagé avant de vous servir du bloc d'alimentation.

■ Vérifiez que le cordon est bien débranché de la prise avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.

3.5 Utilisation conforme à la destination

■ Cet appareil est réservé strictement à un usage domestique. Le nettoyage sera réalisé au mieux dans de petites pièces ou dans des locaux fermés. L'utilisation de l'appareil à titre professionnel est interdite.

■ L'appareil est réservé au nettoyage de sols durs plats et normalement sales. Il peut aussi être utilisé sur une moquette à poils courts si les brosses latérales ne sont pas montées.

■ Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et est interdite.

3 Consignes de sécurité

Cette interdiction concerne en particulier :

- L'emploi, l'entreposage ou le rechargement de l'appareil à l'extérieur.
- Le placement d'objets sur l'appareil.
- La modification ou la réparation de l'appareil ou de son dispositif de rechargement, dans la mesure où elles seraient effectuées par vous-même.
- L'insertion d'objets dans les ouvertures de l'appareil autres que ceux décrits dans ce mode d'emploi.
- L'utilisation à proximité de matières explosives ou facilement inflammables.

Il est interdit de se servir de cet appareil :

- pour aspirer directement sur des être humains, des animaux, des plantes, des cheveux, des doigts, d'autres parties du corps ou des habits portés par des personnes. Ils risquent d'être aspirés et de causer des blessures.
- pour aspirer de l'eau ou tout autre liquide. Toute humidité à l'intérieur de l'appareil peut provoquer un court-circuit.
- pour aspirer du toner. Risque d'explosion.
- pour aspirer des cendres incandescentes, des cigarettes ou allumettes non éteintes. Risque d'incendie.
- pour aspirer des objets pointus tels que des éclats de verre, des clous, etc. L'appareil pourrait être endommagé.
- pour aspirer des gravats de chantier, de plâtre, de ciment, de fines poussières de perçage, de produits de maquillage, etc. Cela peut endommager l'appareil.

Emploi également interdit ...

- ... sur des tapis à poils longs.
- ... sur sols humides.
- ... sans avoir mis en place correctement le filtre, le bac à poussières et le couvercle.

4 Déballage et montage

4.1 Déballage

⚠ ATTENTION:
Conservez l'emballage pour l'entreposage de l'appareil ou pour expédier celui-ci de manière sûre. Expédiez l'appareil uniquement dans son emballage d'origine afin d'éviter tout dommage.

1. Déballez l'appareil ainsi que les accessoires.
2. Vérifiez si le contenu est bien complet et ne présente aucun dommage (Fig. 1).

REMARQUE:
Si vous constatez des défauts ou des dommages dus au transport, contactez immédiatement votre revendeur.

4.2 Montage des brosses latérales circulaires

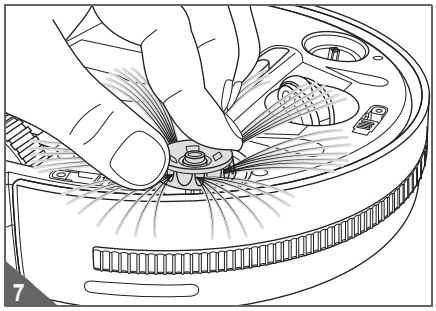

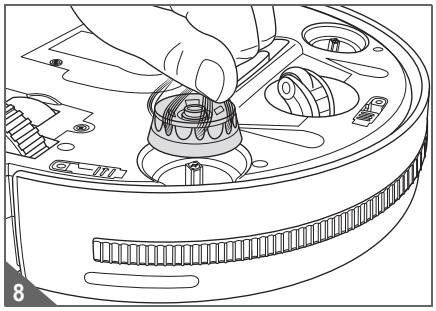

⚠ AVERTISSEMENT:
Risque de blessures ! Vérifiez que l'appareil est bien arrêté (interrupteur marche-arrêt en position « 0 ») avant de monter les brosses latérales circulaires.

1. Vérifiez que l'appareil est bien arrêté (interrupteur marche-arrêt en position « 0 »).
2. Montez les brosses latérales circulaires l'une après l'autre en procédant comme le montre l'illustration (Fig. 7).

REMARQUE:
Si vous souhaitez enlevez les brosses latérales, par exemple pour nettoyer des tapis à poils courts, procédez comme suit :

1. Prenez la brosse latérale circulaire comme le montre l'illustration (Fig. 8).
2. Tirez la brosse vers le haut (Fig. 8).

4 Déballage et montage

4.3 Mettre en place la batterie

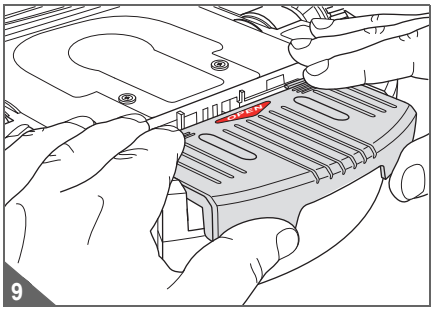

9

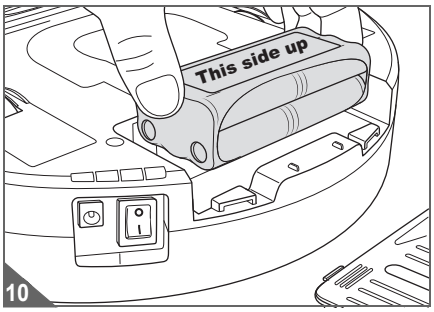

10

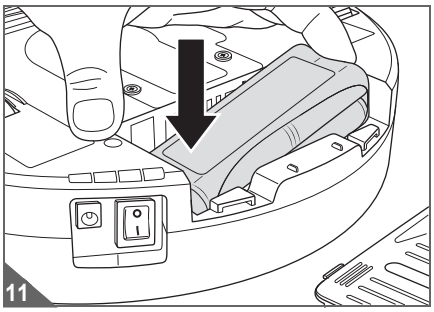
11

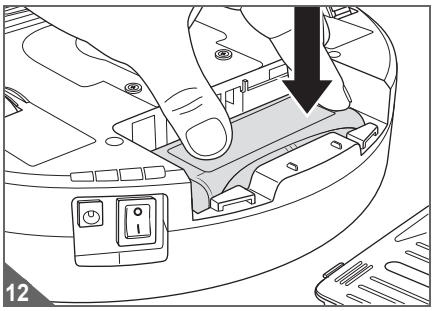
12

⚠ AVERTISSEMENT:
Risque de blessures si la batterie n'est pas d'origine ! Utilisez uniquement la batterie de piles fournie ou une batterie d'origine achetée chez nous, à l'exclusion de toute autre.

⚠ AVERTISSEMENT:
Risque de blessures ! Vérifiez que l'appareil est bien arrêté (interrupteur marche-arrêt en position « 0 ») avant de mettre en place la batterie de piles.

FR

1. Vérifiez que l'appareil est bien arrêté (interrupteur marche-arrêt en position « 0 »).
2. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie (Fig. 9, « **OPEN** »).
3. Posez dans le compartiment la batterie de piles fournie. Respectez ce faisant ce qui suit :
   - L'autocollant portant l'inscription « **This side up** » doit être tourné vers le haut (Fig. 10).
   - Les contacts dans le compartiment de la batterie doivent s'engager dans les évidements de l'isolation de la batterie de piles (Fig. 10).
   - Pour ce faire, introduisez la batterie dans le compartiment d'abord du côté des contacts (Fig. 11).
   - Laissez suffisamment de place du côté des contacts pour ne pas les écraser (Fig. 11).
   - Poussez ensuite le côté opposé de la batterie dans le compartiment (Fig. 12).
   - La batterie doit être posée bien à plat au fond du compartiment (Fig. 12).
4. Reposez le couvercle sur le compartiment de la batterie (Fig. 9) avant de le pousser dans sa console. Le couvercle se met en place en faisant un déclic audible.

REMARQUE:
La batterie de piles est déchargée à sa livraison. Par conséquent, procédez comme il est décrit sous ▷*Chapitre 5, "Charger la batterie de piles dans l'appareil"*.

5 Charger la batterie de piles dans l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT:
Un rechargement non conforme peut causer des blessures ! Utilisez pour charger la batterie le bloc d'alimentation fourni à la livraison, à l'exclusion de tout autre.

REMARQUE:
Vérifiez que l'appareil est bien arrêté (interrupteur marche-arrêt en position « 0 ») avant de brancher le bloc d'alimentation pour charger. L'appareil peut aussi être rechargé s'il est allumé, mais il devra être éteint puis rallumé avant utilisation. Sinon, l'appareil ne se mettra pas en marche.

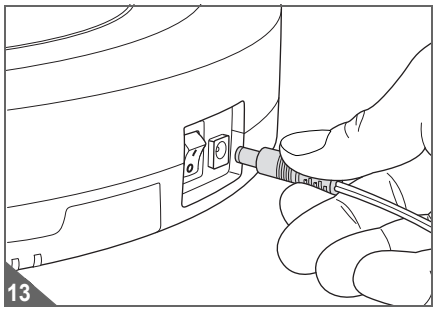
13

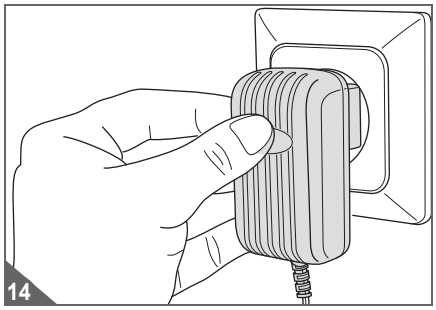
14

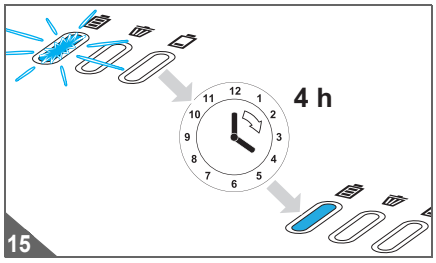

15

REMARQUE:
Votre appareil est équipé d'une minuterie de charge. Un cycle de charge dure environ 4 heures. Le cycle de charge s'arrête automatiquement au bout de 4 heures. Si vous débranchez l'appareil du secteur, puis le rebranchez au secteur, le cycle de charge recommence à zéro. Il faut donc attendre que le voyant de charge (« ▮ ») bleu soit allumé avant de débrancher l'appareil du secteur. Des cycles de charge et décharge complets sont un gage d'une plus grande longévité de la batterie de piles.

Avant de pouvoir utiliser l'appareil, vous devez charger sa batterie de piles. Pour ce faire :

1. Vérifiez que l'appareil est bien arrêté (interrupteur marche-arrêt en position « 0 »).
2. Vérifiez que la batterie de piles a été correctement mise en place, ▷*Chapitre 4.3, "Mettre en place la batterie"*.
3. Branchez l'adaptateur du bloc d'alimentation dans la douille sur le côté (Fig. 13).
4. Branchez le bloc d'alimentation dans une prise murale dont la tension électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation (Fig. 14).
   - Le voyant témoin de rechargement « ▮ » bleu clignote.
5. Chargez la batterie durant environ 4 heures jusqu'à ce que le voyant « ▮ » bleu s'allume et reste allumé (Fig. 14).
6. Lorsque le voyant bleu « ▮ » s'allume et reste allumé, débranchez le cordon du bloc d'alimentation d'abord de la prise puis ensuite de l'appareil.

REMARQUE:
Rechargez l'appareil à nouveau dès que le témoin rouge de la batterie « ▯ » sur l'appareil s'allume ou si vous n'avez pas utilisé l'appareil durant une période prolongée. Chaque cycle de rechargement dure également 4 heures.

6 Avant chaque utilisation

6.1 Réglage de la sensibilité des capteurs

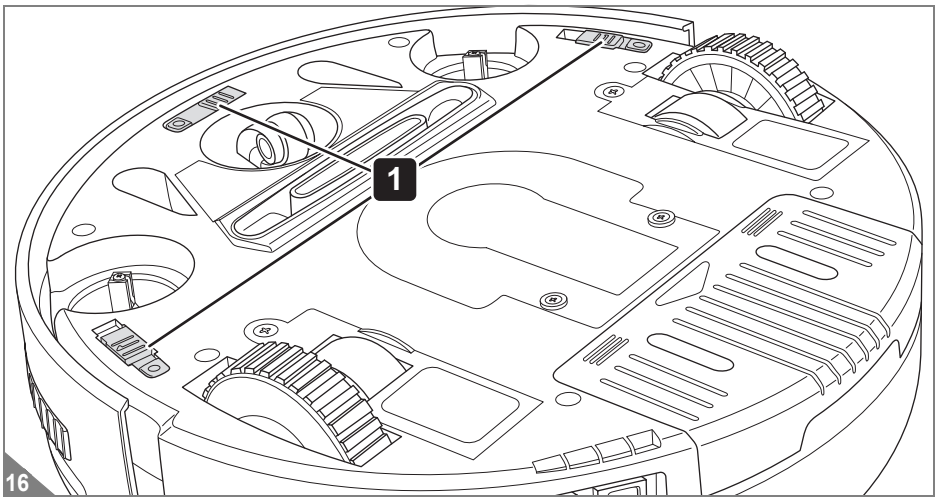

16

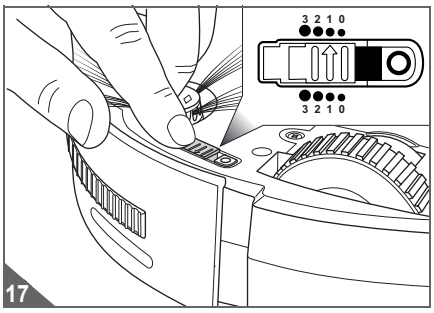

17

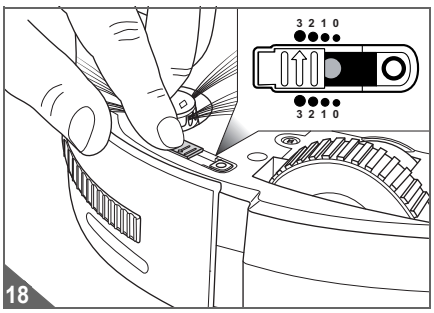

18

⚠ AVERTISSEMENT:
Risque de blessures ! Vérifiez que l'appareil est bien arrêté (interrupteur marche-arrêt en position « 0 ») avant de monter les brosses latérales circulaires.

1. Vérifiez que l'appareil est bien arrêté (interrupteur marche-arrêt en position « 0 »).
2. Poussez la coulisse pour régler la sensibilité des trois capteurs antichute (Fig. 16) :
   - Position 0 sur sol clair avec marche de faible hauteur
   - Position 1 (Fig. 17) sur sol clair avec hauteur de marche un peu plus grande
   - Position 2 sur sol foncé avec hauteur de marche encore plus grande
   - Position 3 (Fig. 18) sur sol foncé avec grande hauteur de marche

REMARQUE:
Les coulisses des trois capteurs doivent être réglées de manière identique.

REMARQUE:
Si votre aspirateur robot ne cesse de reculer sur un sol foncé, choisissez le réglage « 3 » (Fig. 18).

6 Avant chaque utilisation

6.2 Préparez la pièce

⚠ AVERTISSEMENT:
Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'enfants ni d'animaux domestiques dans la pièce qui doit être nettoyée et qu'ils n'y aient pas accès.

⚠ ATTENTION:
Votre aspirateur est équipé d'un puissant moteur. Ne sous-estimez pas la force dont il est doté. Mettez en lieu sûr les objets fragiles et ceux qui pourraient tomber ou se renverser si l'appareil les touche.

⚠ ATTENTION:
Retirez du revêtement de sol les objets à arêtes tranchantes ou pointus qui pourraient rayer les surfaces s'ils se retrouvent sous les brosses de l'appareil.

REMARQUE:
Cet aspirateur robot ne peut aspirer qu'une quantité limitée de poussières. Il ne remplace pas un aspirateur classique. Nettoyez les zones particulièrement sales avec un aspirateur classique. Utilisez votre aspirateur robot régulièrement pour qu'il n'y ait pas une trop grande accumulation de poussières.

REMARQUE:
Cet aspirateur robot aspire d'autant plus efficacement qu'il rencontre peu d'obstacles et que le revêtement de sol ne change guère. Il peut donc s'avérer avantageux de libérer la pièce des obstacles éventuels, tels des câbles, tapis ou autres, avant de l'utiliser. Prenez des mesures adéquates pour empêcher l'aspirateur robot de quitter la pièce prématurément.

7 Utilisation de l'appareil

7.1 Nettoyage des sols durs

⚠ AVERTISSEMENT:
Risque de blessures ! Vous pouvez évidemment laisser l'appareil fonctionner sans surveillance, mais soyez en tout temps vigilant pour ne pas marcher sur l'appareil, ce qui entraînerait un risque de chute.

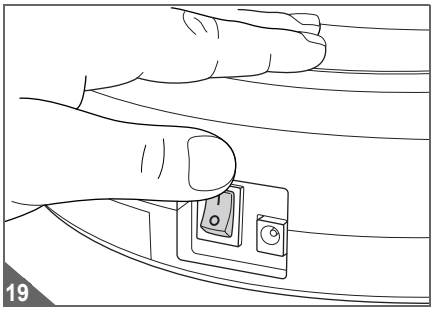

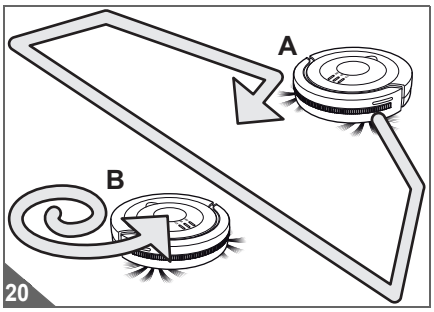

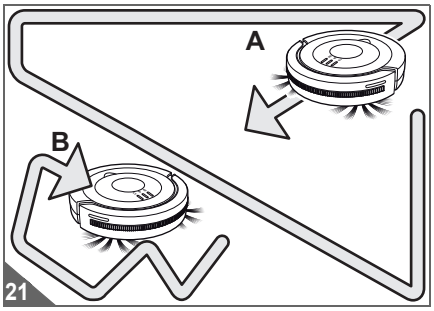

⚠ ATTENTION:
Même si votre aspirateur robot sait détecter les vides, il est fortement déconseillé de l'utiliser sur des meubles ou des objets semblables. Il n'est pas conçu pour ce type d'utilisation.

1. Posez l'appareil au milieu de la pièce qui doit être nettoyée.
2. Allumez l'aspirateur robot par l'intermédiaire de son interrupteur marche-arrêt (Fig. 19).

- Les deux LED extérieures se mettent à clignoter en alternance.
- Au bout d'environ 8 secondes, l'appareil commence à se déplacer en mode « Aléatoire » (Fig. 20/A).
- Au bout d'environ 3 minutes, l'appareil se met en mode « Spirale » en décrivant des cercles de plus en plus larges (Fig. 20/B).
- Si l'appareil rencontre un obstacle quand il est dans ce mode, il se met instantanément en mode « Long des murs » (Fig. 21/A). Dans ce mode, l'appareil longe le bord des murs de la pièce qu'il nettoie pendant environ 3 minutes.
- Ensuite, il recommence un nouveau cycle de nettoyage (Fig. 21/B).
- Si l'appareil se bloque contre un obstacle, poussez-le légèrement de la main.
- Vous pouvez éteindre l'appareil à tout moment.
- Quand la puissance de la batterie diminue, le témoin rouge « 🔋 » s'allume et l'appareil s'arrête peu après.
  - Dans ce cas, l'aspirateur robot émet un bip sonore toutes les 60 secondes pour vous permettre de le retrouver. Si la batterie est complètement vide, il n'y a pas de bip sonore.
  - Dans ce cas, éteignez l'appareil pour recharger la batterie comme décrit, ▷*Chapitre 5, "Charger la batterie de piles dans l'appareil"*.

FR

7 Utilisation de l'appareil

7.2 Nettoyage des moquettes à poils courts

⚠ ATTENTION:
Avant de pouvoir utiliser l'appareil pour aspirer des moquettes à poils courts, il faut le préparer comme il est décrit ci-après. Sinon, l'appareil ne pourra pas avancer sur la moquette. Évitez d'utiliser l'appareil sur des moquettes à poils longs, sous peine d'endommager les moteurs pour cause de surcharge.

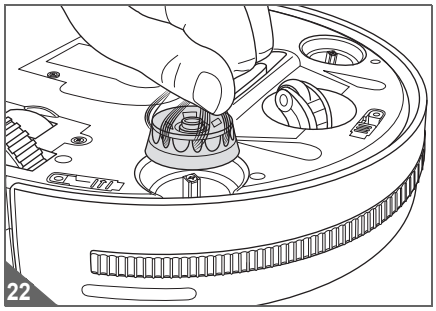
22

1. Vérifiez que l'appareil est bien arrêté (interrupteur marche-arrêt en position « 0 »).
2. Retirez les deux brosses latérales circulaires (Fig. 22).
3. L'appareil est maintenant prêt pour aspirer une moquette à poils courts. Procédez ensuite comme il est décrit sous ▷*Chapitre 7.1, "Nettoyage des sols durs"*.

7.3 Arrêt de l'appareil

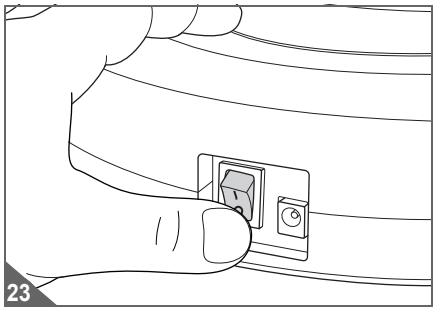
23

Procédez comme suit pour éteindre l'appareil :

1. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche-arrêt (Fig. 23) (position « 0 »).
   - Les LED s'éteignent.
2. Si vous ne voulez plus utiliser l'appareil, videz le bac à poussières, ▷*Chapitre 8.2, "Vidage du bac à poussières"*.

REMARQUE:
Si vous soulevez l'appareil alors qu'il est en marche, les moteurs s'arrêtent automatiquement au bout de 1 seconde sans contact avec le sol. Cependant, l'appareil n'est pas éteint (la LED bleue reste allumée), il reprend son cycle de fonctionnement dès qu'il est reposé sur le sol.

8 Après utilisation

8.1 Transport et rangement

⚠ ATTENTION:
Ne posez jamais l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur (par exemple un chauffage ou un four). Évitez de l'exposer directement aux rayons du soleil. La chaleur peut endommager l'appareil.

- Portez toujours l'appareil avec précaution, de préférence à deux mains.
- Rangez l'appareil dans son emballage d'origine, dans un endroit toujours frais et sec, hors de portée des enfants.

8.2 Vidage du bac à poussières

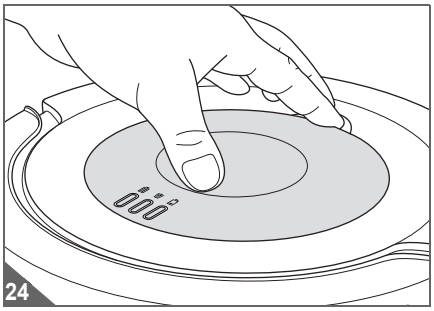

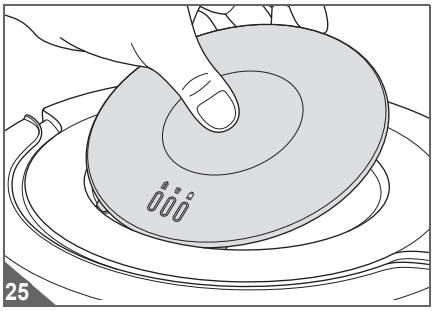

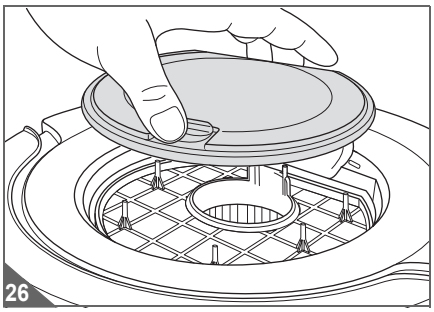

REMARQUE:
Videz le bac à poussières si possible après chaque utilisation. Videz le bac à poussières au plus tard

- quand le témoin de nettoyage rouge « 🗑 » s'allume,
- une fois par mois,
- avant une longue période d'inutilisation,
- avant son expédition.

Procédez comme suit pour vider le bac à poussières :

1. Vérifiez que l'appareil est bien arrêté (interrupteur marche-arrêt en position « 0 »).
2. Mettez la main dans la poignée comme le montre l'illustration pour déverrouiller le couvercle du compartiment du bac à poussières (Fig. 24).
3. Enlevez le couvercle du compartiment du bac à poussières (Fig. 25).
4. Enlevez le couvercle du bac à poussières (Fig. 26).

8 Après utilisation

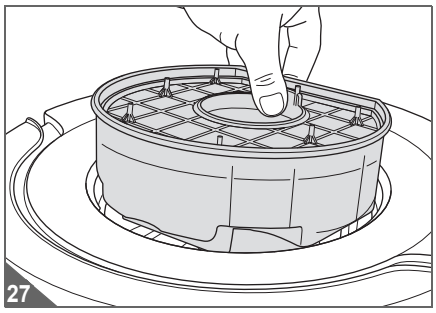

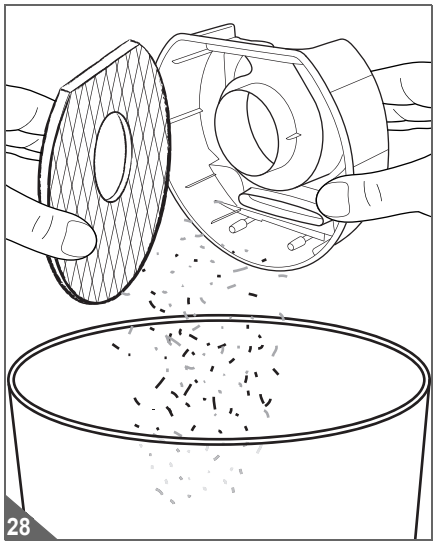

5. Sortez doucement de l'appareil le bac à poussières sur lequel repose le filtre (Fig. 27).

REMARQUE:
Veillez à bien tenir le bac à poussières et le filtre (Fig. 27). Si vous tenez seulement le filtre, vous risquez de faire tomber le bac à poussières et de renverser toute la saleté.

6. Tenez au dessus d'une poubelle le bac à poussières avec le filtre posé dessus.
7. Maintenant seulement, séparez le bac à poussières du filtre (Fig. 28).
8. Tapotez légèrement les deux parties (Fig. 28) et enlevez les dépôts plus importants à la main.
9. S'il n'est pas possible de vider complètement le bac à poussières et de nettoyer le filtre, procédez comme il est décrit sous ▷*Chapitre 8.3, "Nettoyage du bac à poussières et du filtre"*.

8 Après utilisation

8.3 Nettoyage du bac à poussières et du filtre

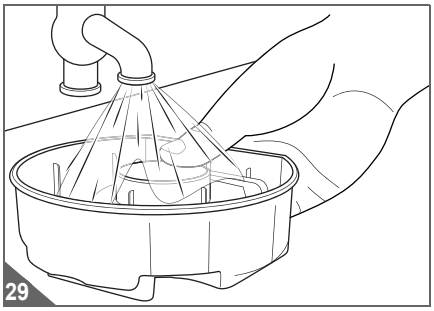

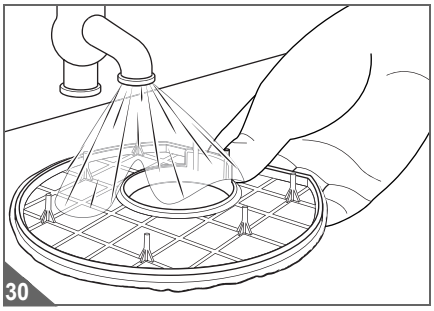

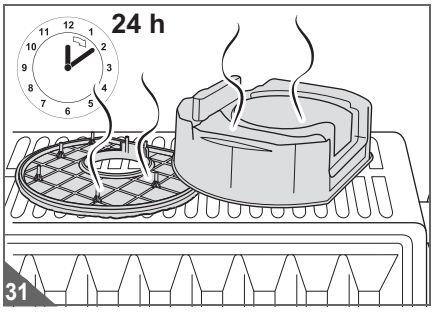

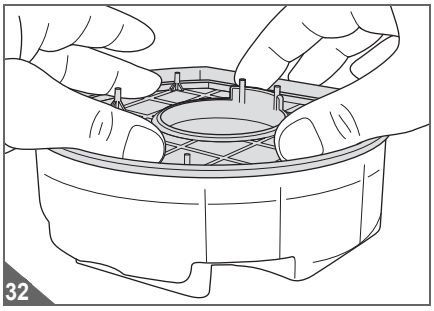

S'il n'est pas possible de vider complètement le bac à poussières (▷*Chapitre 8.2, "Vidage du bac à poussières"*) ou si les dépôts sur le filtre ne s'enlèvent pas à la main :

1. Enlevez et videz le bac à poussières comme il est décrit sous ▷*Chapitre 8.2, "Vidage du bac à poussières"*.

⚠ ATTENTION:
Le bac à poussières et le filtre sont lavables, mais ne peuvent cependant pas être lavés dans un lave-vaisselle ni une machine à laver. Par ailleurs, n'utilisez aucun produit de nettoyage ni de brosse à poils durs.

2. Rincez soigneusement le bac à poussières sous l'eau courante froide ou tiède (Fig. 29) jusqu'à ce qu'il soit débarrassé de toute saleté.
3. Rincez soigneusement le filtre sous l'eau courante froide ou tiède (Fig. 30) jusqu'à ce qu'il soit débarrassé de toute saleté.
4. Laissez sécher ces deux éléments à température ambiante durant au moins 24 heures (Fig. 31) jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs.
5. Reposez le filtre dans le bac à poussières en veillant à ce que la grille en plastique du filtre soit visible (Fig. 32). Appuyez fermement sur le filtre.
6. Procédez ensuite comme il est décrit sous ▷*Chapitre 8.4, "Mise en place du bac à poussières et du filtre"*.

FR

8 Après utilisation

8.4 Mise en place du bac à poussières et du filtre

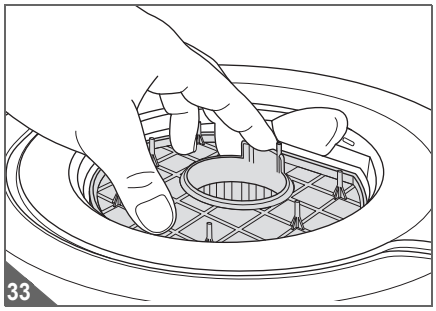

Pour ré-utiliser le bac à poussières avec le filtre, procédez de la manière suivante :

1. Vérifiez que l'appareil est bien arrêté (interrupteur marche-arrêt en position « 0 »).
2. Remettez en place dans le compartiment le bac à poussières avec le filtre posé dessus (Fig. 33).

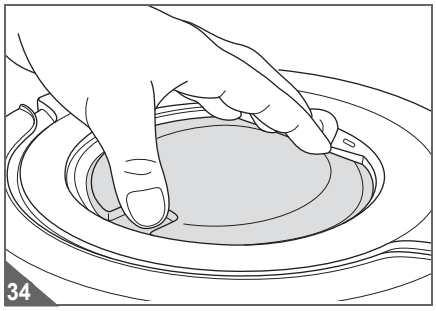

3. Reposez le couvercle du bac à poussières (Fig. 34) qui s'engage en faisant un déclic.

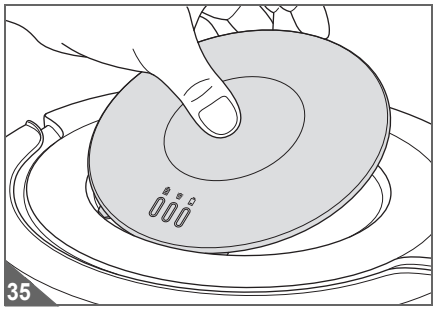

4. Posez le couvercle du compartiment du bac à poussières en insérant d'abord les trois taquets du couvercle dans les trois fentes du compartiment (Fig. 35).
5. Appuyez ensuite sur l'arrière du couvercle du compartiment (Fig. 36). Vous entendez le couvercle se mettre en place avec un déclic.

REMARQUE:
L'appareil ne peut être mis en marche que si le couvercle est correctement posé.

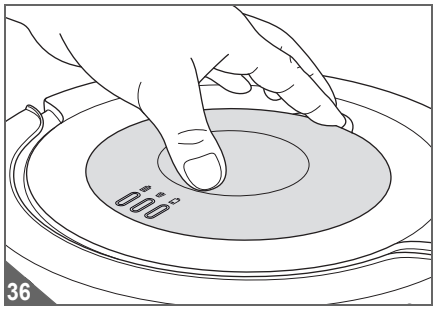

REMARQUE:
Si vous avez enlevé le couvercle alors que l'appareil était encore allumé, vous devez éteindre puis rallumer l'appareil. L'appareil peut maintenant fonctionner.

9 Dépannage

9.1 Si l'appareil ne fonctionne pas comme il devrait

Vérifiez, en vous aidant du tableau ci-dessous, si vous pouvez remédier vous-même à l'anomalie. Si vous ne pouvez pas remédier vous-même à l'anomalie au moyen de ce tableau, adressez-vous à notre assistance technique (▷*Page 186, "International Service"*) pour nous exposer le problème.

Problème	Cause possible / solutions
Impossible de mettre en marche l'appareil.	La batterie a été mal posée. Posez la batterie correctement, ▷*Chapitre 4.3, "Mettre en place la batterie"*.
	La batterie est complètement vide. Dans ce cas, éteignez l'appareil en mettant l'interrupteur marche-arrêt sur « 0 », puis rechargez la batterie comme décrit, ▷*Chapitre 5, "Charger la batterie de piles dans l'appareil"*.
	L'appareil est resté allumé durant le cycle de rechargement (position « I »). Mettez l'interrupteur marche-arrêt sur « 0 » pour éteindre l'appareil, puis sur « I » pour le rallumer. L'appareil peut maintenant fonctionner.
	Le couvercle du compartiment du bac à poussières a été enlevé alors que l'appareil était encore allumé. Mettez l'interrupteur marche-arrêt sur « 0 » pour éteindre l'appareil, puis sur « I » pour le rallumer. L'appareil peut maintenant fonctionner.
	Le couvercle du compartiment du bac à poussières est mal posé. Dans ce cas, éteignez l'appareil en mettant l'interrupteur marche-arrêt sur « 0 », puis reposez correctement le couvercle du compartiment comme décrit, ▷*Chapitre 8.4, "Mise en place du bac à poussières et du filtre"*.
Le témoin rouge de la batterie « 🔋 » s'allume.	La puissance de la batterie est trop faible. Dans ce cas, éteignez l'appareil en mettant l'interrupteur marche-arrêt sur « 0 », puis rechargez la batterie comme décrit, ▷*Chapitre 5, "Charger la batterie de piles dans l'appareil"*.
	L'appareil a perdu le contact avec le sol. Posez l'appareil sur le sol. Il recommence de nettoyer.
Le témoin de nettoyage rouge « 🗑 » s'allume.	Le sac à poussières est plein ou le filtre encrassé. Dans ce cas, éteignez l'appareil en mettant l'interrupteur marche-arrêt sur « 0 », puis procédez comme décrit sous ▷*Chapitre 8, "Après utilisation"*.
L'appareil démarre, mais marche seulement à reculons.	La coulisse de réglage de la sensibilité des capteurs antichute est réglée pour un sol clair alors que l'appareil est posé sur un sol foncé. Poussez la coulisse pour corriger le réglage de la sensibilité des trois capteurs antichute, ▷*Chapitre 6.1, "Réglage de la sensibilité des capteurs"*.
L'appareil nettoie la pièce en partie seulement.	Suivant la taille de la pièce, l'appareil n'a pas forcément atteint toutes les zones à nettoyer au bout de son cycle à trois modes. Faites remarcher l'appareil jusqu'à ce que toutes les zones de la pièce aient été nettoyées.

9 Dépannage

Problème	Cause possible / solutions
Bien qu'il ait champ libre, l'appareil ne se déplace pas tout droit en mode « Aléatoire ».	Il est probable qu'une des roues ne tourne pas librement en raison de salissures. Enlevez les salissures entravant la rotation de la roue. Employez pour cela si nécessaire et avec prudence des ciseaux ou une pincette.
La brosse circulaire ne tourne plus.	Il est probable que cette brosse circulaire ne tourne pas librement en raison de salissures. Démontez la brosse circulaire (▷*Chapitre 4.2, "Montage des brosses latérales circulaires"*) pour la débarrasser et débarrasser son logement des salissures. Employez pour cela si nécessaire et avec prudence des ciseaux ou une pincette.
L'appareil s'est bloqué.	Poussez-le légèrement de la main.
L'appareil s'arrête de lui-même.	La puissance de la batterie est trop faible. Dans ce cas, éteignez l'appareil en mettant l'interrupteur marche-arrêt sur « 0 », puis rechargez la batterie comme décrit, ▷*Chapitre 5, "Charger la batterie de piles dans l'appareil"*.
Impossible de recharger l'appareil.	Le bloc d'alimentation n'est pas correctement branché. Contrôlez si la fiche ou/et le bloc d'alimentation sont correctement branchés (▷*Chapitre 5, "Charger la batterie de piles dans l'appareil"*).
La durée de fonctionnement se réduit toujours davantage.	Il est probable que les roues ne tournent pas librement en raison de salissures. Cela accroît la consommation de courant électrique. Enlevez les salissures entravant la rotation des roues. Employez pour cela si nécessaire et avec prudence des ciseaux ou une pincette.

REMARQUE:
Si vous ne pouvez pas remédier vous-même à l'anomalie au moyen de ce tableau, adressez-vous à notre assistance technique (▷*Page 186, "International Service"*) pour nous exposer le problème. Notre personnel S.A.V. est spécialement formé pour répondre à vos attentes et peut, avec votre collaboration, cerner la cause du problème pour le résoudre. Vous vous épargnez ainsi les désagréments résultant d'un éventuel renvoi et votre aspirateur robot est rapidement à nouveau opérationnel.

9 Dépannage

9.2 Commande de pièces de rechange et accessoires

Numéro d'article	Description
0606001 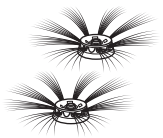	1 kit de brosses latérales circulaires (composé de deux brosses circulaires)
0606002	1 filtre
0606003 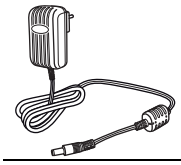	1 bloc d'alimentation
0607004 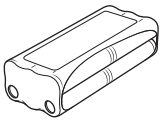	1 batterie de piles

Vous pouvez commander ultérieurement les pièces de rechange et les accessoires. Vous pouvez les acheter auprès de :

▷*Page 186, "International Service"*

FR

9.3 Si l'appareil est défectueux

⚠ AVERTISSEMENT:
Risque de blessures ! N'utilisez et ne rechargez jamais un appareil défectueux ! Si l'appareil ou son cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou toute personne ayant des compétences similaires, ceci afin d'éviter tout danger.

Si l'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque autre manière et s'il présente des signes évidents de dommages, remettez l'appareil défectueux à un commerçant spécialisé ou au service après-vente de Dirt Devil afin qu'il puisse être réparé. Expédiez l'appareil défectueux avec bac à poussières vidé à l'adresse mentionnée à la ▷*Page 186, "International Service"*.

9 Dépannage

9.4 Dépose de la batterie

⚠ AVERTISSEMENT:
Il existe un risque de blessures en cas de manipulation non conforme de la batterie !

- Vérifiez que le cordon est débranché de la prise murale avant de commencer à déposer la batterie de piles.
- Ne court-circuitez jamais la batterie en touchant les deux pôles simultanément, et surtout pas avec des objets conduisant le courant électrique.
- Ne démontez jamais la batterie de piles, ne l'exposez jamais à des températures élevées.
- Du liquide peut s'écouler de la batterie en cas de manipulation incorrecte. Évitez tout contact avec ce liquide.

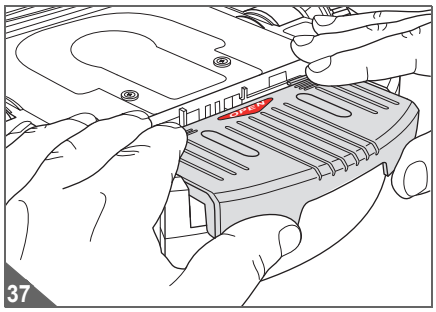

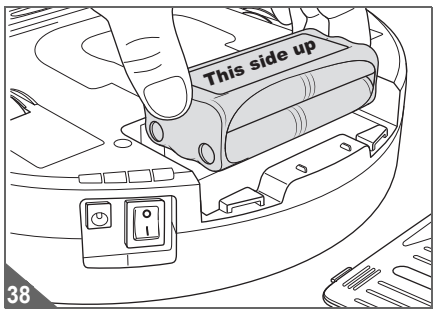

⚠ AVERTISSEMENT:
Il y a un risque de blessures en cas de remplacement inapproprié de la batterie !

- S'il s'avère nécessaire de remplacer la batterie de piles, contactez votre revendeur agréé ou le service après-vente de Dirt Devil.
- Ne remplacez jamais vous-même la batterie. Ne remplacez en aucun cas la batterie par d'autres piles ou batteries.

⚠ ATTENTION:
Prenez garde de ne pas polluer l'environnement ! La batterie de piles ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. Rapportez l'appareil et la batterie, après l'avoir retirée, aux points de collecte chargés de leur élimination.

1. Utilisez l'appareil jusqu'à ce que la batterie soit entièrement déchargée et que le moteur s'arrête.
2. Appuyez sur le bouton marche-arrêt pour éteindre l'appareil (position « 0 »).
3. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie (Fig. 37).
4. Retirez la batterie de piles, (Fig. 38).
   - Si vous voulez remplacer une batterie usagée par une nouvelle batterie d'origine, ▷*Chapitre 9.2, "Commande de pièces de rechange et accessoires"*.
   - Procédez comme décrit sous ▷*Chapitre 4.3, "Mettre en place la batterie"* pour poser une nouvelle batterie de piles.
   - Rapportez la batterie usagée séparément à un point de collecte communal.

9.5 Élimination de l'appareil et de la batterie

Ne pas jeter l'appareil ni sa batterie de piles avec les ordures ménagères !

Rapportez l'appareil et la batterie, après l'avoir retirée, aux points de collecte chargés de leur élimination.

10 Garantie

Si, en tant que consommateur, vous avez acheté cet appareil dans l'Union européenne, le standard minimum applicable pour la garantie légale est la directive européenne 1999/44/CE transposée dans le droit national du pays respectif.

Sont exclues les piles et piles rechargeables défectueuses ou dont la longévité a diminué en raison d'une usure normale ou d'une utilisation abusive.

▷*Page 186, "International Service"*

Inhoud

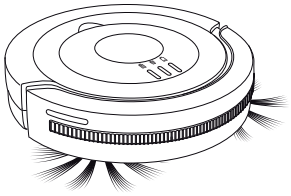

Hartelijk dank!

Wij zijn blij dat u voor de zuigrobot "Spider" gekozen heeft! Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Deze bedieningshandleiding zal u erbij helpen, uw nieuwe zuigrobot te leren kennen en vervolgens veilig en efficiënt in te zetten.

Inhoudsopgave

Technische gegevens 81
Markeringen 81

1 Overzicht 82
1.1 Omvang van de levering 82
1.2 Onderkant van het apparaat 83
1.3 In het binnenste van het apparaat 84

2 Functie 85
2.1 Werkwijze 85
2.2 Valbeveiliging 85

3 Veiligheidsinstructies 86
3.1 m.b.t. deze handleiding 86
3.2 m.b.t. bepaalde groepen van personen 86
3.3 over het meegeleverde accupack 87
3.4 m.b.t. de stroomvoorziening 88
3.5 m.b.t. het doelmatig gebruik 88

4 Uitpakken en in elkaar zetten 90
4.1 Uitpakken 90
4.2 Ronde borstel monteren 90
4.3 Plaats het accupack 91

5 Accupack in het apparaat opladen 92

6 Voor elk gebruik 93
6.1 Gevoeligheid van de valsensoren instellen 93
6.2 Ruimte voorbereiden 94

7 Gebruik 95
7.1 Harde vloeren reinigen 95

M607.book Seite 81 Dienstag, 18. Juni 2013 10:44 10

Inhoud

7.2 Laagpolig tapijt reinigen 96
7.3 Uitschakelen 96

8 Na het gebruik 97
8.1 Transporteren en opbergen 97
8.2 Stofbak leegmaken 97
8.3 Stofbak en filter reinigen 99
8.4 Stofbak en filter plaatsen 100

9 Problemen verhelpen 101
9.1 Als het apparaat niet zo werkt als het moet 101
9.2 Toebehoren en reserveonderdelen bijbestellen 103
9.3 Indien het apparaat defect is 103
9.4 Accupack demonteren 104
9.5 Afvalverwijdering van apparaat en accupack 104

10 Waarborg 105

NL

Technische gegevens

Soort apparaat	: Zuigrobot
Model	: Spider
Modelnummer	: M607 (-0/-1/.../-8/-9)
Voedingsingang	: 100...240 V~, 50/60 Hz
Voedingsuitgang	: 19 V DC, 600 mA
Accu's in apparaat	: Ni-MH, 14,4 V DC, 1000 mAh, recyclebaar
Bedrijfsduur	: tot maximaal 60 minuten
Oplaadtijd	: ca. 4 uur
Stofbakvolume	: ca. 270 ml
Gewicht (inclusief accupack)	: ca. 1,5 kg

Technische en designwijzigingen in verband met voortdurende productverbeteringen voorbehouden.
© Royal Appliance International GmbH

Markeringen

: Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

: Voldoet aan de Europese richtlijnen

: Beschermingsklasse II (beschermende isolatie)

: Niet als huisvuil weggooien

"OPEN": Om te openen hier stevig aan trekken.

"This side up": Accupack met deze kant naar boven plaatsen.

1 Overzicht

1.1 Omvang van de levering

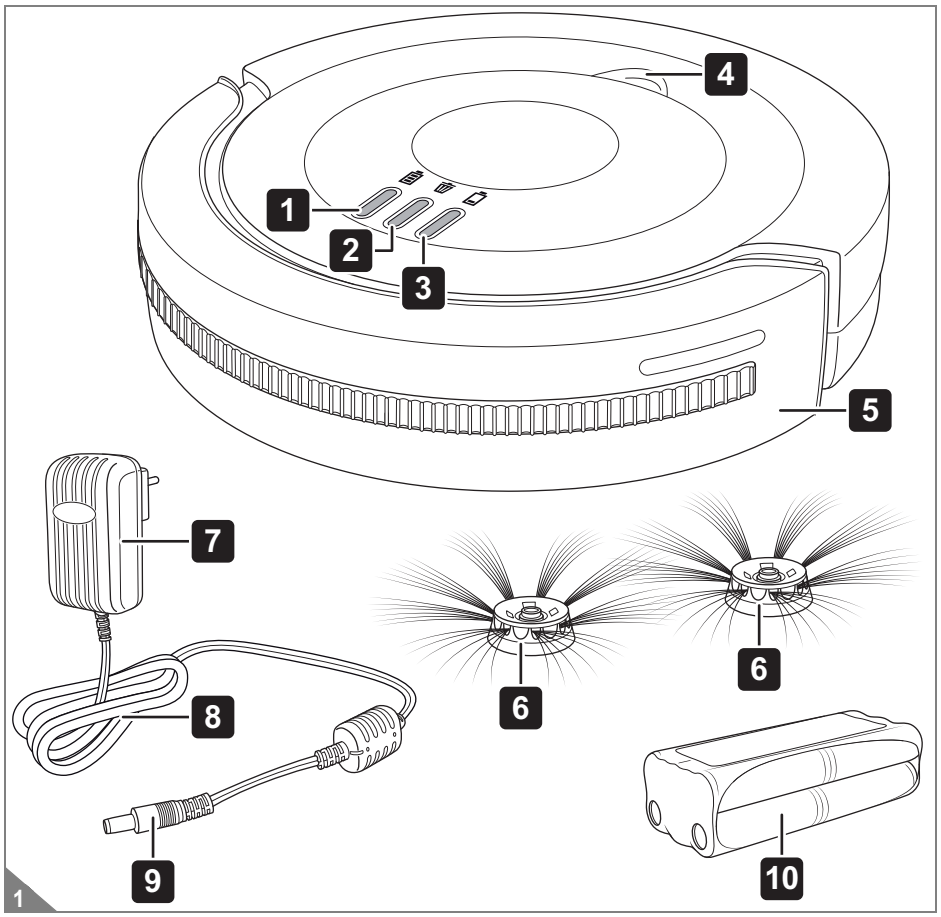

1 Laadcontrolelampje " ":
- knippert blauw als het accupack wordt opgeladen
- brandt constant blauw als het accupack is opgeladen
- knippert tijdens het gebruik afwisselend met " "

2 Reinigingsindicator " ":
- brandt rood als de stofbak moet worden geleegd

3 Batterijindicator " ":
- brandt rood als het accupack moet worden opgeladen of het apparaat geen contact met de bodem heeft
- knippert tijdens het gebruik afwisselend met " "

4 Greep voor het openen van het deksel van het compartiment van de stofbak

5 Bumper

6 Ronde borstel

7 Voedingsstekker

8 Voedingskabel

9 Voedingsadapter

10 Accupack

■ niet afgebeeld: Bedieningshandleiding

1 Overzicht

1.2 Onderkant van het apparaat

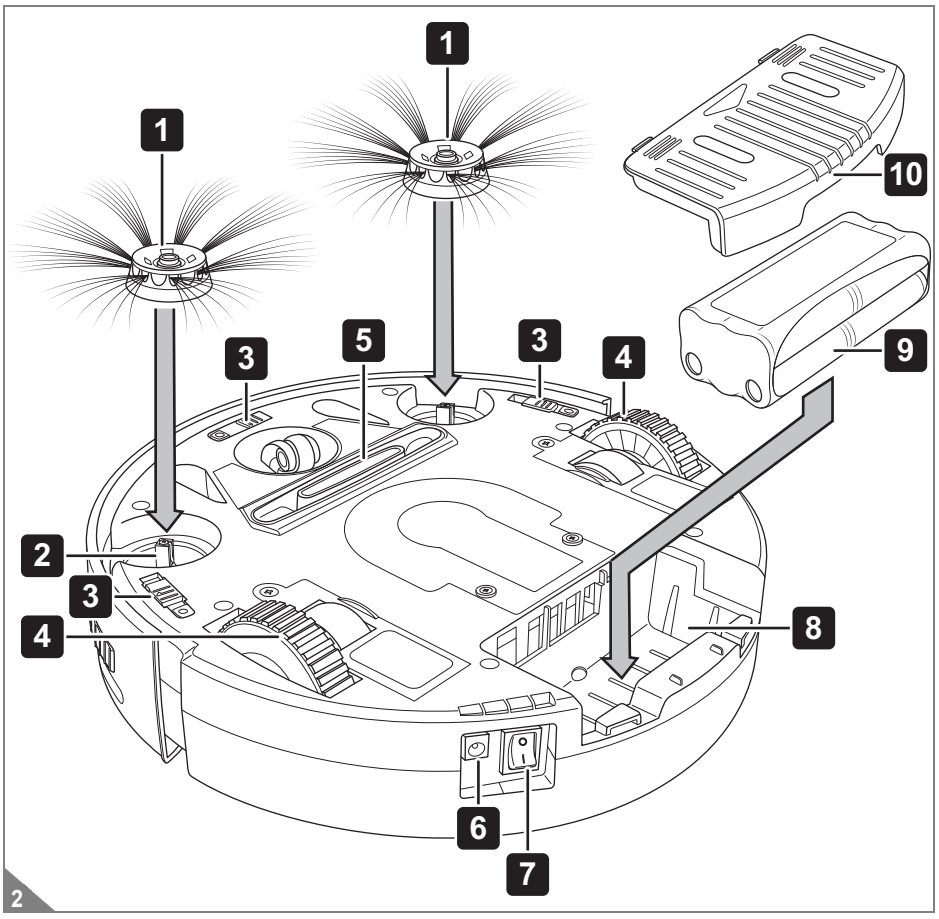

1 Ronde borstel
2 Vergrendeling voor ronde borstel
3 Schuifregelaar voor het instellen van de gevoeligheid van de valsensoren
4 Rubberen aandrijfwielen
5 Zuiginlaat
6 Oplaadbus aan het apparaat
7 Aan/Uit-schakelaar
8 Accucompartiment
9 Accupack
10 Deksel van het accucompartiment

1 Overzicht

1.3 In het binnenste van het apparaat

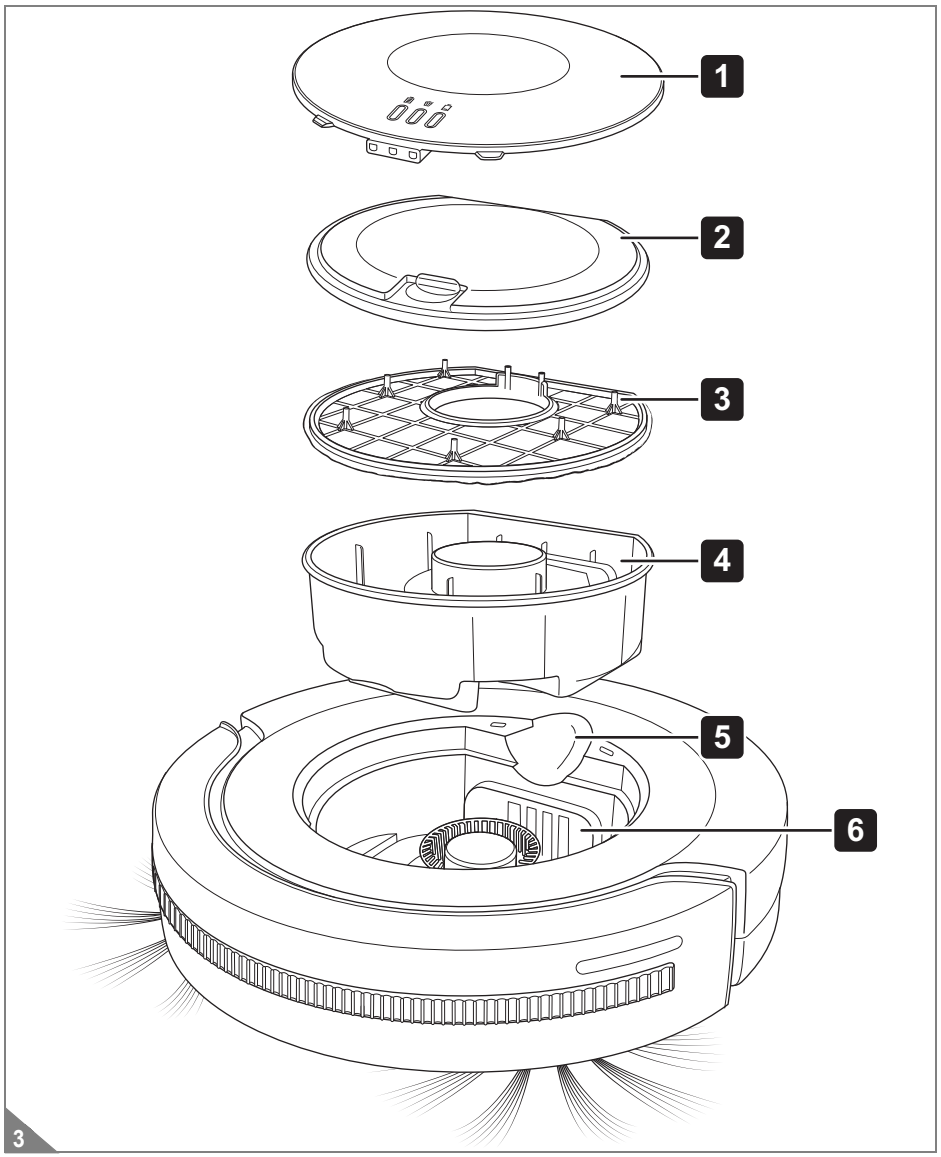

3

1 Deksel van de compartiment van de stofbak
2 Stofbakdeksel
3 Filter
4 Stofbak
5 Greep voor het openen van het deksel van het compartiment van de stofbak
6 Compartiment van de stofbak

2 Functie

2.1 Werkwijze

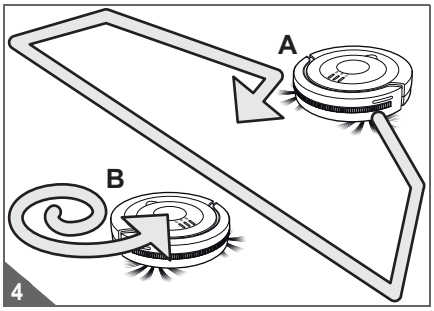

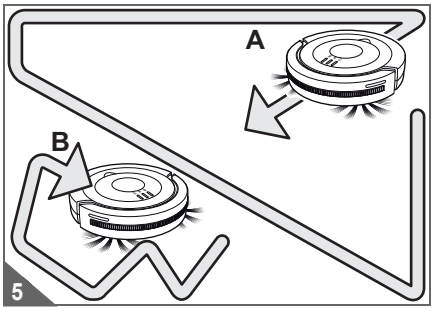

U hebt met de zuigrobot "Spider" een volledig automatisch werkende zuigrobot gekocht.

Uw robot doorloopt bij het reinigen de volgende 3 modi:

- "Toevalsmodus" (afb. 4/A, Afb. 5/B)
- "Cirkelmodus" (afb. 4/B)
- "Randmodus" (afb. 5/A)

Als het apparaat aan het einde van de "randmodus" niet wordt uitgeschakeld, begint de cyclus opnieuw met de "toevalsmodus".

Deze programmavolgorde maakt het complete reinigen op basis van elkaar overlappende banen mogelijk. Voorwaarde hiervoor is dat de ruimte niet te groot is en het apparaat in de "cirkelmodus" niet te vroeg op een obstakel stuit.

Als het apparaat op een obstakel stuit, wordt dit door de bumper geregistreerd en de rijrichting gewijzigd. Als het apparaat in de "cirkelmodus" op een obstakel stuit, schakelt het meteen over op de "randmodus".

NL

2.2 Valbeveiliging

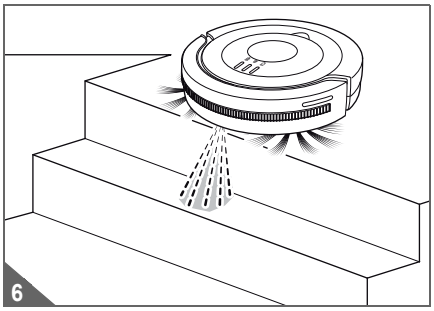

Uw zuigrobot herkent met behulp van 3 valsensoren zelfstandig vóór hem liggende afgronden (afb. 6). De robot wijzigt daarna de rijrichting en gaat in tegengestelde richting door met reinigen.

Lager gelegen vlakken, zoals bv. traptreden, worden herkend en dus overgeslagen.

De gevoeligheid van de valsensoren kunt u instellen, ▷*hoofdstuk 6.1, „Gevoeligheid van de valsensoren instellen“*.

3 Veiligheidsinstructies

3.1 m.b.t. deze handleiding

Lees de bedieningshandleiding volledig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Berg de handleiding goed op. Als u dit apparaat aan een ander doorgeeft, voeg er dan ook de bedieningshandleiding bij. **Het niet in acht nemen van deze handleiding kan zwaar letsel of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.** Voor schade ontstaan door het niet in acht nemen van deze bedieningshandleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

⚠ WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en wijst op mogelijk verwondingsrisico.

△ OPGELET:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

AANWIJZING:
Benadrukt tips en informatie.

3.2 m.b.t. bepaalde groepen van personen

■ Deze apparaten kunnen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen aangaande het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrepen hebben.

■ Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, als ze niet onder toezicht staan.

■ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen niet op het apparaat gaan staan of gaan zitten.

■ Het is raadzaam om kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het apparaat en de aansluitkabel te houden, als het ingeschakeld is of afkoelt.

3 Veiligheidsinstructies

■ Verpakkingsmaterialen mogen niet worden gebruikt om mee te spelen. Ze kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

3.3 over het meegeleverde accupack

Als er verkeerd met accu´s omgegaan wordt, bestaat verwondings- en explosiegevaar.

■ Als het noodzakelijk mocht zijn om het accupack te vervangen, neem dan contact op met een vakhandelaar of de Dirt Devil klantenservice. Vervang het accupack nooit zelf. Vervang het accupack al helemaal niet door andere accu´s of door batterijen.

■ Controleer eerst of de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u het accupack gaat plaatsen of uitnemen.

■ Let erop dat er geen kortsluiting in het accupack ontstaat, d.w.z. raak de twee polen nooit tegelijkertijd aan, vooral niet met elektrisch geleidende voorwerpen.

■ Demonteer het accupack nooit en stel dit nooit bloot aan hoge temperaturen. Bij ondeskundige omgang kan er vloeistof uit het accupack treden. Vermijd contact met de vloeistof.

■ Gebruik uitsluitend de meegeleverde stekker om het accupack op te laden. Laad het accupack in geen enkel geval met een andere stekker op. Gebruik de meegeleverde stekker wederom uitsluitend om het accupack van dit apparaat op te laden.

■ Gooi het accupack aan het einde van de levensduur uitsluitend volgens de milieueisen en zoals beschreven weg, ▷*hoofdstuk 9.4, „Accupack demonteren“*.

3 Veiligheidsinstructies

3.4 m.b.t. de stroomvoorziening

Het apparaat wordt met elektrische stroom opgeladen. Daarbij bestaat altijd het gevaar van een elektrische schok. Let daarom vooral op het volgende:

- Raak het voedingsgedeelte nooit aan met natte handen.
- Dompel het apparaat of het voedingsgedeelte nooit in water of andere vloeistoffen en houd het verwijderd van regen en natheid.
- Trek altijd direct aan de stekker als u de voedingskabel uit het stopcontact wilt trekken. Trek nooit aan de voedingskabel zelf. Gebruik de voedingskabel niet om de adapter te dragen.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel niet knikt, nergens klem komt te zitten, er niet overheen wordt gereden en dat deze niet met hittebronnen in aanraking kan komen.
- Laad het apparaat alleen op als de op het voedingsgedeelte vermelde elektrische spanning overeenkomt met die van uw stopcontact. Controleer de voedingskabel op eventuele beschadigingen voordat u deze gebruikt.
- Controleer eerst of de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden.

3.5 m.b.t. het doelmatig gebruik

- Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Daarbij worden de beste reinigingsresultaten in kleine of in gesloten ruimten behaald. Het apparaat is niet geschikt voor industrieel gebruik.
- Het apparaat mag uitsluitend voor het reinigen op vlakke, normaal vervuilde harde vloeren worden gebruikt. Als de ronde borstels niet zijn gemonteerd, kunt u het ook laagpolig tapijt gebruiken.

3 Veiligheidsinstructies

■ Elke andere vorm van gebruik geldt als niet conform de voorschriften en is niet toegestaan.

■ **Verboden is met name:**

- Het apparaat in de open lucht te gebruiken, te bewaren of op te laden.
- Voorwerpen op het apparaat neer te zetten.
- Het apparaat of het voedingsgedeelte zelfstandig om te bouwen of te repareren.
- Andere voorwerpen in de openingen van het apparaat steken dan in deze handleiding beschreven.
- Het gebruik in de buurt van explosieve of licht ontvlambare stoffen.

■ **Verboden is het zuigen van:**

- mensen, dieren, planten, vooral haren, vingers, andere lichaamsdelen en kledingstukken, terwijl deze gedragen worden. Deze kunnen worden opgezogen en zo verwondingen veroorzaken.
- water en andere vloeistoffen. Vocht in het apparaat kan kortsluiting veroorzaken.
- toner (voor laserprinters enz.). Er bestaat explosiegevaar.
- gloeiende as, brandende sigaretten of lucifers. Er kan brand ontstaan.
- spitse voorwerpen, zoals glassplinters, spijkers, enz. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
- Bouwpuin, gips, cement, fijn boorstof, make-up, poeder, enz. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

■ Het is bovendien verboden om het apparaat te gebruiken ...

- ... op hoogpolig tapijt.
- ... op vochtige vloeren.
- ... zonder dat filter, stofbak en deksel correct zijn geplaatst.

4 Uitpakken en in elkaar zetten

4.1 Uitpakken

⚠ OPGELET:
Bewaar de verpakking om het apparaat te kunnen opslaan of het veilig te kunnen verzenden. Verzend het apparaat steeds in de originele verpakking, zodat het niet beschadigd raakt.

1. Pak het apparaat en de toebehoren uit.
2. Controleer de inhoud op intactheid en volledigheid (afb. 1).

AANWIJZING:
Als u transportschade constateert, neem dan contact op met uw dealer.

4.2 Ronde borstel monteren

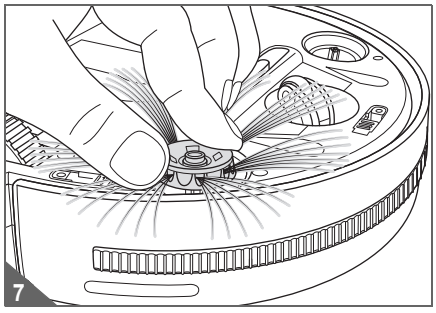

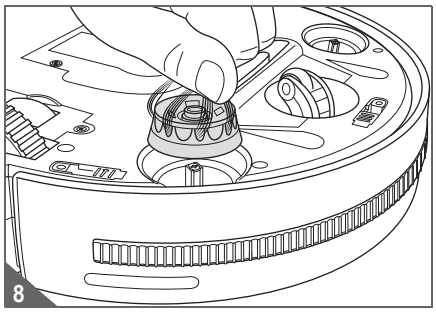

⚠ WAARSCHUWING:
Verwondingsgevaar! Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0") voordat u de ronde borstel monteert.

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Steek de ronde borstel zoals afgebeeld achter elkaar op (afb. 7).

AANWIJZING:
Als u de ronde borstel wilt verwijderen, bijvoorbeeld om laagpolig tapijt te kunnen reinigen, ga dan als volgt te werk:

1. Pak de ronde borstel vast, zoals afgebeeld (afb. 8).
2. Trek deze krachtig naar boven toe eraf (afb. 8).

4 Uitpakken en in elkaar zetten

4.3 Plaats het accupack

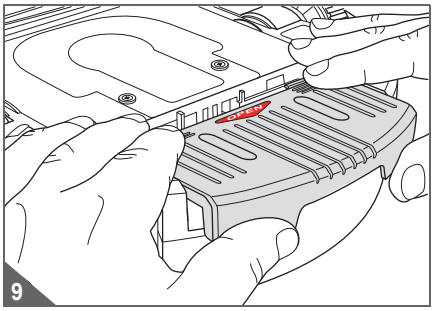

9

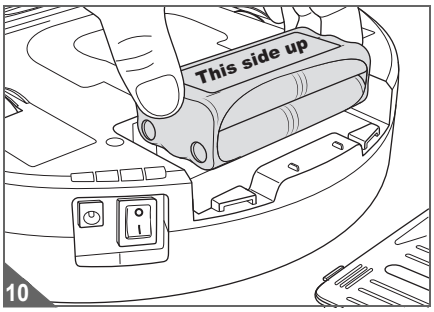

10

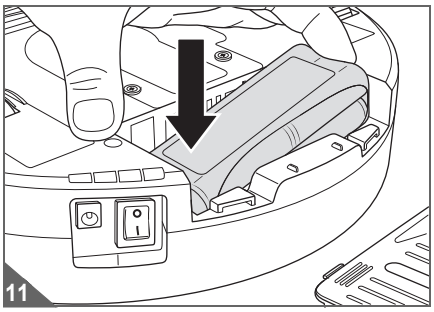
11

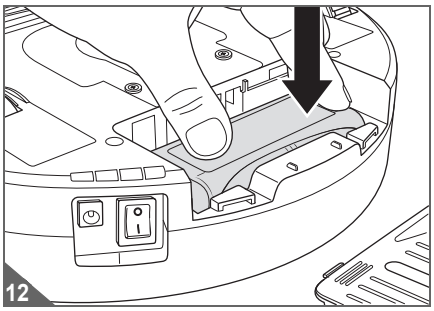
12

⚠ WAARSCHUWING:
Kans op letsel door niet origineel accupack! Plaats uitsluitend het meegeleverde accupack of een bij ons gekocht origineel reserveaccupack.

⚠ WAARSCHUWING:
Verwondingsgevaar! Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0") voordat u het accupack plaatst.

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Verwijder het deksel van het accucompartiment krachtig (afb. 9, "**OPEN**").
3. Plaats het meegeleverde accupack. Let daarbij op het volgende:
   - De sticker met het opschrift "**This side up**" wijst naar boven (afb. 10).
   - De contacten in het accucompartiment moeten in de uitsparingen in de isolatie van het accupack kunnen grijpen (afb. 10).
   - Laat het accupack hiervoor eerst aan de kant met de contacten in het accucompartiment glijden (afb. 11).
   - Laat aan de kant van de contacten ruim voldoende plaats, zodat de contact niet worden platgedrukt (afb. 11).
   - Duw het accupack nu aan de andere kant in het accucompartiment (afb. 12).
   - He moet nu vlak op de bodem van het accucompartiment liggen (afb. 12).
4. Plaats het deksel van het accucompartiment weer terug (afb. 9) en schuif dit krachtig in de console. Het deksel klikt hoor- en voelbaar vast.

AANWIJZING:
Bij levering is het accupack niet opgeladen. Ga daarom verder zoals beschreven onder ▷*hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat opladen“*.

5 Accupack in het apparaat opladen

⚠ WAARSCHUWING:
Verwondingsgevaar door ondeskundig opladen! Gebruik uitsluitend de meegeleverde stekker om het accupack op te laden.

AANWIJZING:
Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0") voordat u de stekker voor het opladen aansluit. Een ingeschakeld apparaat kan weliswaar ook worden opgeladen, maar dan moet u het vóór het gebruik één keer uit- en weer inschakelen. Anders start het apparaat niet.

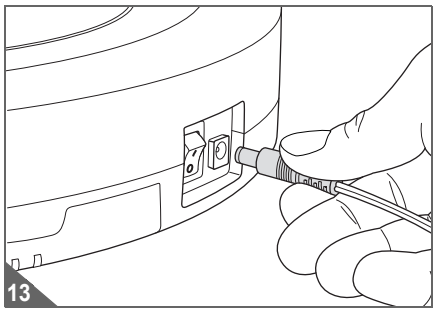
13

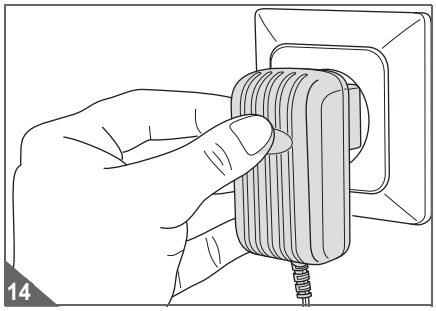
14

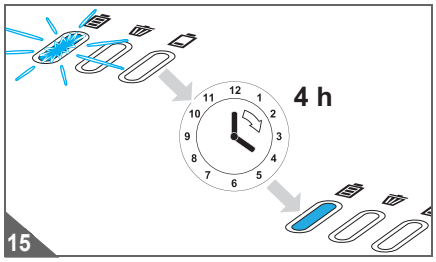

15

AANWIJZING:
Uw apparaat beschikt over een oplaadtimer. Een oplaadcyclus duurt ca. 4 uur. De oplaadcyclus wordt na 4 uur automatisch beëindigd. Als u het apparaat loskoppelt van de voeding en het daarna weer aansluit op de voeding, begint de oplaadcyclus opnieuw. Wacht dus tot het laadcontrolelampje (" ▮ ") constant blauw brandt voordat u het apparaat loskoppelt van de voeding. Volledige oplaad- en ontlaadcyclussen zorgen voor een langere levensduur van de accu's.

Voordat u met het apparaat kunt werken moet het accupack worden opgeladen. Daarvoor:

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Controleer of het accupack juist is geplaatst, ▷*hoofdstuk 4.3, „Plaats het accupack“*.
3. Steek de voedingsadapter in de oplaadbus aan de zijkant van het apparaat (afb. 13).
4. Steek de stekker in een stopcontact met een spanning die overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van de stekker is aangegeven (afb. 14).
   - Het laadcontrolelampje " ▮ " knippert blauw.
5. Laat het accupack nu ca. 4 uur opladen tot het laadcontrolelampje " ▮ " constant blauw brandt (afb. 14).
6. Als het laadcontrolelampje " ▮ " constant blauw brandt, trekt u eerst de voedingskabel uit het stopcontact en daarna uit het apparaat.

AANWIJZING:
Laad het apparaat opnieuw op als de batterijindicator " ▯ " op het apparaat constant rood brandt of als u het apparaat lange tijd niet hebt gebruikt. Elke verdere oplaadcyclus duurt tevens 4 uur.

6 Voor elk gebruik

6.1 Gevoeligheid van de valsensoren instellen

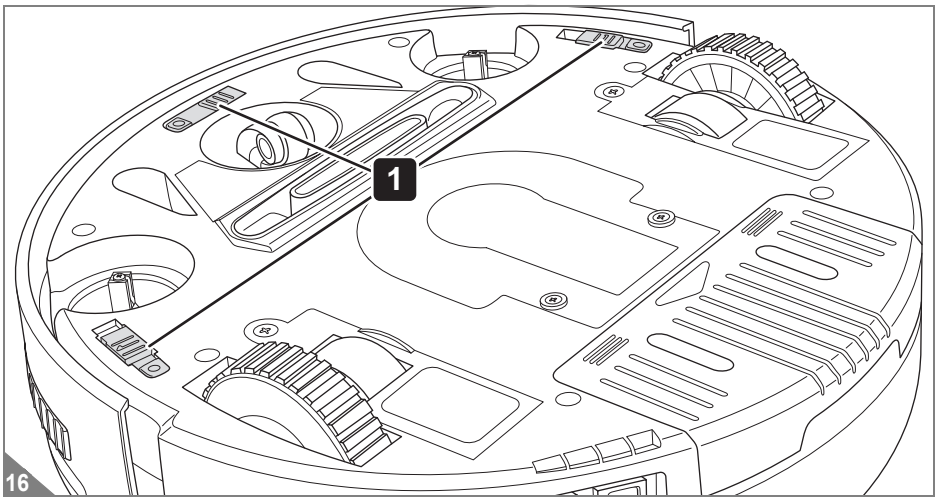

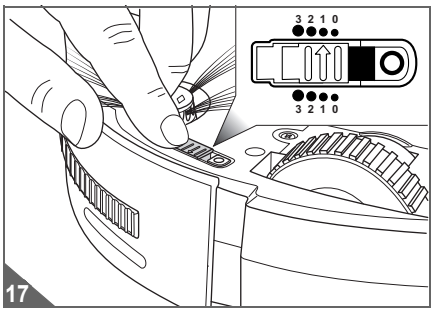

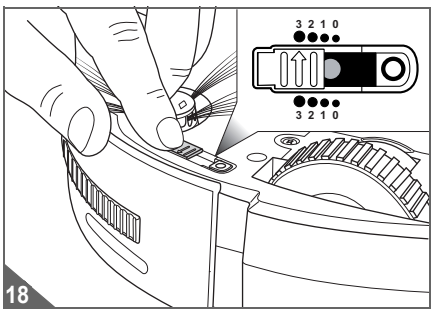

⚠ WAARSCHUWING:
Verwondingsgevaar! Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0") voordat u de ronde borstel monteert.

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Pas de stand van de schuifregelaar voor het instellen van de gevoeligheid van de 3 valsensoren (afb. 16) aan:
   - Stand 0 bij lichte vloeren en platte treden
   - Stand 1 (afb. 17) bij lichte vloeren en iets hogere treden
   - Stand 2 bij donkere vloeren en nog hogere treden
   - Stand 3 (afb. 18) bij donkere vloeren en hoge treden

AANWIJZING:
Alle 3 schuifregelaars moeten dezelfde instelling hebben.

AANWIJZING:
Als uw robot op donkere vloeren voortdurend achteruit rijdt, moet u instelling "3" (afb. 18) kiezen.

6 Voor elk gebruik

6.2 Ruimte voorbereiden

⚠ WAARSCHUWING:
Zorg ervoor dat zich geen kinderen of huisdieren in de kamer bevinden die u wilt reinigen en dat ze geen toegang tot de kamer hebben.

⚠ OPGELET:
Het apparaat heeft een krachtige aandrijving. Onderschat de kracht niet, die van de robot uitgaat. Breng breekbare voorwerpen in veiligheid en ook voorwerpen die kunnen kantelen en vallen, als het apparaat er tegenaan rijdt.

⚠ OPGELET:
Verwijder spitse voorwerpen en voorwerpen met scherpe randen, die het oppervlak van de vloer kunnen beschadigen, als ze onder de ronde borstels van het apparaat terecht komen.

AANWIJZING:
Deze zuigrobot kan alleen geringe hoeveelheden vuil opnemen. Het is geen vervanging voor een klassieke stofzuiger. Reinig overmatig vuile gebieden vooraf schoon met een stofzuiger. Gebruik de zuigrobot regelmatig, zodat zich om te beginnen al geen grote hoeveelheden vuil kunnen ophopen.

AANWIJZING:
Deze zuigrobot zuigt efficiënter als deze op zo weinig obstakels als mogelijk stuit en het vloeroppervlak niet al te vaak verandert. Mogelijk loont het zich dus om de ruimte vrij te maken van potentiële obstakel, kabels, matten, kleedjes en dergelijke.
Tref voorzorgsmaatregelen, zodat de robot de ruimte niet voortijdig kan verlaten.

7 Gebruik

7.1 Harde vloeren reinigen

⚠ WAARSCHUWING:
Verwondingsgevaar! U kunt het apparaat weliswaar onbeheerd laten werken, maar u moet er wel op letten dat u niet op het apparaat trapt en als gevolg daarvan kunt vallen..

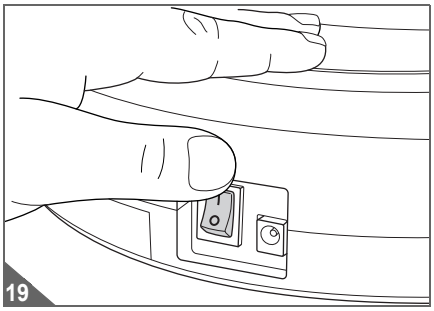

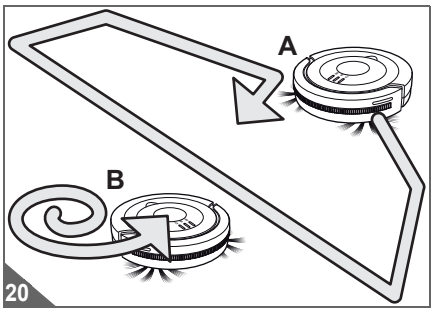

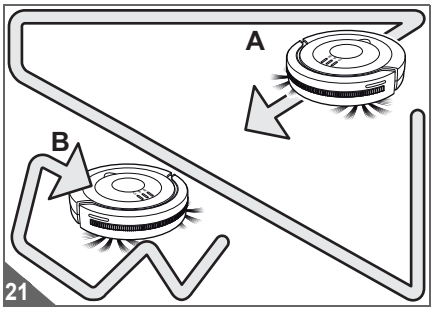

⚠ OPGELET:
Hoewel uw zuigrobot afgronden herkent, raden wij dringend af, om het apparaat op meubels en dergelijke te gebruiken. De robot is niet geschikt voor zulk gebruik.

1. Plaats het apparaat in het midden van de ruimte die gereinigd moet worden.
2. Schakel het apparaat met de Aan/Uit-schakelaar (afb. 19) in.

- De beide buitenste LEDs knipperen beurtelings.
- Het apparaat begint na ca. 8 seconden in de "toevalsmodus" in banen te rijden (afb. 20/A).
- Na ca. 3 minuten wisselt het apparaat naar de "cirkelmodus" en rijdt in groter wordende cirkels (afb. 20/B).
- Zodra het apparaat in deze modus op een obstakel stuit, wisselt het apparaat naar de "randmodus" (afb. 21/A). In deze modus rijdt het ca. 3 minuten langs de randen van de te reinigen ruimte.
- Daarna begint de cyclus van voren af aan (afb. 21/B).
- Als het apparaat bij een obstakel is vastgelopen, geeft u het met de hand een lichte duw.
- U kunt het apparaat op elk gewenst moment uitschakelen.
- Als het vermogen van het accupack minder wordt, gaat de batterijindicator " 🔋 " constant rood branden en stopt het apparaat kort daarna.
  - Als dit het geval is, piept de robot vervolgens om de 60 seconden, zodat u deze makkelijker kunt vinden. Als het accupack helemaal leeg is, stopt zelfs deze piepfunctie.
  - Schakel het apparaat dan uit en laad het accupack op, zoals beschreven, ▷*hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat opladen“*.

7 Gebruik

7.2 Laagpolig tapijt reinigen

⚠ OPGELET:
Voordat u het apparaat voor het zuigen van laagpolig tapijt kunt gebruiken, moet u het zoals onderstaand beschreven voorbereiden. Anders zou het apparaat op tapijt niet vooruitkomen. Zie er bovendien vanaf om het apparaat op hoogpolig tapijt te gebruiken. In beide gevallen kunnen de motoren van het apparaat door overbelasting beschadigd raken.

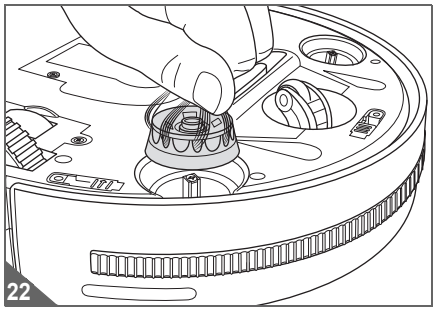
22

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Verwijder de beide ronde borstels (afb. 22).
3. Nu is het apparaat gereed voor het zuigen van laagpolig tapijt. Ga verder zoals beschreven onder ▷*hoofdstuk 7.1, „Harde vloeren reinigen“*.

7.3 Uitschakelen

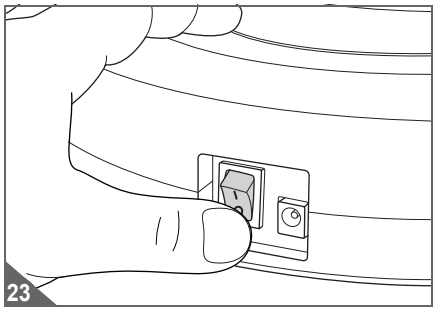
23

Om het apparaat uit te schakelen gaat u als volgt te werk:

1. Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar (afb. 23) uit (stand "0").
   - De LEDs gaan uit.
2. Als u niet verder wilt werken met het apparaat, maak dan de stofbak leeg, ▷*hoofdstuk 8.2, „Stofbak leegmaken“*.

AANWIJZING:
Als u het ingeschakelde apparaat optilt, worden de motoren na ca. 1 seconde zonder contact met de vloer automatisch uitgeschakeld. Het apparaat is dan echter niet uitgeschakeld (blauwe LED brandt nog steeds), maar start het weer, zodra het op een ondergrond wordt geplaatst.

8 Na het gebruik

8.1 Transporteren en opbergen

⚠ OPGELET:
Zet het apparaat nooit direct naast warmtebronnen neer (bijv. verwarming, kachel). Vermijd direct zonlicht. De hitte kan het apparaat beschadigen.

- Draag het apparaat altijd voorzichtig, het beste met beide handen.
- Berg het apparaat altijd koel en droog, in de originele verpakking en op een voor kinderen ontoegankelijke plaats op.

8.2 Stofbak leegmaken

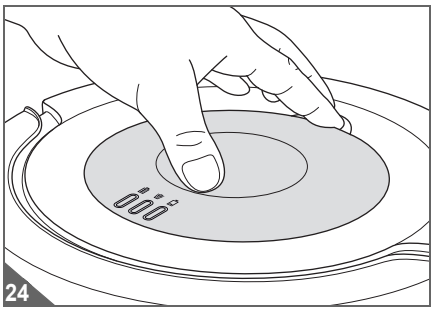
24

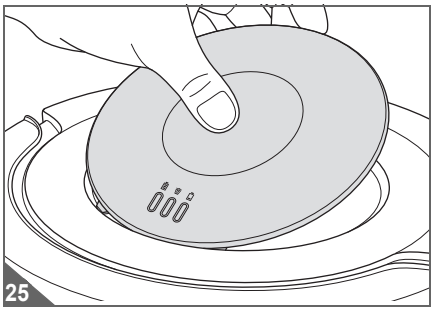
25

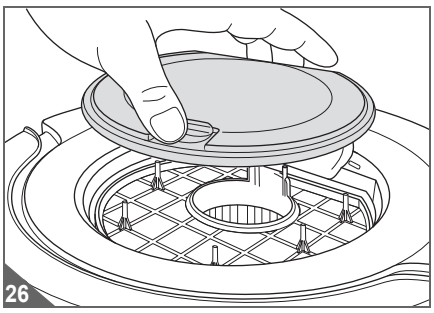
26

AANWIJZING:
Maak de stofbak het beste leeg elke keer nadat u gestofzuigd heeft. Maak de stofbak uiterlijk leeg

- zodra de reinigingsindicator "🗑" rood brandt,
- één keer per maand,
- als u het apparaat langere tijd niet hebt gebruikt,
- voordat u het verstuurt.

Ga als volgt te werk om de stofbak te ledigen:

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Grijp zoals afgebeeld in de greep en ontgrendel daarbij het deksel van het compartiment van de stofbak (afb. 24).
3. Verwijder het deksel van het compartiment van de stofbak van het apparaat (afb. 25).
4. Verwijder vervolgens het deksel van de stofbak (afb. 26).

8 Na het gebruik

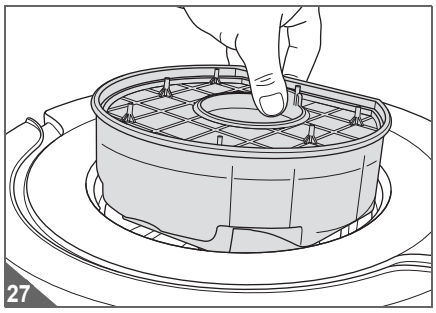

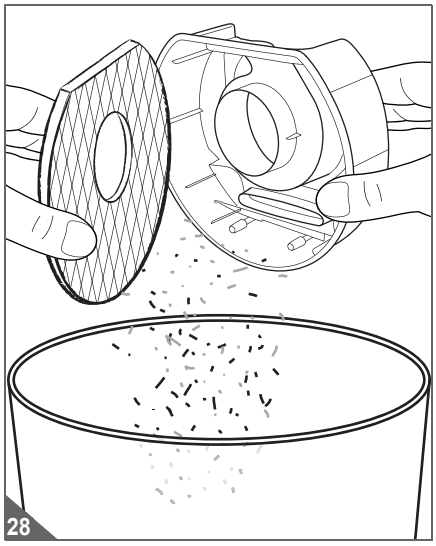

5. Trek de stofbak inclusief het filter nu voorzichtig uit het apparaat (afb. 27).

AANWIJZING:
Let erop dat u de stofbak en het filter tegelijkertijd vasthoudt (afb. 27). Als u alleen het filter vastpakt, bestaat de kans dat de stofbak eraf valt en vuil eruit valt.

6. Houd de stofbak met het geplaatst filter vlak boven een vuilnisbak.
7. Verwijder dn pas de stofbak uit het filter (afb. 28).
8. Klop beide delen zachtjes uit (afb. 28) en Verwijder grovere vuildeeltjes met de hand.
9. Als stofbak en filter daardoor niet meer helemaal gereinigd kunnen worden, ga dan te werk zoals beschreven onder ▷*hoofdstuk 8.3, „Stofbak en filter reinigen“*.

8 Na het gebruik

8.3 Stofbak en filter reinigen

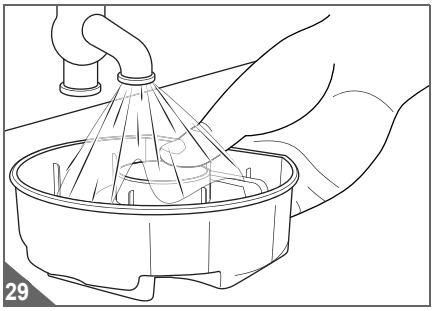

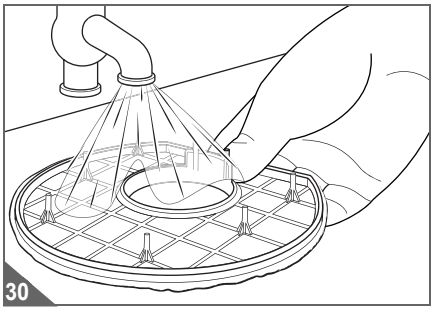

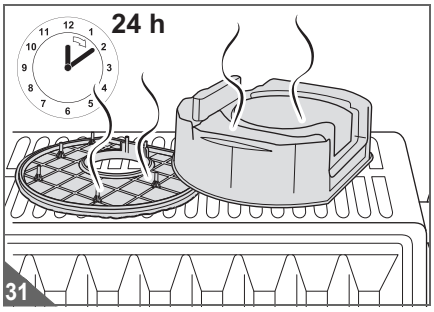

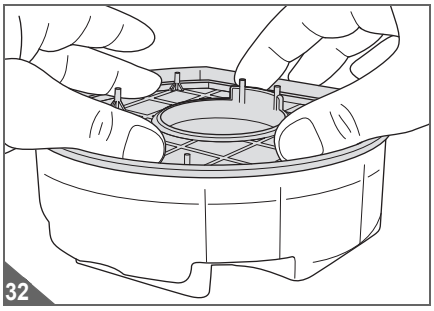

Als de stofbak niet meer helemaal kan worden geleegd (▷*hoofdstuk 8.2, „Stofbak leegmaken“*) of u de vervuiling van het filter niet meer met de hand kunt verwijderen:

1. Neem de stofbak eruit en maak hem leeg, zoals beschreven onder ▷*hoofdstuk 8.2, „Stofbak leegmaken“*.

⚠ OPGELET:
Stofbak en filter zijn wasbaar, maar niet geschikt voor de vaatwasser of de wasmachine. Gebruik voor de reiniging geen reinigingsmiddelen of harde borstels.

2. Spoel de stofbak met de hand onder koud of handwarm stromend water grondig uit (afb. 29) tot alle vervuiling is verwijderd.
3. Spoel het filter met de hand onder koud of handwarm stromend water grondig uit (afb. 30) tot alle vervuiling is verwijderd.

NL

4. Laat de beide elementen minstens 24 uur bij kamertemperatuur drogen (afb. 31) tot deze helemaal droog zijn.

5. Plaats het filter zo terug in de stofbak dat het kunststofrooster van het filter zichtbaar is (afb. 32). Druk het filter stevig aan.
6. Ga verder zoals beschreven onder ▷*hoofdstuk 8.4, „Stofbak en filter plaatsen“*.

8 Na het gebruik

8.4 Stofbak en filter plaatsen

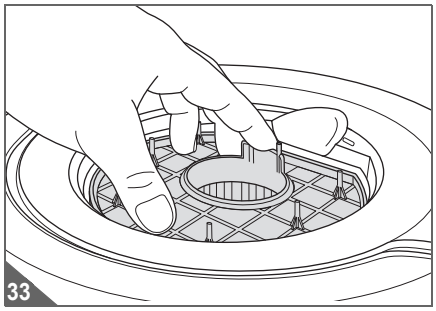

Als u de stofbak inclusief het filter weer terug wilt plaatsen, gaat u als volgt te werk:

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Plaats de stofbak met het filter terug in het compartiment van de stofbak (afb. 33).

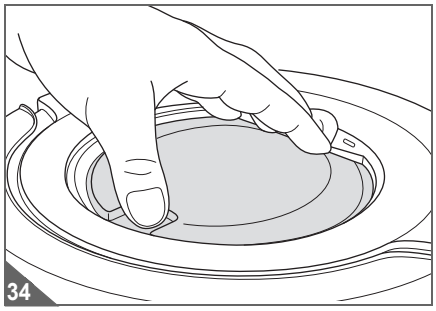

3. Zet het deksel van de stofbak krachtig op de stof bak (afb. 34). Dit haakt voelbaar in.

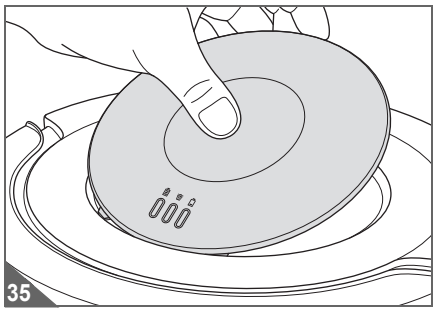

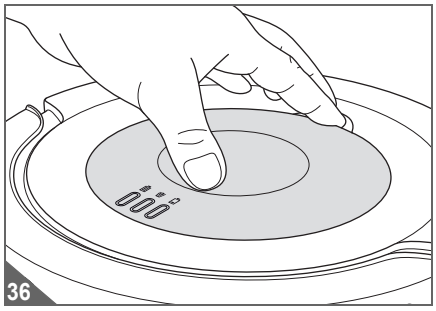

4. Plaats eerst de voorkant van het deksel van het compartiment van de stofbak zo dat de 3 nokken aan het deksel in de 3 hiervoor bedoelde sleuven in het compartiment van de stofbak grijpen (afb. 35).
5. Duw nu op de achterkant van het deksel van het compartiment van de stofbak (afb. 36). Hij klikt hoor- en voelbaar vast.

AANWIJZING:
Alleen als het deksel juist is geplaatst, kan het apparaat later weer worden ingeschakeld.

AANWIJZING:
Mocht u het deksel bij ingeschakeld apparaat hebben afgepakt, moet u het apparaat nogmaals uit- en weer inschakelen. Het apparaat start dan weer.

9 Problemen verhelpen

9.1 Als het apparaat niet zo werkt als het moet

Controleer aan de hand van de volgende tabel, of u het probleem zelf kunt oplossen. Mocht u het probleem met behulp van deze tabel niet kunnen verhelpen, bel dan onze servicehotline (▷*pagina 186, „International Service“*) en beschrijf ons het probleem.

Probleem	Mogelijke oorzaak / Oplossing
Het apparaat kan niet aangezet worden.	Het accupack is onjuist geplaatst. Plaats het accupack op de juiste wijze, ▷*hoofdstuk 4.3, „Plaats het accupack“*.
	Het accupack is helemaal leeg. Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en laad het accupack op, zoals beschreven, ▷*hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat opladen“*.
	Bij het opladen was het apparaat ingeschakeld (stand "I"). Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en weer in (stand "I"). Het apparaat start dan weer.
	Het deksel van het compartiment van de stofbak werd verwijderd terwijl het apparaat nog was ingeschakeld. Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en weer in (stand "I"). Het apparaat start dan weer.
	Het deksel van het compartiment van de stofbak zit niet goed. Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en plaats het deksel van het compartiment van de stofbak zoals beschreven op de juiste wijze, ▷*hoofdstuk 8.4, „Stofbak en filter plaatsen“*.
De batterij-indicator " " brandt rood.	Het vermogen van het accupack is te zwak. Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en laad het accupack op, zoals beschreven, ▷*hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat opladen“*.
	Het apparaat maakt geen contact met de vloer. Zet het apparaat op de vloer neer. Het begint nu direct te reinigen.
De reinigings-indicator " " brandt rood.	De stofbak is te vol of het filter is vervuild. Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en ga te werk zoals beschreven onder ▷*hoofdstuk 8, „Na het gebruik“*.
Het apparaat start weliswaar, rijdt echter steeds achteruit.	De schuifregelaar voor het instellen van de gevoeligheid van de valsensoren staat in de stand voor lichte vloeren, terwijl het apparaat op een donkere vloer wordt gebruikt. Pas de stand van de schuifregelaar voor het instellen van de gevoeligheid van de valsensoren aan, ▷*hoofdstuk 6.1, „Gevoeligheid van de valsensoren instellen“*.
Het apparaat reinigt de te reinigen kamer slechts ten dele.	Het apparaat kan – afhankelijk van de grootte van de te reinigen ruimte – aan het einde van de 3 modi niet automatisch overal zijn geweest. Laat het apparaat lopen tot het elk gedeelte van de ruimte heeft gehad.

9 Problemen verhelpen

Probleem	Mogelijke oorzaak / Oplossing
Het apparaat rijdt in de "toevals-modus" ondanks vrije ruimte niet in rechte banen.	Misschien kan een van de wielen niet vrij draaien, omdat er vuil in of aan het wiel zit. Verwijder het vuil van het wiel. Maak hiervoor zonodig gebruik van een schaar of een pincet.
De ronde borstel draait niet meer.	Misschien kan de ronde borstel niet vrij draaien, omdat er vuil aan zit. Demonteer de ronde borstel (▷*hoofdstuk 4.2, „Ronde borstel monteren“*) en verwijder het vuil van de borstel en de houder. Maak hiervoor zonodig gebruik van een schaar of een pincet.
Het apparaat heeft zich vastgereden.	Help het met de hand een beetje door het apparaat een zetje te geven.
Het apparaat stopt vanzelf.	Het vermogen van het accupack is te zwak. Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en laad het accupack op, zoals beschreven, ▷*hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat opladen“*.
Het apparaat kan niet worden opgeladen.	De voedingsstekker is niet correct ingestoken. Controleer of de stekker resp. de adapter van het voedingsgedeelte correct in de betreffende bussen zitten (▷*hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat opladen“*).
De bedrijfsduur wordt steeds korter.	Misschien kunnen de wielen niet vrij draaien, omdat er vuil in of aan de wielen zit. Daardoor is er meer elektrisch vermogen noodzakelijk. Verwijder het vuil van de wielen. Maak hiervoor zonodig gebruik van een schaar of een pincet.

AANWIJZING:
Mocht u het probleem met behulp van deze tabel niet kunnen verhelpen, neem dan contact op met ons servicefiliaal (▷*pagina 186, „International Service“*) en beschrijf ons het probleem. Ons servicepersoneel is speciaal opgeleid voor deze gevallen en kan de oorzaak van het probleem doelgericht achterhalen en samen met u verhelpen. Zo voorkomt u de onaangename situatie dat u het apparaat moet opsturen en staat de zuigrobot u snel weer ter beschikking.

9 Problemen verhelpen

9.2 Toebehoren en reserveonderdelen bijbestellen

Artikelnr.	Beschrijving
0606001 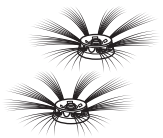	1 ronde borstelset (bestaande uit 2 ronde borstels)
0606002	1 filter
0606003 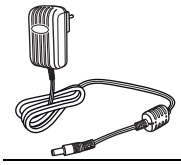	1 voedingsgedeelte
0607004 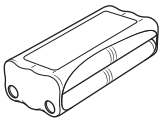	1 accupack

Toebehoren en reserveonderdelen kunnen worden bijbesteld. Deze zijn verkrijgbaar:

▷*pagina 186, „International Service“*

9.3 Indien het apparaat defect is

⚠ WAARSCHUWING:
Verwondingsgevaar! Nooit een defect apparaat gebruiken of opladen! Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet dit door de fabrikant of de klantenservice van de fabrikant of door iemand met dezelfde competentie worden vervangen, om gevaren te voorkomen.

Als het apparaat gevallen is of op een andere manier beschadigd werd en duidelijke beschadigingen vertoont, laat het defecte apparaat dan door een vakhandelaar of de Dirt Devil klantenservice repareren. Verstuur het defecte apparaat met lege stofbak naar het adres onder ▷*pagina 186, „International Service“*.

9 Problemen verhelpen

9.4 Accupack demonteren

⚠ WAARSCHUWING:
Kans op letsel door onjuiste omgang met het accupack!

- Controleer eerst of de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u het accupack gaat uitnemen.
- Let erop dat er geen kortsluiting in het accupack ontstaat, d.w.z. raak de twee polen nooit tegelijkertijd aan, vooral niet met elektrisch geleidende voorwerpen.
- Demonteer het accupack nooit en stel dit nooit bloot aan hoge temperaturen.
- Bij ondeskundige omgang kan er vloeistof uit het accupack treden. Vermijd contact met de vloeistof.

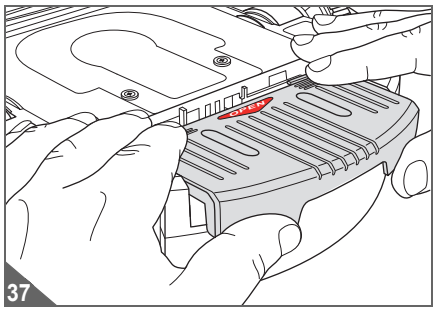

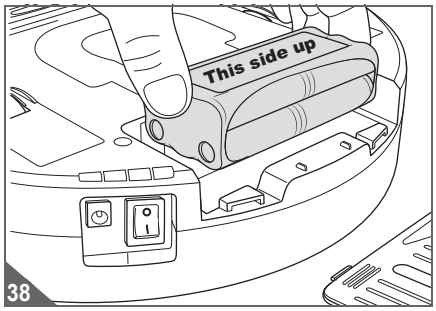

⚠ WAARSCHUWING:
Kans op letsel door onjuist vervangen van het accupack!

- Als het noodzakelijk mocht zijn om het accupack te vervangen, neem dan contact op met een vakhandelaar of de Dirt Devil klantenservice.
- Vervang het accupack nooit zelf. Vervang het accupack al helemaal niet door andere accu´s of door batterijen.

⚠ OPGELET:
Gevaar voor schade aan het milieu! Het accupack mag niet bij het huisvuil terechtkomen. Geef het apparaat en het gedemonteerde accupack voor de afvalverwijdering apart aan de betreffende inzamelpunten.

1. Gebruik het apparaat zo lang totdat het accupack volledig leeg gelopen is en de motor van het apparaat stopt.
2. Schakel het apparaat met de Aan-/Uitschakelaar uit (stand "0").
3. Verwijder het deksel van het accucompartiment krachtig (afb. 37).
4. Verwijder het accupack (afb. 38).
   - Als u het oude accupack door een nieuw origineel accupack wilt vervangen, ▷*hoofdstuk 9.2, „Toebehoren en reserveonderdelen bijbestellen“*.
   - Ga voor het plaatsen van het nieuwe accupack te werk zoals beschreven onder ▷*hoofdstuk 4.3, „Plaats het accupack“*.
   - Gooi het oude accupack apart weg bij een gemeentelijke inzamelplaats.

9.5 Afvalverwijdering van apparaat en accupack

Het apparaat en het accupack mogen niet als huisvuil worden weggegooid!

Geef het apparaat en het gedemonteerde accupack voor de afvalverwijdering apart aan de betreffende inzamelpunten.

10 Waarborg

Voor zover u het apparaat als consument binnen de Europese Unie hebt gekocht, geldt als minimale standaard voor fabrieksgarantie de desbetreffende omzetting van EU-richtlijn 1999/44/EG in nationaal recht.

Uitgesloten zijn batterijen en accu's die als gevolg van normale slijtage of een ondeskundige omgang kapot zijn gegaan resp. waarvan de levensduur verkort is.
▷*pagina 186, „International Service“*

Contenido

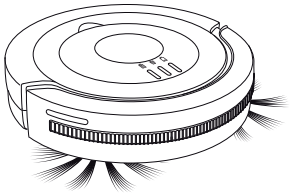

¡Muchas gracias!

¡Nos alegramos de que se haya decidido por el robot aspirador "Spider"! Le agradecemos su compra y la confianza depositada en nosotros. El presente manual de instrucciones está destinado a ayudarle en el manejo de su nuevo robot aspirador para que lo pueda usar de manera segura y eficaz.

Índice

Datos técnicos 107
Marcas 107

1 Vista de conjunto 108
1.1 Alcance del suministro 108
1.2 Lado inferior del aparato 109
1.3 En el interior del aparato 110

2 Modo de funcionamiento 111
2.1 Modo de trabajo 111
2.2 Seguro contra caídas 111

3 Indicaciones de seguridad 112
3.1 sobre el manual de instrucciones 112
3.2 sobre determinados grupos de personas 112
3.3 sobre el paquete de baterías suministrado 113
3.4 sobre la alimentación de corriente 114
3.5 sobre el uso adecuado 114

4 Desembalar y montar 116
4.1 Desembalaje 116
4.2 Montar los cepillos circulares 116
4.3 Insertar el paquete de baterías 117

5 Cargar el paquete de baterías en el aparato 118

6 Antes de cada uso 119
6.1 Ajustar la sensibilidad de los sensores de caída 119
6.2 Preparar el recinto 120

7 Uso 121
7.1 Limpieza de suelos duros 121
7.2 Limpiar alfombras de pelo corto 122

Contenido

7.3 Desconectar 122

8 Después del uso 123
8.1 Transportar y guardar 123
8.2 Vaciar el depósito de polvo 123
8.3 Limpiar el depósito de polvo y el filtro 125
8.4 Insertar el depósito de polvo y el filtro 126

9 Solución de problemas 127
9.1 Si el aparato no funciona como debe 127
9.2 Pedir piezas de recambio y accesorios 129
9.3 En caso de que el aparato esté averiado 129
9.4 Desmontar el paquete de baterías 130
9.5 Eliminar el aparato y el paquete de baterías 130

10 Garantía 131

Datos técnicos

Tipo de aparato	: Robot aspirador
Modelo	: Spider
Número de modelo	: M607 (-0/-1/.../-8/-9)
Entrada fuente de alimentación	: 100...240 V~, 50/60 Hz
Salida fuente de alimentación	: 19 V CC, 600 mA
Acumuladores integrados en el aparato	: Ni-MH, 14,4 V CC, 1000 mAh, reciclables
Duración de servicio	: máx. 60 minutos
Tiempo de carga	: aprox. 4 horas
Volumen del depósito de polvo	: aprox. 270 ml
Peso (con el paquete de baterías colocado)	: aprox. 1,5 kg

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de diseño en el marco de la mejora permanente de nuestros productos. © Royal Appliance International GmbH

Marcas

: Sólo para uso doméstico

: Conforme con las normas europeas

: Clase de protección II (Aislamiento de protección)

: No eliminar con los residuos domésticos

"OPEN": Para abrir, tirar fuertemente aquí.

"This side up": Colocar el paquete de baterías con este lado hacia arriba.

ES

1 Vista de conjunto

1.1 Alcance del suministro

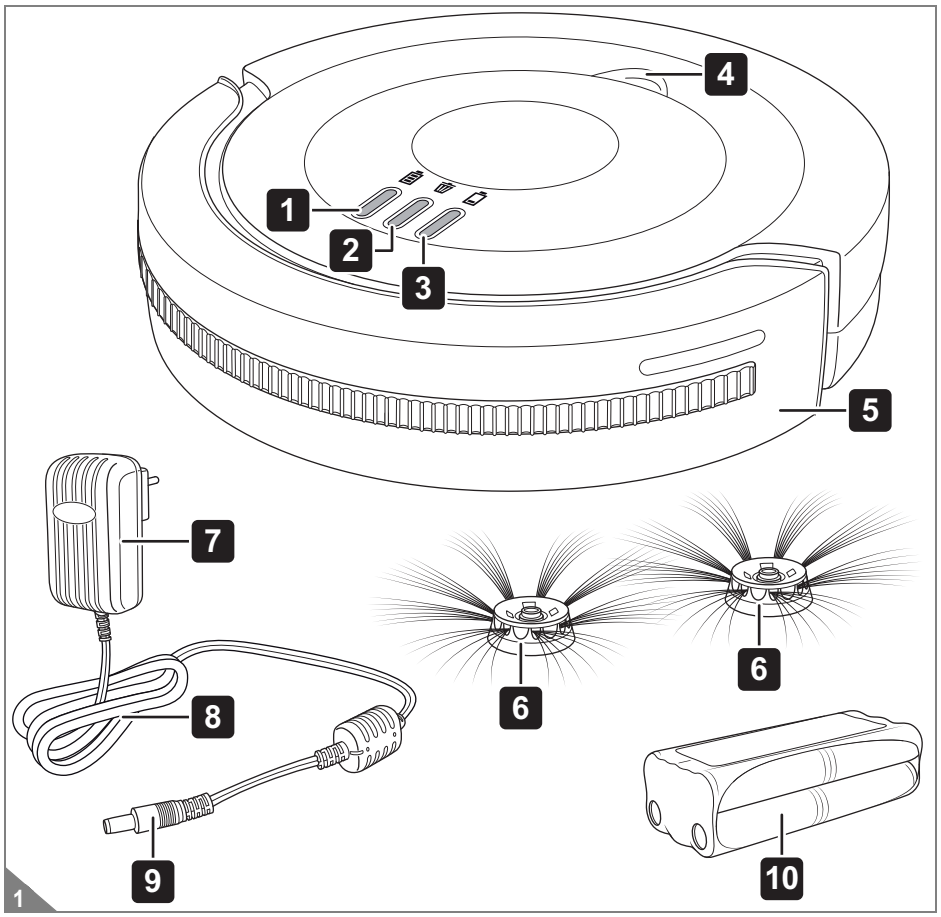

1 Lámpara de control de carga " ":
- parpadea de color azul cuando se está cargando el paquete de baterías
- se enciende permanentemente de color azul cuando el paquete de baterías está cargado
- parpadea alternativamente con " " durante el funcionamiento

2 Indicador de limpieza " ":
- se enciende de color rojo cuando se necesita vaciar el depósito de polvo

3 Indicador de baterías " ":
- se enciende de color rojo cuando se necesita cargar el paquete de baterías o el aparato no está en contacto con el suelo.
- parpadea alternativamente con " " durante el funcionamiento

4 Asa empotrada para soltar la tapa de compartimento del depósito de polvo

5 Parachoques

6 Cepillos circulares

7 Enchufe de la fuente de alimentación

8 Cable de la fuente de alimentación

9 Adaptador de la fuente de alimentación

10 Paquete de baterías

■ sin ilustración: Manual de instrucciones

1 Vista de conjunto

1.2 Lado inferior del aparato

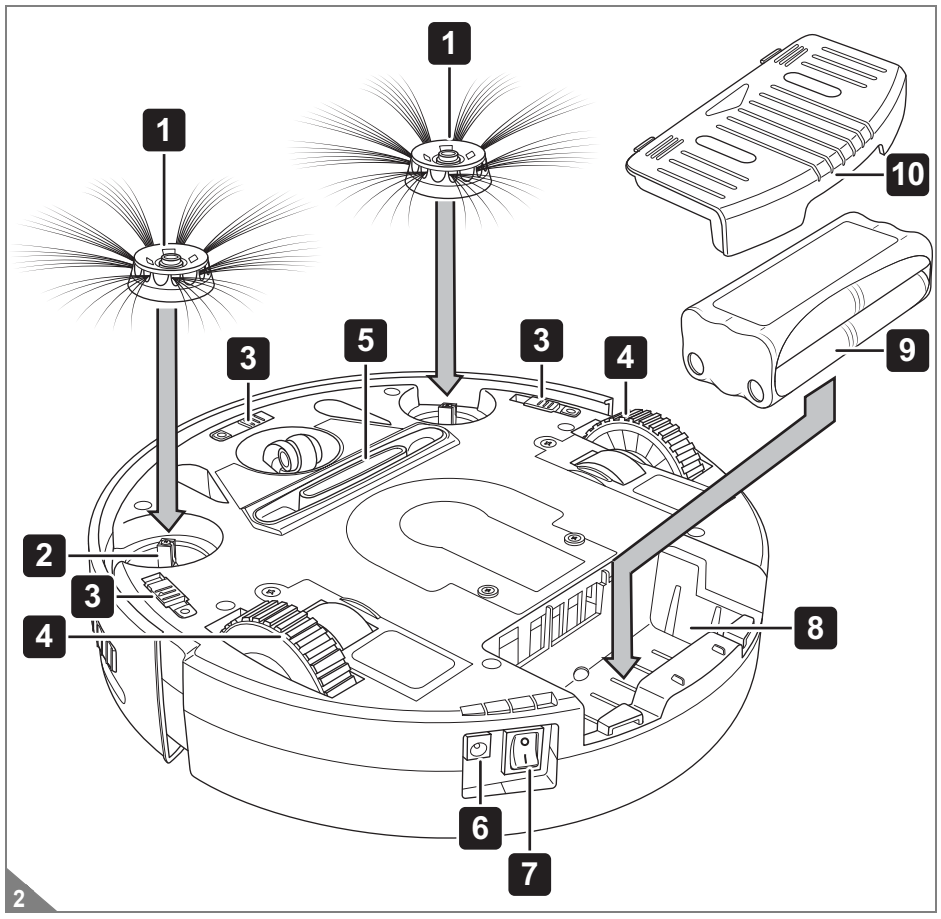

1 Cepillos circulares
2 Alojamiento para los cepillos circulares
3 Regulador deslizante para el ajuste de la sensibilidad de los sensores de caída
4 Ruedas de accionamiento engomadas
5 Orificio de aspiración
6 Toma de carga en el aparato
7 Interruptor de conexión / desconexión
8 Compartimento de baterías
9 Paquete de baterías
10 Tapa del compartimento de baterías

1 Vista de conjunto

1.3 En el interior del aparato

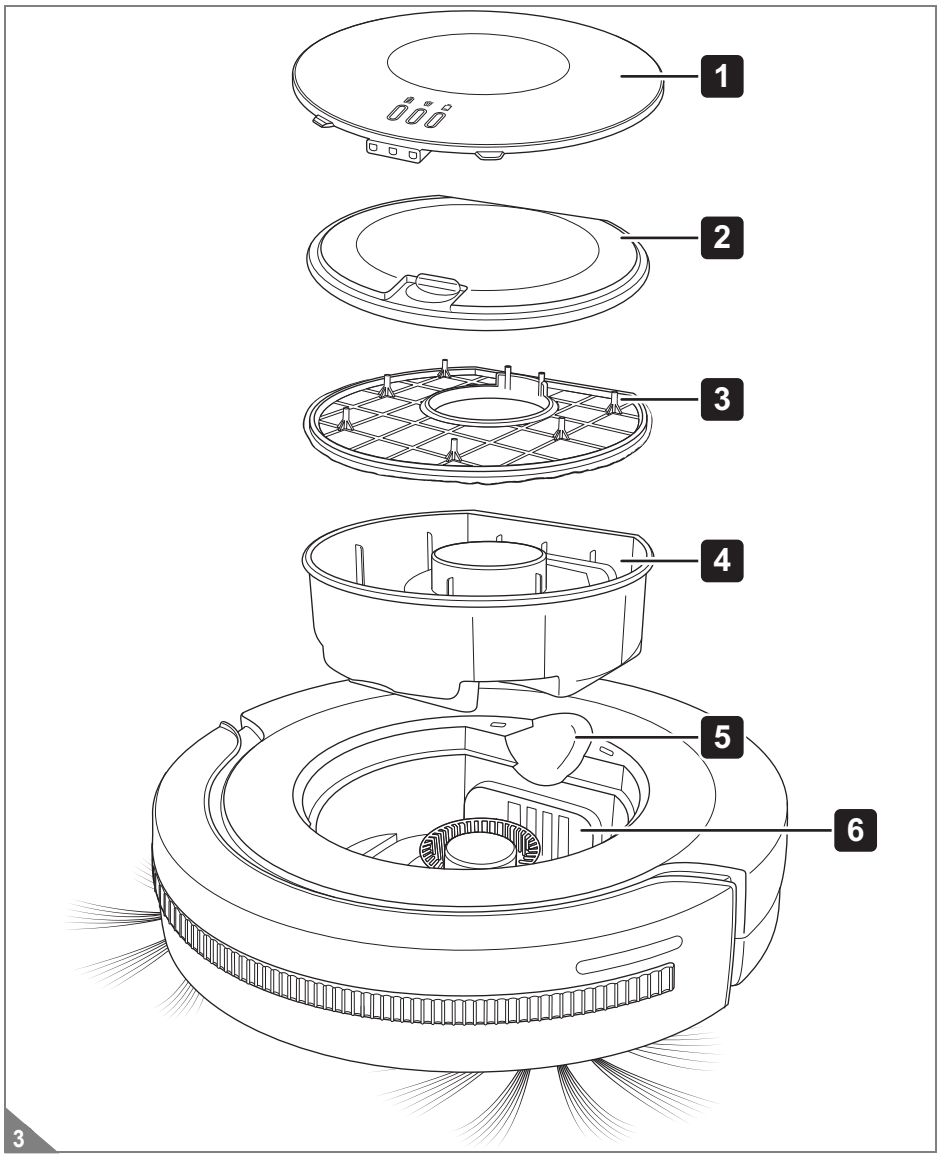

3

1 Tapa del compartimento del depósito de polvo
2 Tapa del depósito de polvo
3 Filtro
4 Depósito de polvo
5 Asa empotrada para soltar la tapa del compartimento del depósito de polvo
6 Compartimento del depósito de polvo

2 Modo de funcionamiento

2.1 Modo de trabajo

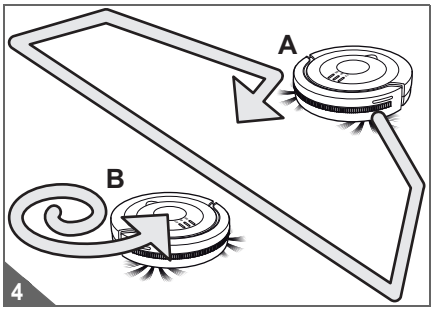

4

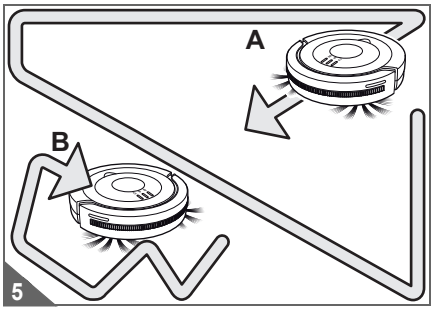

5

Con el modelo "Spider" ha adquirido un robot aspirador que trabaja de forma totalmente automática.

Durante la limpieza, su robot ejecuta los tres siguientes modos:

- "Modo aleatorio" (Fig. 4/A, Fig. 5/B)
- "Modo circular" (Fig. 4/B)
- "Modo de bordes" (Fig. 5/A)

Si el aparato no se desconecta al finalizar el "modo de bordes", el ciclo se vuelve a iniciar con el "modo aleatorio".

Este desarrollo del programa permite la limpieza ininterrumpida basada en bandas solapadas. El requisito para ello es que el recinto no sea demasiado grande y el aparato no choque demasiado pronto con un obstáculo en el "modo circular".

Si el aparato choca con un obstáculo, el parachoques lo registra y cambia la dirección de marcha. Si el aparato choca con un obstáculo en el "modo circular", pasa inmediatamente al "modo de bordes".

2.2 Seguro contra caídas

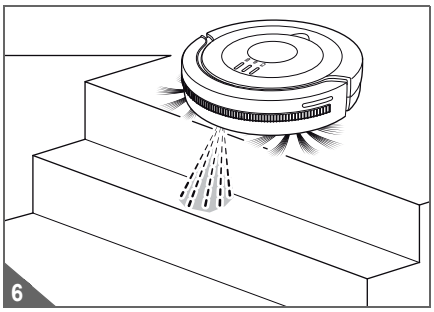
6

Con la ayuda de 3 sensores de caída, su robot aspirador detecta automáticamente los bordes de precipicios (Fig. 6). Entonces cambia su dirección de marcha y continúa limpiando en el sentido opuesto.

Las superficies más bajas, p. ej. escalones, se detectan y se omiten en la limpieza.

La sensibilidad de los sensores de caída es regulable, ▷*capítulo 6.1, "Ajustar la sensibilidad de los sensores de caída"*.

3 Indicaciones de seguridad

3.1 sobre el manual de instrucciones

Lea este manual de instrucciones por completo antes de utilizar el aparato. Guarde bien las instrucciones. En caso de que entregue este aparato a una tercera persona, entréguele también el manual de instrucciones.

La inobservancia de este manual puede ser origen de graves lesiones o de daños en el aparato.

No asumimos la responsabilidad por daños causados debido al incumplimiento de este manual de instrucciones.

⚠ AVISO:
Advierte sobre peligros para su salud y muestra posibles riesgos de lesión.

⚠ ATENCIÓN:
Indica la posibilidad de que el aparato u otros objetos corran peligro.

ADVERTENCIA:
Destaca consejos e informaciones.

3.2 sobre determinados grupos de personas

■ Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidad física, sensorial o mental restringida o con falta de experiencia y/o de conocimientos, si son supervisadas o han recibido instrucciones de cómo usar el aparato de manera segura. Tienen que ser conscientes de los posibles peligros.

■ No está permitido que los niños lleven a cabo la limpieza o el mantenimiento del aparato sin supervisión.

■ Los niños no deben jugar con el aparato. Entre otros, no deben ponerse de pie sobre el aparato ni sentarse encima.

■ Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del aparato y del cable de conexión, cuando esté conectado o se esté enfriando.

3 Indicaciones de seguridad

■ El material de embalaje no debe ser utilizado para jugar. Existe peligro de asfixia.

3.3 sobre el paquete de baterías suministrado

En caso de uso inapropiado de los acumuladores existe peligro de lesiones y de explosión.

■ Si fuese necesario recambiar el paquete de baterías, diríjase a un distribuidor especializado o al Servicio de Atención al Cliente de Dirt Devil. Jamás reemplace el paquete de baterías usted mismo. En ningún caso sustituya el paquete de baterías por otros acumuladores o baterías.

■ Asegúrese de que la fuente de alimentación se ha separado de la caja de enchufe antes de retirar el paquete de baterías.

■ Jamás cortocircuite el paquete de baterías; es decir, jamás toque al mismo tiempo los dos polos, en especial no tocarlos con objetos conductores de electricidad.

■ No desmonte nunca el paquete de baterías y no lo exponga a temperaturas elevadas.

■ En caso de manejo inapropiado puede salir líquido del paquete de baterías. Evite el contacto con el mismo.

■ Para cargar el paquete de baterías, emplee exclusivamente la fuente de alimentación incluida en el suministro. De ninguna manera cargue el paquete de baterías con otra fuente de alimentación. Por otra parte, utilice la fuente de alimentación suministrada exclusivamente para cargar el paquete de baterías de este aparato.

■ Elimine el paquete de baterías después del fin de su vida útil de forma respetuosa con el medio ambiente y tal como se describe, ▷*capítulo 9.4, „Desmontar el paquete de baterías“*.

3 Indicaciones de seguridad

3.4 sobre la alimentación de corriente

El aparato se carga con corriente eléctrica. Existe, por principio, el riesgo de recibir una descarga eléctrica. Por esta razón, tenga muy en cuenta lo siguiente:

■ Jamás toque la fuente de alimentación con las manos mojadas. Jamás sumerja el aparato o la fuente de alimentación en agua o en otros líquidos y manténgalo alejado de la lluvia y la humedad.

■ Si desea desenchufar la fuente de alimentación de la caja de enchufe, hágalo siempre tirando de la fuente de alimentación misma. Jamás tire del cable de la fuente de alimentación. No abuse del cable de la fuente de alimentación usándolo para cargar la fuente.

■ Preste atención a que el cable de la fuente de alimentación no sea doblado, enganchado o que se pase por encima de él, ni de que pueda entrar en contacto con fuentes de calor.

■ Cargue el aparato únicamente si la tensión eléctrica indicada en la fuente de alimentación se corresponde con la tensión de su caja de enchufe.

■ Antes de usar la fuente de alimentación, controle que su cable no presente daños.

■ Asegúrese de que la fuente de alimentación se ha retirado de la caja de enchufe antes de empezar a limpiar o dar mantenimiento al aparato.

3.5 sobre el uso adecuado

■ El aparato está destinado sólo al uso doméstico. Los mejores resultados de limpieza se consiguen en recintos pequeños o cerrados. El aparato no es adecuado para el uso comercial.

3 Indicaciones de seguridad

■ El aparato está destinado únicamente a la limpieza de suelos duros planos con un grado de suciedad normal. Si no están montados los cepillos circulares también se puede utilizar en alfombras de pelo corto. Cualquier otra utilización se considera como inadecuado y está prohibida.

■ **Queda especialmente prohibido lo siguiente:**

- El uso, el almacenaje o la carga del aparato al aire libre.
- La colocación de objetos encima del aparato.
- Las modificaciones o reparaciones del aparato o de su fuente de alimentación por cuenta propia.
- La introducción en los orificios del aparato de otros objetos que los descritos en estas instrucciones.
- El uso en las cercanías de materiales explosivos o fácilmente inflamables.

■ **Está prohibida la aspiración de:**

- Personas, animales, plantas, especialmente cabellos, dedos u otras partes del cuerpo, así como prendas de ropa llevadas sobre el cuerpo. Puede causar lesiones.
- Agua y otros líquidos. Puede provocar un cortocircuito.
- Tóner (para impresoras láser, fotocopiadoras, etc.). Hay peligro de explosión.
- Rescoldos, cigarrillos y cerillas encendidas. Pueden provocar un incendio.
- Objetos puntiagudos como vidrios rotos, clavos, etc. Escombros, yeso, cemento, polvo finísimo, maquillaje, polvos de talco etc. El aparato podría sufrir daños.

■ **Además queda prohibido el uso:**

- ... en alfombras de pelo largo y en suelos húmedos.
- ... si el filtro, el depósito de polvo y la tapa no están colocados correctamente.

4 Desembalar y montar

4.1 Desembalaje

⚠ ATENCIÓN:
Guarde el embalaje para el almacenamiento del aparato o para un envío seguro del mismo. Envíe el aparato siempre en su embalaje original para que no resulte dañado.

1. Saque el aparato junto con los accesorios de su embalaje.
2. Compruebe que el contenido está completo e intacto (Fig. 1).

ADVERTENCIA:
En caso de descubrir algún daño debido al transporte, diríjase a su distribuidor.

4.2 Montar los cepillos circulares

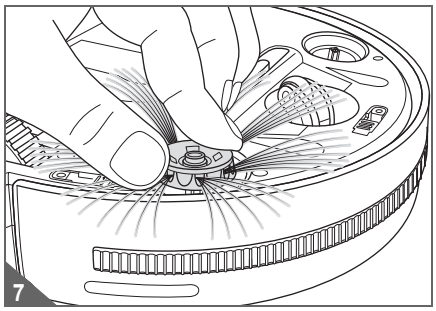

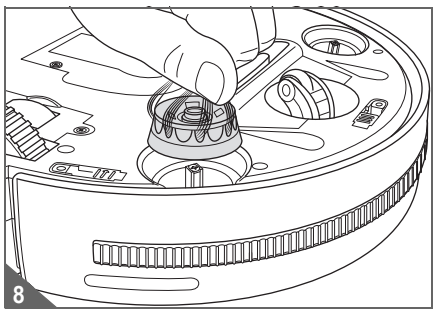

⚠ AVISO:
¡Peligro de lesiones! Asegúrese de que el aparato está desconectado (interruptor de conexión/desconexión en posición "0") antes de montar los cepillos circulares.

1. Asegúrese de que el aparato está desconectado (interruptor de conexión/desconexión en posición "0").
2. Enchufe los cepillos circulares uno tras otro de la forma mostrada (Fig. 7).

ADVERTENCIA:
Si desea retirar los cepillos circulares, por ejemplo para limpiar alfombras de pelo corto, proceda de la siguiente manera:

1. Sujete el cepillo circular de la manera mostrada (Fig. 8).
2. Retírelo con fuerza hacia arriba (Fig. 8).

4 Desembalar y montar

4.3 Insertar el paquete de baterías

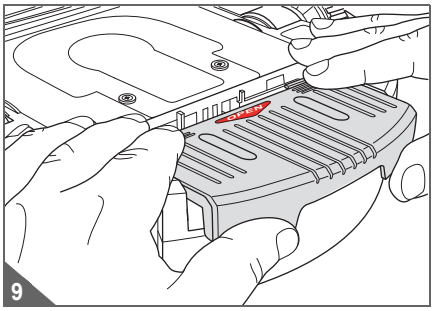

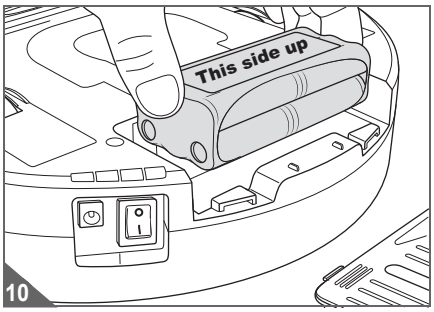

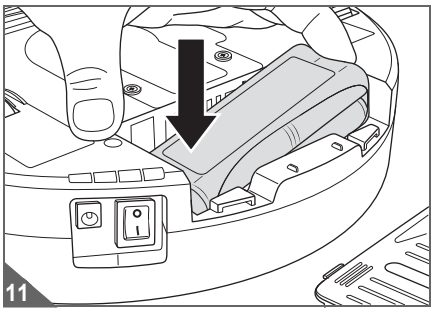

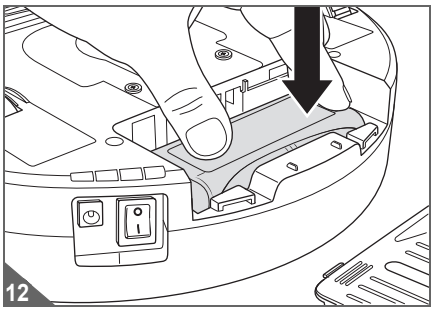

⚠ AVISO:
¡Peligro de lesiones en caso de utilizar un paquete de baterías no original!! Utilice únicamente el paquete de baterías adjunto u otro paquete de baterías original adquirido a nuestra empresa.

⚠ AVISO:
¡Peligro de lesiones! Asegúrese de que el aparato está desconectado (interruptor de conexión/desconexión en posición "0") antes de insertar el paquete de baterías.

1. Asegúrese de que el aparato está desconectado (interruptor de conexión/desconexión en posición "0").
2. Retire con fuerza la tapa del compartimento de baterías (Fig. 9, "**OPEN**").
3. Coloque el paquete de baterías suministrado. En esta operación, preste atención a lo siguiente:
   - La etiqueta adhesiva con la indicación "**This side up**" apunta hacia arriba (Fig. 10). Los contactos en el compartimento de baterías deben poder entrar en las escotaduras en el aislamiento del paquete de baterías (Fig. 10).
   - Para este fin, deslice el paquete de baterías con los contactos hacia delante en el compartimento de baterías (Fig. 11).
   - Deje un espacio amplio en el lado de los contactos para evitar aplastarlos (Fig. 11).
   - A continuación, introduzca el paquete de baterías con el otro lado en el compartimento de baterías (Fig. 12).
   - Debe estar aplicado plano en el fondo del compartimento de baterías (Fig. 12).
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de baterías (Fig. 9) e introdúzcala con fuerza en su consola. La tapa encaja audible y perceptiblemente.

ADVERTENCIA:
En el estado de entrega, el paquete de baterías no está cargado. Por este motivo, continúe según la descripción en ▷*capítulo 5, "Cargar el paquete de baterías en el aparato"*.

5 Cargar el paquete de baterías en el aparato

⚠ AVISO:
¡Peligro de lesiones por carga inapropiada! Para cargar el paquete de baterías, emplee exclusivamente la fuente de alimentación incluida en el suministro.

ADVERTENCIA:
Asegúrese de que el aparato está desconectado (interruptor de conexión/desconexión en posición "0") antes de conectar la fuente de alimentación para la carga. También es posible cargar un aparato conectado; sin embargo, en este caso necesita desconectarlo y volver a conectarlo una vez antes de utilizarlo. De lo contrario, el aparato no arranca.

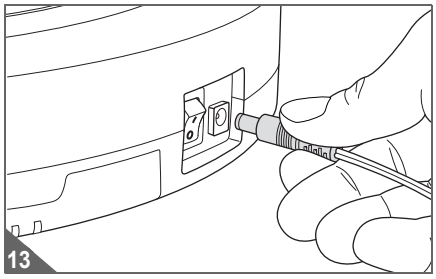
13

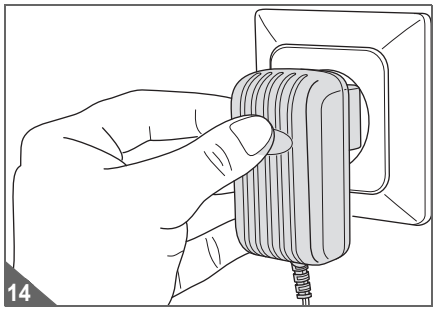
14

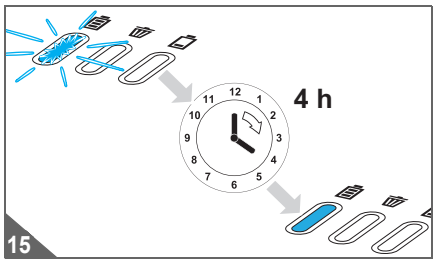

15

ADVERTENCIA:
Su aparato dispone de un temporizador de carga. Un ciclo de carga dura unas 4 horas. El ciclo de carga finaliza automáticamente al cabo de 4 horas. Si desconecta el aparato de la red eléctrica y lo vuelve a conectar después a la misma, el ciclo de carga se inicia de nuevo. Por este motivo, espere hasta que la lámpara de control de carga (" ▮ ") se encienda en permanencia de color azul antes de desconectar el aparato de la red. Al ejecutar ciclos de carga y descarga completos, se alarga la vida útil de las baterías.

Para poder trabajar con el aparato es necesario cargar previamente el paquete de baterías. Para este fin:

1. Asegúrese de que el aparato está desconectado.
2. Asegúrese de que el paquete de baterías está colocado correctamente, ▷*capítulo 4.3, "Insertar el paquete de baterías"*.
3. Inserte el adaptador de la fuente de alimentación en la toma de carga que se encuentra en el lateral del aparato (Fig. 13).
4. Enchufe la fuente de alimentación en una caja de enchufe en la que exista la tensión indicada sobre la placa de características de la fuente de alimentación (Fig. 14).
   - La lámpara de control de carga " ▮ " parpadea de color azul.
5. Deje cargar el paquete de baterías durante unas 4 horas hasta que la lámpara de control de carga " ▮ " se encienda en permanencia de color azul (Fig. 14).
6. Cuando la lámpara de control de carga " ▮ " está encendida en permanencia de color azul, desenchufe el cable de la fuente de alimentación primero de la caja de enchufe y luego del aparato.

ADVERTENCIA:
Vuelva a cargar el aparato cuando el indicador de baterías " ▯ " en el aparato se encienda en permanencia de color rojo o si no ha utilizado el aparato durante un período de tiempo prolongado. Cada proceso de carga posterior dura igualmente 4 horas.

6 Antes de cada uso

6.1 Ajustar la sensibilidad de los sensores de caída

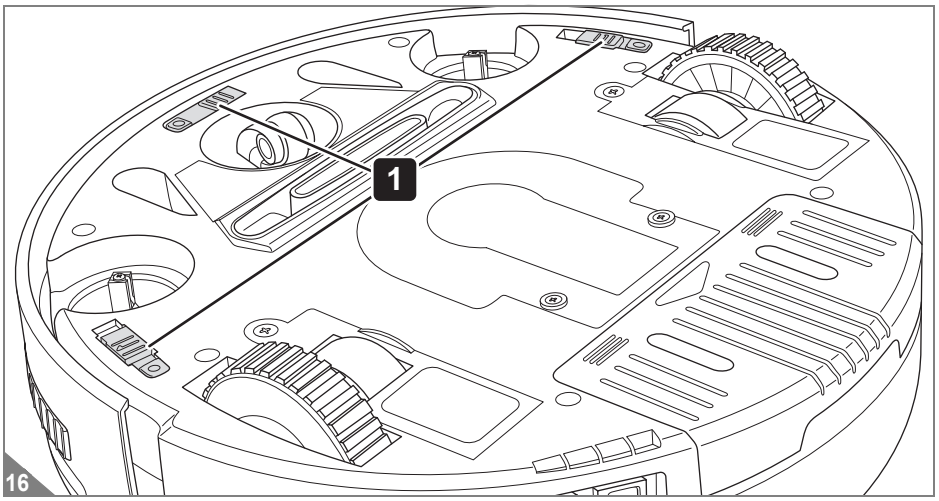

16

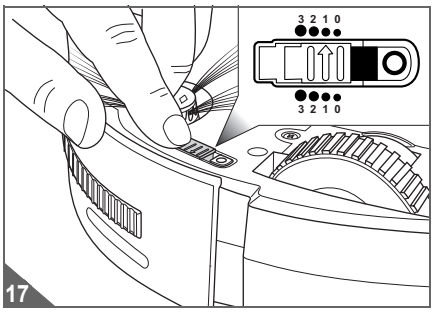

17

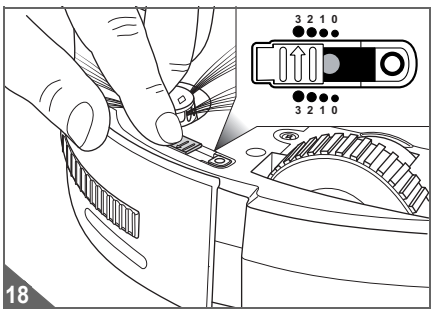

18

⚠ AVISO:
¡Peligro de lesiones! Asegúrese de que el aparato está desconectado (interruptor de conexión/desconexión en posición "0") antes de montar los cepillos circulares.

1. Asegúrese de que el aparato está desconectado (interruptor de conexión/desconexión en posición "0").
2. Adapte la posición del regulador deslizante para el ajuste de la sensibilidad de los 3 sensores de caída (Fig. 16):
   - Posición 0 con suelos claros y escalones planos
   - Posición 1 (Fig. 17) con suelos claros y escalones un poco más altos
   - Posición 2 con suelos oscuros y escalones aún más altos
   - Posición 3 (Fig. 18) con suelos oscuros y escalones altos

ADVERTENCIA:
Los 3 reguladores deslizantes deben mostrar el mismo ajuste.

ADVERTENCIA:
Si su robot se desplaza continuamente hacia atrás en suelos oscuros, tiene que elegir el ajuste "3" (Fig. 18).

ES

6 Antes de cada uso

6.2 Preparar el recinto

⚠ AVISO:
Asegúrese de que no haya niños ni mascotas dentro de la habitación a limpiar ni que éstos tengan acceso a la misma.

⚠ ATENCIÓN:
El aparato posee un accionamiento potente. No subestime su potencia. Es recomendable poner en un lugar seguro los objetos frágiles o aquellos que puedan caerse al chocar el aparato.

⚠ ATENCIÓN:
Elimine todo objeto afilado o puntiagudo del revestimiento de suelo, puesto que enganchados debajo de los cepillos circulares del aparato pueden dañar las superficies.

ADVERTENCIA:
Este robot aspirador sólo puede recoger pequeñas cantidades de suciedad. No sustituye a un aspirador convencional. Las zonas con un grado de suciedad elevado deberían ser aspiradas con antelación. Utilice el robot aspirador de forma regular para evitar que se puedan acumular mayores cantidades de suciedad.

ADVERTENCIA:
Este robot aspirador aspira de forma más eficiente si se encuentra con el mínimo posible de obstáculos y el pavimento no cambia con demasiada frecuencia. Por lo tanto, es posible que valga la pena retirar obstáculos potenciales, cables, esteras, felpudos y similares del recinto. Tome las medidas necesarias para que el robot no pueda salir prematuramente del recinto.

7 Uso

7.1 Limpieza de suelos duros

⚠ AVISO:
¡Peligro de lesiones! Puede dejar que el aparato funcione sin supervisión, pero preste atención en todo momento a no pisar el aparato y caerse.

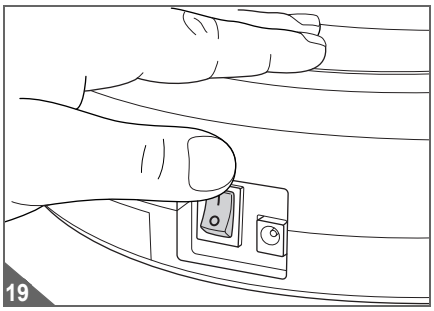

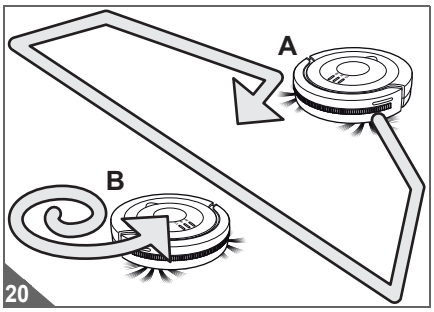

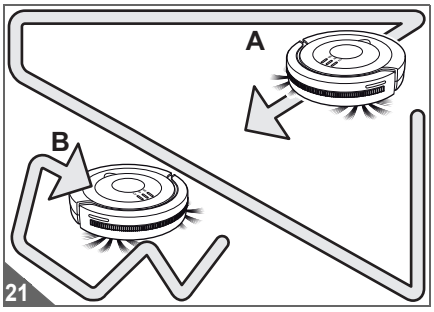

⚠ ATENCIÓN:
Aunque su robot aspirador detecta precipicios, desaconsejamos su utilización encima de muebles u objetos parecidos. No es apto para este tipo de aplicación.

1. Coloque el aparato en el centro del recinto a limpiar.
2. Conecte el aparato pulsando su tecla de conexión / desconexión (Fig. 19).

- Los dos LED exteriores parpadean alternativamente.
- Al cabo de aprox. 8 segundos, el aparato empieza a desplazarse en bandas en el "modo aleatorio" (Fig. 20/A).
- Al cabo de unos 3 minutos, el aparato pasa al "modo circular" y describe unos círculos de tamaño creciente (Fig. 20/B).
- En cuanto el aparato se encuentre con un obstáculo en este modo, pasa al "modo de bordes" (Fig. 21/A). En este modo recorre los bordes del recinto a limpiar durante unos 3 minutos.
- A continuación, el ciclo vuelve a empezar desde el principio (Fig. 21/B).
- Si el aparato ha quedado bloqueado en un obstáculo, dele un ligero empujón con la mano.
- Puede desconectar el aparato en todo momento.
- Cuando la potencia del paquete de baterías va disminuyendo, el indicador de baterías " 🔋 " se enciende en permanencia de color rojo y el aparato se detiene poco después.
  - Si éste es el caso, el robot emite unos pitidos cada 60 segundos para facilitar su localización (si el paquete de baterías está completamente descargado, se apaga incluso esta función de pitido).
  - En este caso, desconecte el aparato y cargue el paquete de baterías según la descripción, ▷*capítulo 5, "Cargar el paquete de baterías en el aparato"*.

ES

7 Uso

7.2 Limpiar alfombras de pelo corto

⚠ ATENCIÓN:
Antes de poder utilizar el aparato para aspirar alfombras de pelo corto es necesario prepararlo de la siguiente manera. De lo contrario, el aparato no avanzaría sobre la alfombra. Además, no utilice el aparato en alfombras de pelo largo. En ambos casos, los motores del aparato podrían sufrir daños por sobrecarga.

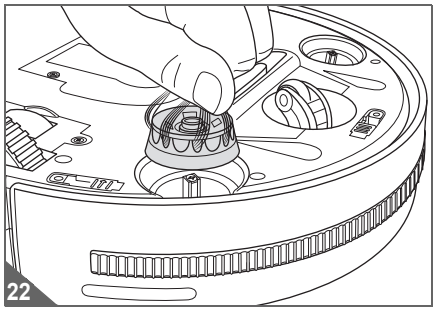
22

1. Asegúrese de que el aparato está desconectado (interruptor de conexión/desconexión en posición "0").
2. Retire los dos cepillos circulares (Fig. 22).
3. Entonces, el aparato está preparado para aspirar alfombras de pelo corto. Continúe según la descripción en ▷*capítulo 7.1, "Limpieza de suelos duros"*.

7.3 Desconectar

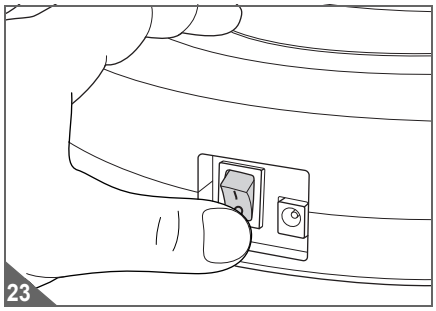
23

Para desconectar el aparato, proceda de la siguiente manera:

1. Desconecte el aparato con la ayuda del interruptor de conexión / desconexión (Fig. 23) (posición "0").
   - Los LED se apagan.
2. Si no quiere seguir trabajando con el aparato, vacíe el depósito de polvo, ▷*capítulo 8.2, "Vaciar el depósito de polvo"*.

ADVERTENCIA:
Al levantar el aparato durante el funcionamiento, los motores se desconectan automáticamente al cabo de aprox. 1 segundo sin contacto con el suelo. Sin embargo, el aparato no está desconectado (el LED azul sigue encendido); sino que vuelve a arrancar en cuanto se coloque en una superficie.

8 Después del uso

8.1 Transportar y guardar

⚠ ATENCIÓN:
Jamás deje el aparato en la proximidad inmediata de fuentes de calor (p.ej. de la calefacción o del horno). Evite la incidencia directa de rayos solares. El calor puede dañar el aparato.

- Transporte el aparato siempre con cuidado, mejor con ambas manos.
- Guarde el aparato en el embalaje original siempre en un lugar fresco y seco e inaccesible para los niños.

8.2 Vaciar el depósito de polvo

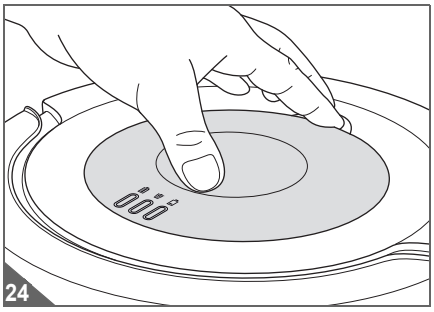
24

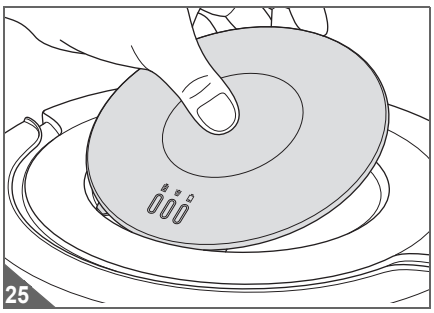
25

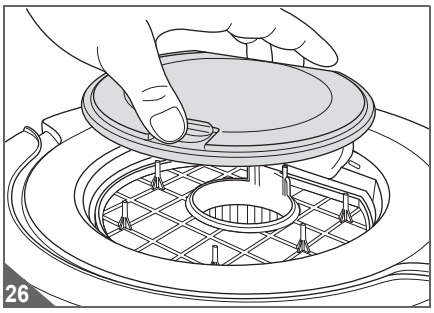
26

ADVERTENCIA:
Lo mejor es vaciar el depósito de polvo después de cada proceso de aspiración. Vacíe el depósito de polvo, a más tardar,

- en cuanto se encienda el indicador de limpieza " 🗑 " de color rojo,
- una vez al mes,
- antes de dejar de utilizar el aparato durante un período prolongado,
- antes de la expedición.

Proceda de la siguiente manera para vaciar el depósito de polvo:

1. Asegúrese de que el aparato está desconectado (interruptor de conexión/desconexión en posición "0").
2. Introduzca los dedos en las cavidades según muestra la ilustración para desbloquear la tapa del compartimento del depósito de polvo (Fig. 24).
3. Retire la tapa del compartimento del depósito de polvo del aparato (Fig. 25).
4. A continuación, retire la tapa del depósito de polvo (Fig. 26).

8 Después del uso

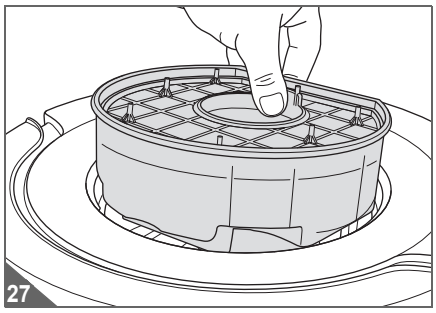

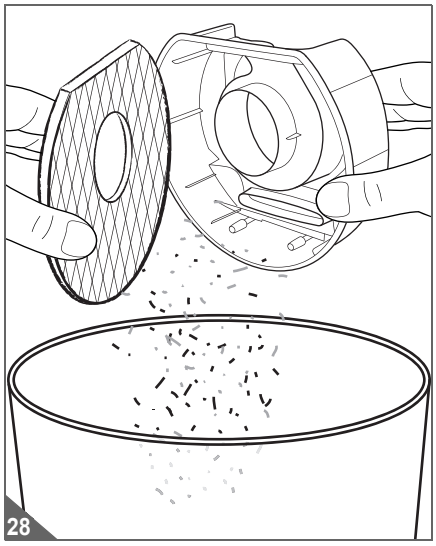

5. Seguidamente, extraiga del aparato, con cuidado, el depósito de polvo con el filtro colocado (Fig. 27).

ADVERTENCIA:
Preste atención a sujetar al mismo tiempo el depósito de polvo y el filtro (Fig. 27). Si sujeta únicamente el filtro existe el riesgo de que se caiga el depósito de polvo y salga suciedad.

6. Sostenga el depósito de polvo con el filtro colocado por encima de un cubo de basura.
7. Separe sólo entonces el depósito de polvo del filtro (Fig. 28).
8. Sacuda ambos elementos con ligeros golpes (Fig. 28) y retire a mano la suciedad más gruesa.
9. Si ya no es posible vaciar/limpiar completamente el depósito de polvo y el filtro de esta manera, proceda según la descripción en ▷*capítulo 8.3, "Limpiar el depósito de polvo y el filtro"*.

8 Después del uso

8.3 Limpiar el depósito de polvo y el filtro

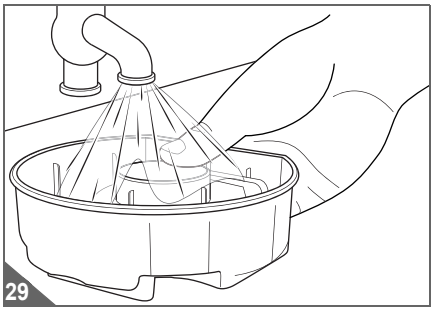

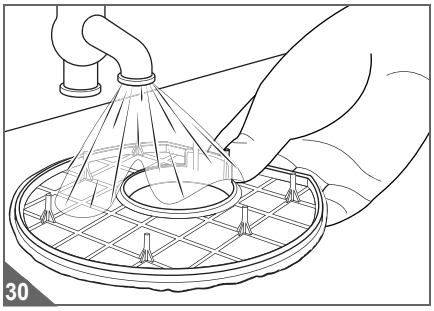

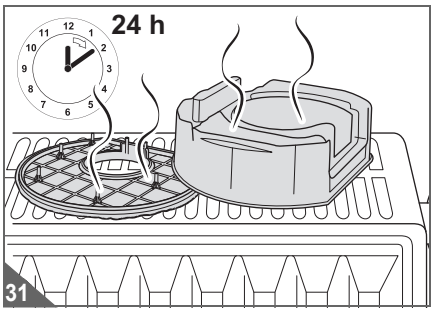

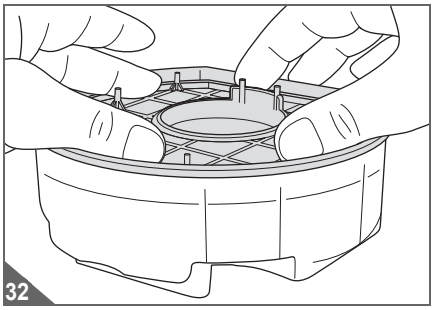

Si el depósito de polvo ya no se puede vaciar por completo (▷*capítulo 8.2, "Vaciar el depósito de polvo"*) o ya no es posible eliminar manualmente la suciedad del filtro :

1. Retire y vacíe el depósito de polvo según la descripción en ▷*capítulo 8.2, "Vaciar el depósito de polvo"*.

⚠ ATENCIÓN:
El depósito de polvo y el filtro son lavables, pero no son aptos para lavavajillas ni para lavadoras. Además, no use para la limpieza ningún producto de limpieza ni cepillos con cerdas duras.

2. Enjuague el depósito de polvo a mano bajo agua corriente fría o tibia (Fig. 29), hasta que haya sido eliminada toda la suciedad.
3. Enjuague el filtro a mano bajo agua corriente fría o tibia (Fig. 30), hasta que haya sido eliminada toda la suciedad.
4. Deje secar ambos elementos al menos 24 horas a temperatura ambiente (Fig. 31) hasta que estén completamente secos.

ES

5. Vuelva a colocar el filtro en el depósito de polvo, de manera que quede a la vista la rejilla de plástico del filtro (Fig. 32). Apriete fuertemente el filtro.
6. Continúe según la descripción en ▷*capítulo 8.4, "Insertar el depósito de polvo y el filtro"*.

8 Después del uso

8.4 Insertar el depósito de polvo y el filtro

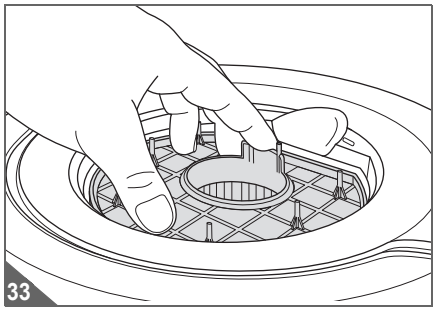

Para insertar de nuevo el depósito de polvo y el filtro, proceda como sigue:

1. Asegúrese de que el aparato está desconectado (interruptor de conexión/desconexión en posición "0").
2. Vuelva a colocar el depósito de polvo con el filtro insertado en el compartimento del depósito de polvo (Fig. 33).

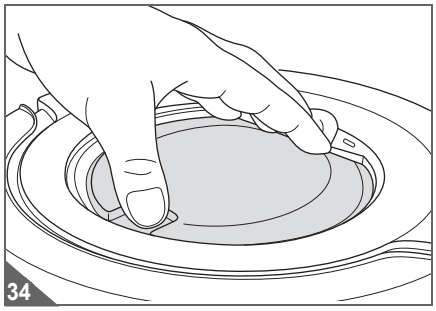

3. Coloque con fuerza la tapa del depósito de polvo (Fig. 34). La tapa encaja audiblemente.

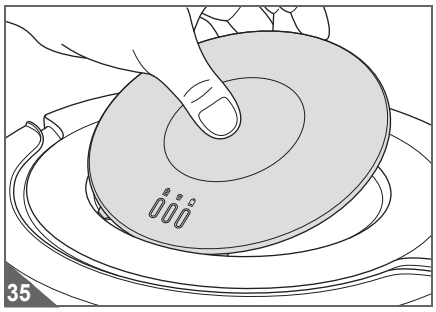

4. Aplique la tapa del compartimento del depósito de polvo primero en la parte delantera, de manera que los 3 salientes en la tapa se introduzcan en las 3 ranuras previstas al efecto en el compartimento del depósito de polvo (Fig. 35).
5. A continuación, apriete la tapa del compartimento del depósito de polvo en la parte trasera (Fig. 36). Encaja audible y perceptiblemente.

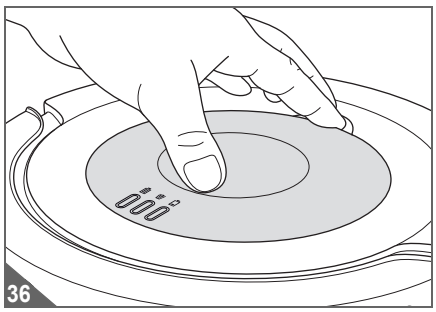

ADVERTENCIA:
Sólo si la tapa está colocada correctamente, el aparato se podrá conectar posteriormente.

ADVERTENCIA:
Si ha retirado la tapa con el aparato conectado, tiene que desconectar el aparato y volver a conectarlo. A continuación, el aparato arranca.

9 Solución de problemas

9.1 Si el aparato no funciona como debe

Compruebe con ayuda de la siguiente tabla si usted mismo puede solucionar el problema. Si no fuese capaz de solucionar el problema con ayuda de esta tabla, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica (▷*página 186, "International Service"*) y explíquenos el problema.

Problema	Posible causa / solución
El aparato no se puede conectar.	El paquete de baterías está insertado incorrectamente. Inserte correctamente el paquete de baterías, ▷*capítulo 4.3, "Insertar el paquete de baterías"*.
	El paquete de baterías está totalmente descargado. Desconecte el aparato a través del interruptor de conexión/desconexión (posición "0") y cargue el paquete de baterías según la descripción, ▷*capítulo 5, "Cargar el paquete de baterías en el aparato"*.
	El aparato estaba conectado durante el proceso de carga (posición "I"). Desconecte el aparato a través del interruptor de conexión/desconexión (posición "0") y vuelva a conectarlo. A continuación, el aparato arranca.
	Se ha quitado la tapa del compartimento del depósito de polvo mientras el aparato estaba conectado todavía. Desconecte el aparato a través del interruptor de conexión/desconexión (posición "0") y vuelva a conectarlo. A continuación, el aparato arranca.
	La tapa del compartimento del depósito de polvo no está colocada correctamente. Desconecte el aparato a través del interruptor de conexión/desconexión (posición "0") y coloque correctamente la tapa del compartimento del depósito de polvo según la descripción, ▷*capítulo 8.4, "Insertar el depósito de polvo y el filtro"*.
El indicador de batería " 🔋 " se enciende de color rojo.	La potencia del paquete de baterías es insuficiente. Desconecte el aparato a través del interruptor de conexión/desconexión (posición "0") y cargue el paquete de baterías según la descripción, ▷*capítulo 5, "Cargar el paquete de baterías en el aparato"*.
	El aparato no tiene contacto con el suelo. Coloque el aparato sobre el suelo. Entonces empieza directamente a limpiar.
El indicador de limpieza " 🗑 " se enciende de color rojo.	El depósito de polvo está llenado excesivamente, o el filtro está sucio. Desconecte el aparato a través del interruptor de conexión/desconexión (posición "0") y proceda según la descripción en ▷*capítulo 8, "Después del uso"*.
El aparato arranca, pero se desplaza continuamente hacia atrás.	El regulador deslizante para el ajuste de la sensibilidad de los sensores de caída se encuentra en una posición para suelos claros mientras el aparato está siendo utilizado en un suelo oscuro. Adapte la posición del regulador deslizante para el ajuste de la sensibilidad de los sensores de caída, ▷*capítulo 6.1, "Ajustar la sensibilidad de los sensores de caída"*.

9 Solución de problemas

Problema	Posible causa / solución
El aparato sólo limpia una parte de la habitación a limpiar.	Según el tamaño del recinto a limpiar, el aparato no ha alcanzado necesariamente todos los puntos al finalizar los 3 modos. Deje el aparato en marcha hasta que haya recorrido todas las partes del recinto.
En el "modo aleatorio", el aparato no se desplaza en bandas rectas a pesar de no tener obstáculos por delante.	Es posible que una de las ruedas esté obstruida por suciedad y por ello no pueda girar libremente. Elimine la suciedad que bloquea la rueda. Si fuera necesario, ayúdese con unas tijeras o pinzas.
El cepillo circular ya no gira.	Es posible que el cepillo circular esté obstruido por suciedad y por ello no pueda girar libremente. Desmonte el cepillo circular (▷*capítulo 4.2, "Montar los cepillos circulares"*) y retire la suciedad del cepillo y de su alojamiento. Si fuera necesario, ayúdese con unas tijeras o pinzas.
El aparato ha quedado bloqueado.	Ayúdele un poco, dándole un pequeño empujón con la mano.
El aparato se detiene por sí solo.	La potencia del paquete de baterías es insuficiente. Desconecte el aparato a través del interruptor de conexión/desconexión (posición "0") y cargue el paquete de baterías según la descripción, ▷*capítulo 5, "Cargar el paquete de baterías en el aparato"*.
El aparato no se puede cargar.	La fuente de alimentación no está enchufada correctamente. Compruebe que la clavija o el adaptador de la fuente de alimentación respectivamente estén correctamente alojados en la hembrilla (▷*capítulo 5, "Cargar el paquete de baterías en el aparato"*).
El tiempo de servicio se va acortando cada vez más.	Es posible que las ruedas estén obstruidas por suciedad y por ello no puedan girar libremente. Esto aumenta la potencia eléctrica requerida. Elimine la suciedad que bloquea las ruedas. Si fuera necesario, ayúdese con unas tijeras o pinzas.

ADVERTENCIA:
Si no fuese capaz de solucionar el problema con ayuda de esta tabla, consulte a nuestra delegación de servicio técnico (▷*página 186, "International Service"*) y explíquenos el problema. Nuestro personal de servicio está instruido especialmente para estos casos y puede averiguar las posibles causas del problema y solucionarlo con su ayuda. Así evitará los trámites molestos de un posible envío y su robot aspirador volverá a estar rápidamente a su disposición.

9 Solución de problemas

9.2 Pedir piezas de recambio y accesorios

N° de artículo	Descripción
0606001 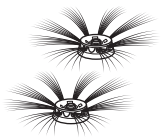	1 juego de cepillos circulares (consta de 2 cepillos circulares)
0606002	1 filtro
0606003 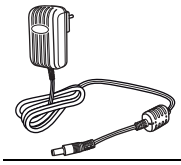	1 fuente de alimentación
0607004 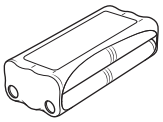	1 paquete de baterías

Los accesorios, así como las piezas de recambio, pueden ser adquiridos con posterioridad. Se pueden obtener:

▷*página 186, "International Service"*

ES

9.3 En caso de que el aparato esté averiado

⚠ AVISO:
¡Peligro de lesiones! ¡Jamás utilice o cargue un aparato defectuoso! Para evitar riesgos, si el aparato o el cable de la fuente de alimentación estuviesen dañados, deberán ser reemplazados por el fabricante o por su servicio de asistencia al cliente o por una persona igualmente cualificada.

En caso de que el aparato haya sufrido una caída o haya sido dañado de otra forma ofreciendo signos obvios de daño, entregue el aparato defectuoso para su reparación a un distribuidor especializado o al Servicio de Atención al Cliente de Dirt Devil. Envíe el aparato defectuoso con el depósito de polvo vaciado a la dirección indicada en ▷*página 186, "International Service"*.

9 Solución de problemas

9.4 Desmontar el paquete de baterías

⚠ AVISO:
¡Peligro de lesiones en caso de manejo inapropiado del paquete de baterías!

■ Antes de empezar a desmontar el paquete de baterías, asegúrese de que la fuente de alimentación está desconectada de la caja de enchufe.

■ Jamás cortocircuite el paquete de baterías; es decir, jamás toque al mismo tiempo los dos polos, en especial no con objetos conductores de electricidad.

■ No desmonte nunca el paquete de baterías y no lo exponga a temperaturas elevadas.

■ En caso de manejo inapropiado puede salir líquido del paquete de baterías. Evite el contacto con el mismo.

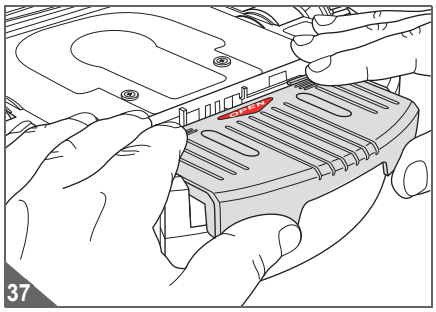

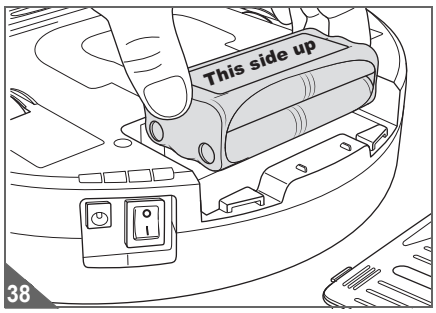

⚠ AVISO:
¡Peligro de lesiones en caso de sustitución inadecuada del paquete de baterías!

■ Si fuese necesario recambiar el paquete de baterías, diríjase a un distribuidor especializado o al Servicio de Atención al Cliente de Dirt Devil.

■ Jamás reemplace el paquete de baterías usted mismo. No sustituya el paquete de baterías en ningún caso por otros acumuladores o baterías.

⚠ ATENCIÓN:
¡Peligro de daños al medio ambiente! El paquete de baterías no debe llegar a la basura doméstica. Entregue el aparato y el paquete de baterías desmontado separadamente para su eliminación a los puntos de recogida respectivos.

1. Use el aparato hasta que el paquete de baterías esté completamente descargado y se detenga el motor del aparato.
2. Desconecte el aparato con la ayuda del interruptor de conexión / desconexión (posición "0").
3. Retire con fuerza la tapa del compartimento de baterías, (Fig. 37).
4. Retire el paquete de baterías (Fig. 38).
   - Para sustituir el paquete de baterías usado por otro paquete de baterías original nuevo, ▷*capítulo 9.2, "Pedir piezas de recambio y accesorios"*.
   - Para insertar el paquete de baterías nuevo, proceda según la descripción en ▷*capítulo 4.3, "Insertar el paquete de baterías"*.
   - Elimine el paquete de baterías usado por separado a través de un punto de recogida municipal.

9.5 Eliminar el aparato y el paquete de baterías

¡El aparato y su paquete de baterías no deben desecharse junto con la basura doméstica!

Entregue el aparato y el paquete de baterías desmontado separadamente para su eliminación a los puntos de recogida respectivos.

10 Garantía

Siempre y cuando haya adquirido el aparato como consumidor dentro de la Unión Europea, se considera nivel mínimo de garantía la aplicación correspondiente de la Directiva europea 1999/44/CE en el derecho nacional.

Quedan excluidos las pilas y los acumuladores que hayan quedado defectuosos o cuya vida útil se haya acortado como consecuencia del desgaste normal o de un manejo inadecuado.

▷*página 186, "International Service"*

Indice

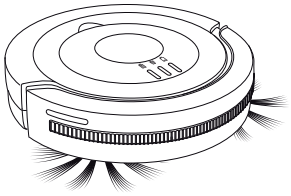

Grazie!

per aver preferito il robot aspirapolvere „Spider“! Vi ringraziamo per l'acquisto e per la fiducia accordataci!

Le presenti istruzioni per l'uso sono concepite quale ausilio per aiutarvi a conoscere il vostro nuovo robot aspirapolvere e quindi a usarlo in maniera efficiente e sicura.

Indice

Dati tecnici 133
Marchiature 133

1 Vista d'insieme 134
1.1 Corredo di fornitura 134
1.2 Lato inferiore dell'apparecchio 135
1.3 All'interno dell'apparecchio 136

2 Funzionamento 137
2.1 Operatività 137
2.2 Protezione dalle cadute 137

3 Avvertenze di sicurezza 138
3.1 sulle istruzioni per l'uso 138
3.2 su determinati gruppi di persone 138
3.3 sul pacco batterie incluso nelle dotazioni 139
3.4 sull'alimentazione elettrica 140
3.5 sull'impiego conforme alla destinazione d'uso 140

4 Disimballo e montaggio 142
4.1 Disimballo 142
4.2 Montaggio della spazzola rotonda 142
4.3 Inserimento del pacco batterie 143

5 Caricamento del pacco batterie 144

6 Prima di ciascun utilizzo 145
6.1 Regolare la sensibilità dei sensori di caduta 145
6.2 Preparazione dell'ambiente 146

7 Uso 147
7.1 Pulizia di pavimenti duri 147
7.2 Pulizia di tappeti/moquette a pelo corto 148

Indice

7.3 Spegnimento 148

8 Dopo l'uso 149
8.1 Trasporto e conservazione 149
8.2 Svuotamento del contenitore della polvere 149
8.3 Pulizia del contenitore della polvere e del filtro 151
8.4 Reinserimento del contenitore della polvere e del filtro 152

9 Risoluzione dei problemi 153
9.1 Se l'apparecchio non funziona come dovrebbe 153
9.2 Ordini di ricambi e accessori 155
9.3 Se l'apparecchio è guasto 155
9.4 Smontaggio del pacco batterie 156
9.5 Smaltimento dell'apparecchio e del pacco batterie 156

10 Garanzia 157

Dati tecnici

Tipo di apparecchio	: Robot aspirapolvere
Modello	: Spider
Codice modello	: M607 (-0/-1/.../-8/-9)
Entrata carica-batterie	: 100...240 V~, 50/60 Hz
Uscita carica-batterie	: 19 V CC, 600 mA
Accumulatori nell'apparecchio	: Ni-MH, 14,4 V CC, 1000 mAh, riciclabili
Durata dell'esercizio	: fino ad un massimo di 60 minuti
Tempo di carica	: circa 4 ore
Volume del contenitore della polvere	: circa 270 ml
Peso (con pacco batterie inserito)	: circa 1,5 kg

Con riserva di modifiche tecniche e costruttive finalizzate al costante perfezionamento del prodotto.
© Royal Appliance International GmbH

Marchiature

: Solo per uso domestico

: conforme alle direttive europee

: Classe di protezione II (isolamento di protezione)

: Non smaltire tramite i rifiuti domestici

„OPEN“: Per aprire tirare qui con forza.

„This side up“: Inserire il pacco batterie con questo lato rivolto verso l'alto.

1 Vista d'insieme

1.1 Corredo di fornitura

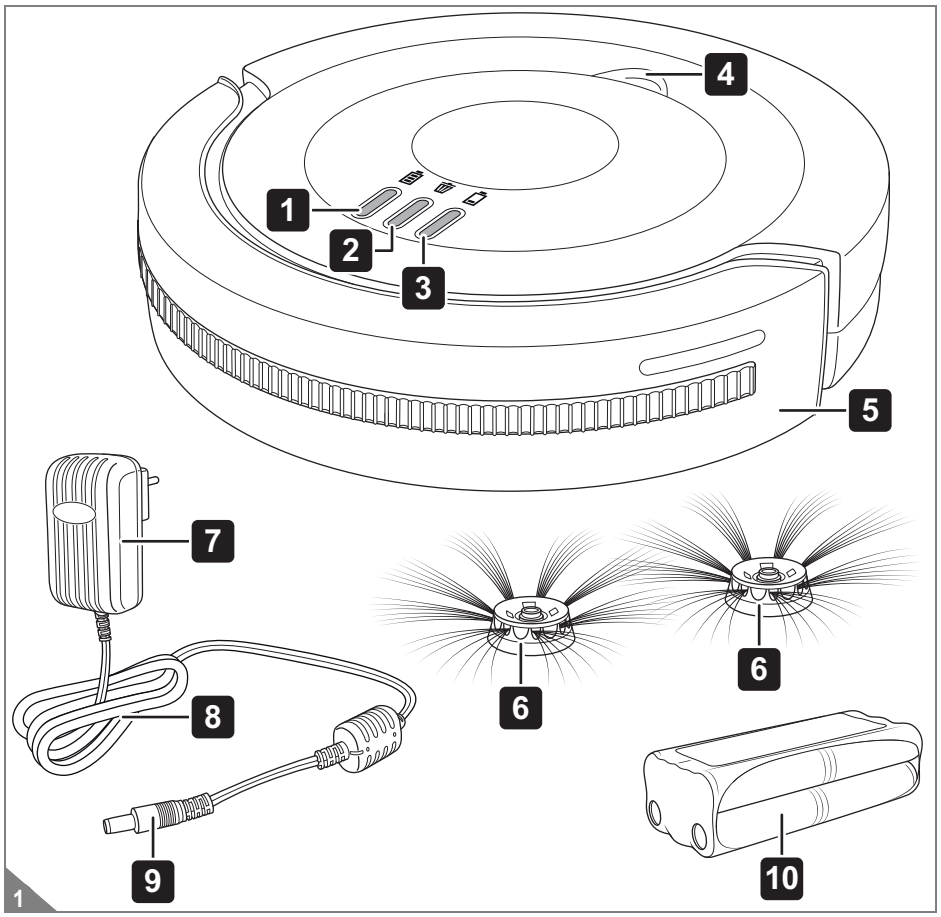

1 Spia di controllo della carica „ “:
- lampeggia in blu quando il pacco batterie viene caricato
- si illumina in blu continuo quando il pacco batterie è carico
- durante l'esercizio lampeggia alternativamente con „ “

2 Indicatore di pulizia „ “:
- si illumina in rosso quando il contenitore della polvere deve essere svuotato

3 Spia batteria „ “:
- si illumina in rosso quando il pacco batterie deve essere caricato o l'apparecchio non è a contatto con il pavimento
- durante l'esercizio lampeggia alternativamente con „ “

4 Incavo di presa per lo sblocco del coperchio del vano contenitore della polvere

5 Paraurti

6 Spazzole rotonde

7 Spina del caricabatterie

8 Cavo del caricabatterie

9 Adattatore del caricabatterie

10 Pacco batterie

■ non raffigurate: Istruzioni per l'uso

1 Vista d'insieme

1.2 Lato inferiore dell'apparecchio

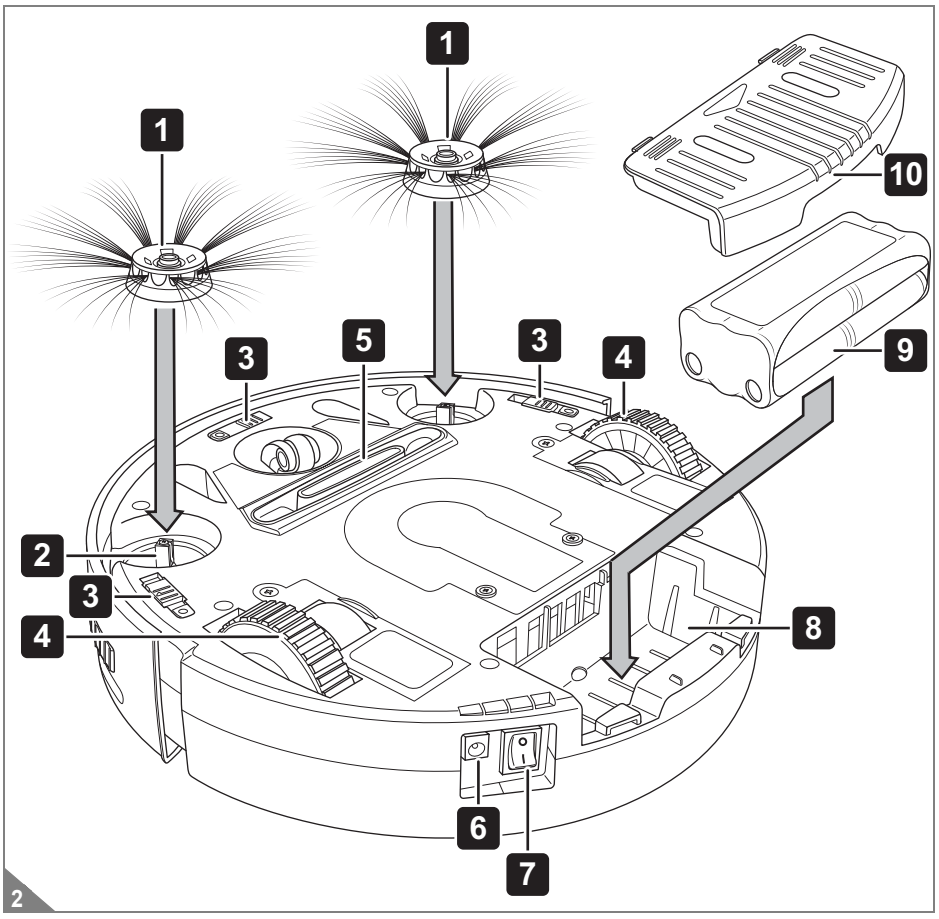

1 Spazzole rotonde
2 Alloggiamento per la spazzola rotonda
3 Scorrevole di regolazione della sensibilità dei sensori di caduta
4 Ruote motrici gommate
5 Entrata di aspirazione
6 Presa di carica dell'apparecchio
7 Interruttore ON/OFF
8 Vano batterie
9 Pacco batterie
10 Coperchio del vano batterie

1 Vista d'insieme

1.3 All'interno dell'apparecchio

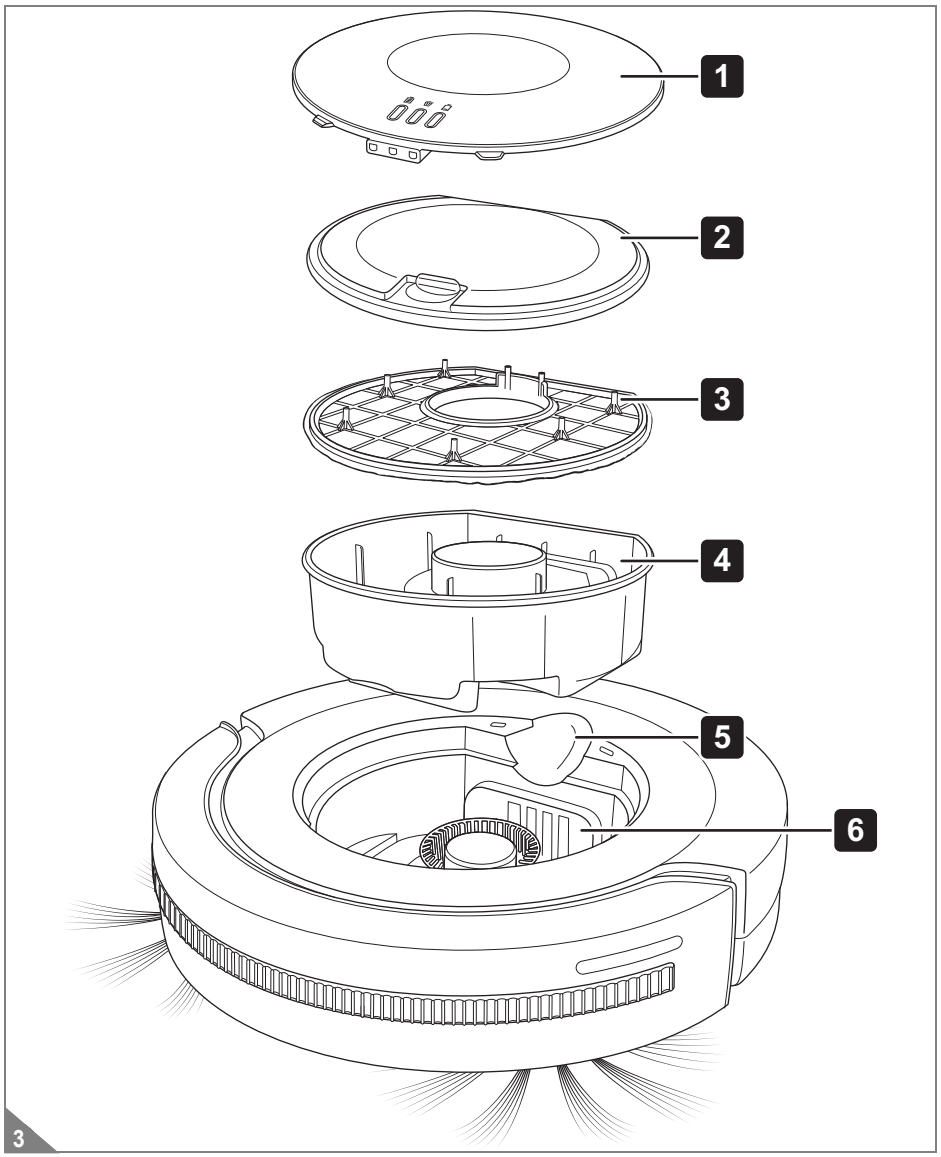

3

1 Coperchio del vano contenitore della polvere
2 Coperchio del contenitore della polvere
3 Filtro
4 Contenitore della polvere
5 Incavo di presa per lo sblocco del coperchio del vano contenitore della polvere
6 Vano contenitore della polvere

2 Funzionamento

2.1 Operatività

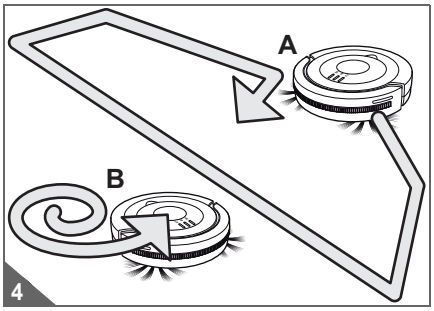

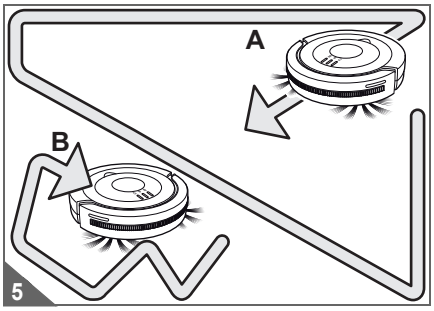

Con il robot aspirapavimenti „Spider“ avete acquistato un robot aspirapavimenti dal funzionamento interamente automatico.

Durante la pulizia il robot opera nelle tre modalità seguenti:

- „Modalità random“ (Fig. 4/A, Fig. 5/B)
- „Modalità a trottola“ (Fig. 4/B)
- „Modalità angoli“ (Fig. 5/A)

Se l'apparecchio non viene spento al termine della „modalità angoli“ il ciclo ricomincia con la „modalità random“.

Questa sequenza di programmi consente una pulizia senza soluzione di continuità a strisce sovrapposte. La premessa è che l'ambiente non sia troppo grande e che nella „modalità a trottola“ l'apparecchio non si scontri troppo presto con un ostacolo.

Se l'apparecchio si scontra con un ostacolo il paraurti registra ciò e cambia direzione di marcia. Se l'apparecchio si scontra con un ostacolo quando è nella „modalità a trottola“ passa immediatamente alla „modalità angoli“.

2.2 Protezione dalle cadute

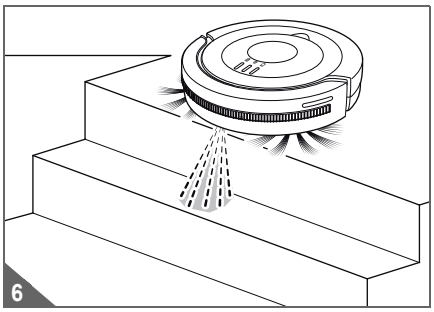

Il robot aspirapavimenti riconosce autonomamente mediante tre sensori di caduta eventuali dislivelli presenti davanti ad esso (Fig. 6). In questo caso cambia direzione di marcia e continua a pulire nella direzione opposta.

Eventuali superfici ribassate, come ad es. i gradini, sono riconosciute ed escluse dalla pulizia.

E' possibile regolare la sensibilità dei sensori di caduta, ▷*Capitolo 6.1, "Regolare la sensibilità dei sensori di caduta"*.

3 Avvertenze di sicurezza

3.1 sulle istruzioni per l'uso

Prima di lavorare con l'apparecchio leggere interamente le presenti istruzioni per l'uso.

Conservarle accuratamente. Se l'apparecchio è ceduto a terzi consegnare anche le istruzioni per l'uso.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni può infatti causare gravi lesioni o danni all'apparecchio.

Non rispondiamo di eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso.

⚠ AVVERTIMENTO:
Avverte di pericoli sanitari e possibili rischi di lesioni.

⚠ ATTENZIONE:
Segnala possibili pericoli di danni all'apparecchio o ad altri oggetti.

INDICAZIONE:
Evidenzia suggerimenti e informazioni.

3.2 su determinati gruppi di persone

■ Questi apparecchi possono essere usati dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o intellettive o che non dispongano di sufficiente esperienza e/o conoscenze soltanto sotto sorveglianza o se sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli che ne derivano.

■ Pulizia e manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

■ I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non devono, tra l'altro, né salire né sedersi sull'apparecchio.

■ Quando l'aspirapolvere è acceso o in fase di raffreddamento l'apparecchio e il cavo di allacciamento devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

M607.book Seite 139 Dienstag, 18. Juni 2013 10:44 10

■ I materiali da imballo non devono essere usati per giocare. Sussiste il pericolo di soffocamento.

3.3 sul pacco batterie incluso nelle dotazioni

Se le batterie sono maneggiate in maniera errata sussiste il pericolo di lesioni ed esplosioni.

■ Se si rende necessario sostituire il pacco batterie rivolgersi a un rivenditore o all'assistenza clienti Dirt Devil. Non sostituire mai il pacco batterie da soli. A maggior ragione non sostituire il pacco batterie con altri accumulatori o batterie.

■ Prima di iniziare a montare o smontare il pacco batterie accertarsi che il caricabatterie sia disconnesso dalla presa.

■ Non cortocircuitare mai il pacco batterie, ossia non toccare mai contemporaneamente entrambi i poli, in particolare non con oggetti elettroconduttori.

■ Non disassemblare mai il pacco batterie e non esporlo mai a temperature elevate.

■ In caso di manipolazione inadeguata il liquido può infatti fuoriuscire dal pacco batterie. Evitare il contatto con il liquido.

■ Per ricaricare il pacco batterie usare esclusivamente il caricabatterie in dotazione. Non caricare mai il pacco batterie con un caricabatterie diverso. Inoltre il caricabatterie in dotazione deve essere usato esclusivamente per ricaricare il pacco batterie di questo apparecchio.

■ Al termine dell'utilizzo smaltire il pacco batterie esclusivamente con le modalità ecologicamente corrette illustrate, ▷*Capitolo 9.4, „Smontaggio del pacco batterie“*.

3 Avvertenze di sicurezza

3.4 sull'alimentazione elettrica

L'apparecchio è caricato con corrente elettrica. Durante la ricarica in linea di principio sussiste il pericolo di scosse elettriche! Pertanto è necessario osservare in particolare quanto segue:

■ Non afferrare mai il caricabatterie a mani bagnate. Non immergere mai l'elettrodomestico o il caricabatterie in acqua o altri liquidi e tenerlo lontano da pioggia e umidità.

■ Per staccare il caricabatterie dalla presa elettrica, afferrare sempre direttamente il caricabatterie. Non tirare mai il cavo del caricabatterie. Non usare il cavo del caricabatterie per trasportare il dispositivo.

■ Verificare che il cavo del caricabatterie non sia piegato o incastrato, che non venga calpestato e che non possa entrare a contatto con fonti di calore.

■ Caricare l'apparecchio soltanto se la tensione elettrica indicata sul caricabatterie corrisponde a quella della presa elettrica. Prima dell'uso controllare che il caricabatterie non presenti danni.

■ Prima di pulire o sottoporre a manutenzione l'apparecchio accertarsi che il caricabatterie sia disconnesso dalla presa.

3.5 sull'impiego conforme alla destinazione d'uso

■ L'apparecchio può essere usato soltanto in ambito domestico. I risultati di pulizia migliori si ottengono in ambienti piccoli o racchiusi. L'apparecchio non è adatto per l'impiego industriale.

■ L'apparecchio può essere impegato esclusivamente per pulire pavimenti duri piani e normalmente sporchi. Senza spazzole e panno per la polvere montati l'apparecchio può essere usato anche su tappeti e moquette a pelo corto.

3 Avvertenze di sicurezza

■ Ogni altro utilizzo è considerato non conforme alla destinazione d'uso e, pertanto, vietato.

■ **In particolare è vietato:**

- L'utilizzo, la conservazione o la ricarica dell'apparecchio all'aperto.
- Riporre oggetti sull'apparecchio.
- Modificare o riparare autonomamente l'elettrodomestico o il relativo caricabatterie.
- Introdurre nelle aperture dell'apparecchio oggetti diversi da quelli descritti nelle presenti istruzioni.
- L'impiego vicino a sostanze esplosive o facilmente infiammabili.

■ **E' vietato aspirare:**

- Persone, animali, piante, in particolare capelli, dita o altre parti del corpo nonché capi di vestiario indossati. Possono venir risucchiati, causando gravi lesioni.
- Acqua e altri liquidi. L'umidità presente all'interno può infatti causare cortocircuiti.
- Toner (per fotocopiatrici, ecc.). Pericolo di esplosioni!
- Cenere incandescente, sigarette o fiammiferi accesi. Possono causare incendi.
- Oggetti appuntiti, come schegge di vetro, chiodi, ecc. Possono danneggiare l'apparecchio o il pavimento.
- Macerie, gesso, cemento, polveri fini da trapanazioni, trucchi, ecc. L'apparecchio potrebbe venir danneggiato.

■ **Inoltre è vietato l'uso ...**

- ... su tappeti e moquette a pelo lungo.
- ... su pavimenti umidi.
- ... senza che filtro, contenitore della polvere e coperchio siano correttamente inseriti.

4 Disimballo e montaggio

4.1 Disimballo

⚠ ATTENZIONE:
Tenere l'imballo per la conservazione o per una spedizione sicura dell'apparecchio. L'apparecchio deve essere spedito sempre nell'imballo originale, in modo che non subisca danni.

1. Sballare l'apparecchio e i relativi accessori.
2. Verificare che il contenuto sia integro e completo (Fig. 1).

INDICAZIONE:
Se si rilevano danni da trasporto, rivolgersi al rivenditore competente.

4.2 Montaggio della spazzola rotonda

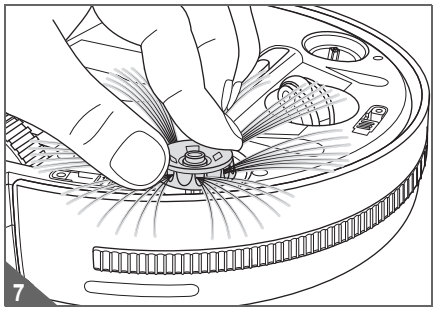
7

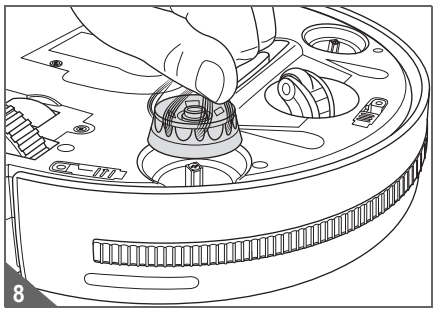
8

⚠ AVVERTIMENTO:
Pericolo di lesioni! Assicurarsi che l'apparecchio sia spento (interruttore ON/OFF in posizione „0“) prima di montare le spazzole rotonde.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento (interruttore ON/OFF in posizione „0“).
2. Inserire le spazzole rotonde in successione come illustrato (Fig. 7).

INDICAZIONE:
Se si desidera smontare le spazzole rotonde, ad esempio per pulire tappeti e moquette a pelo corto, procedere come segue:

1. Afferrare la spazzola rotonda come illustrato (Fig. 8).
2. Tirarla con forza verso l'alto in modo da sfilarla (Fig. 8).

4 Disimballo e montaggio

4.3 Inserimento del pacco batterie

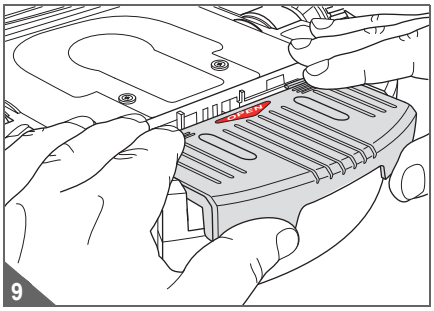

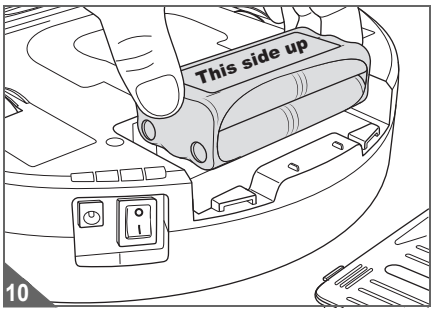

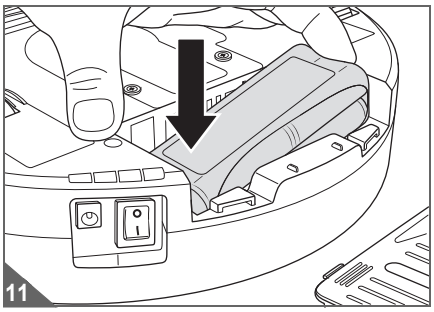

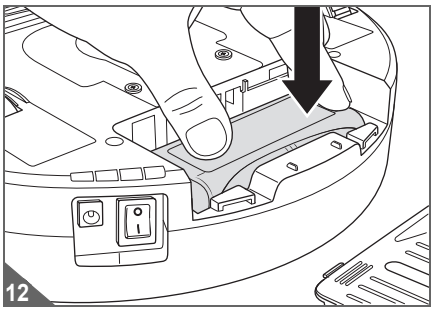

⚠ AVVERTIMENTO:
Pericolo di lesioni da pacco batterie non originale! Inserire esclusivamente il pacco batterie fornito in dotazione o oppure un pacco batterie di ricambio originale acquistato da noi.

⚠ AVVERTIMENTO:
Pericolo di lesioni! Assicurarsi che l'apparecchio sia spento (interruttore ON/OFF in posizione „0“) prima di inserire il pacco batterie.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento (interruttore ON/OFF in posizione „0“).
2. Staccare con forza il coperchio del vano batterie (Fig. 9, „**OPEN**“).
3. Inserire il pacco batterie fornito in dotazione. Osservare quanto segue:
   - L'adesivo con la scritta „**This side up**“ deve essere rivolto verso l'alto (Fig. 10).
   - I contatti del vano batterie devono andare a far presa nelle feritoie dell'isolamento del pacco batterie (Fig. 10).
   - Far scorrere il pacco batterie nel vano batterie iniziando dal lato dei contatti (Fig. 11).
   - Sul lato dei contatti lasciare spazio sufficiente a far sì che questi non si schiaccino (Fig. 11).
   - Quindi premere il pacco batterie nel vano batterie dall'altro lato (Fig. 12).
   - A questo punto deve poggiare di piatto sul fondo del vano batterie (Fig. 12).
4. Riapplicare il coperchio del vano batterie (Fig. 9) e rispingerlo con forza nella relativa mensola. Il coperchio scatta percettibilmente in posizione.

INDICAZIONE:
Alla consegna il pacco batterie non è carico. Pertanto procedere come illustrato nel ▷*Capitolo 5, "Caricamento del pacco batterie"*.

5 Caricamento del pacco batterie

⚠ AVVERTIMENTO:
Pericolo di lesioni da caricamento non corretto! Per ricaricare il pacco batterie usare esclusivamente il caricabatterie in dotazione.

INDICAZIONE:
Assicurarsi che l'apparecchio sia spento (interruttore ON/OFF in posizione „0“) prima di collegare il caricabatterie per la carica. L'apparecchio può essere caricato anche da acceso, ma prima dell'uso deve essere spento e quindi riacceso. Altrimenti l'apparecchio non si avvia.

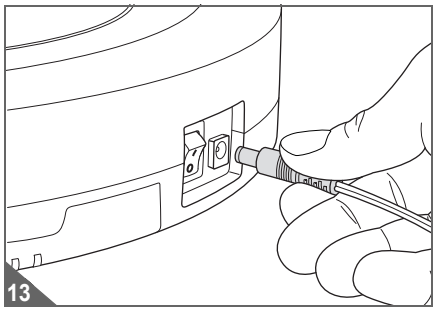

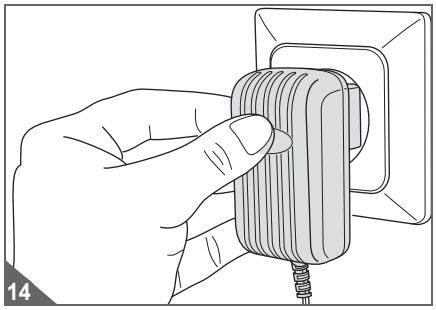

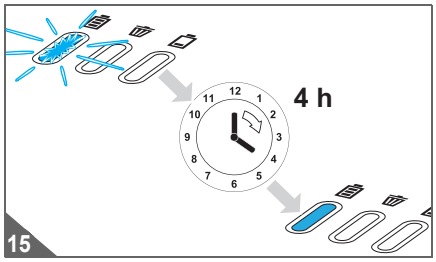

INDICAZIONE:
L'apparecchio integra un timer per la carica. Un ciclo di carica dura circa 4 ore. Il ciclo di carica termina automaticamente dopo 4 ore. Se l'apparecchio è staccato e quindi ricollegato alla rete elettrica il ciclo di carica ricomincia. Attendere che la spia di controllo della carica („ ▮ “) si illumini in blu in maniera continua prima di staccare l'apparecchio dalla rete. Cicli di carica e scarica completi assicurano una vita di servizio delle batterie più lunga.

Per poter lavorare con l'apparecchio il pacco batterie deve essere carico. Per caricarlo:

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento (interruttore ON/OFF in posizione „0“).
2. Accertarsi che il pacco batterie sia correttamente inserito, ▷*Capitolo 4.3, "Inserimento del pacco batterie"*.
3. Introdurre l'adattatore del caricabatterie nella presa di carica sul lato dell'apparecchio (Fig. 13).
4. Collegare il caricabatterie a una presa elettrica che conduca la tensione indicata sulla targhetta di identificazione del caricabatterie (Fig. 14).
   - La spia di controllo della carica „ ▮ “ lampeggia in blu.
5. Lasciar in carica il pacco batterie per circa 4 ore finché la spia di controllo della carica „ ▮ “ si illumina in blu in maniera continua (Fig. 14).
6. Quando la spia di controllo della carica „ ▮ “ si illumina in blu in maniera continua, staccare il cavo del caricabatterie prima dalla presa elettrica e poi dall'apparecchio.

INDICAZIONE:
Ricaricare l'apparecchio quando la spia della batteria „ ▯ “ dell'apparecchio si illumina in rosso in maniera continua o se l'apparecchio non è stato usato da tempo. Anche ogni ulteriore processo di carica dura 4 ore.

6 Prima di ciascun utilizzo

6.1 Regolare la sensibilità dei sensori di caduta

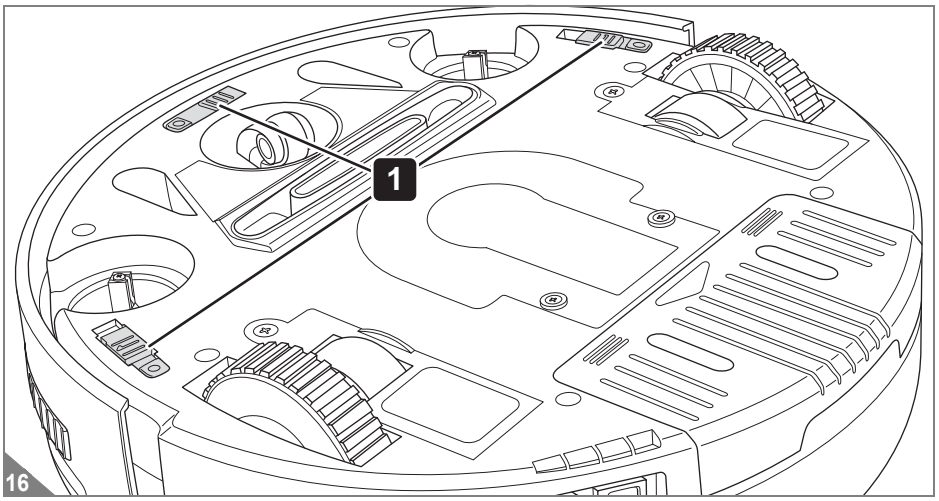

16

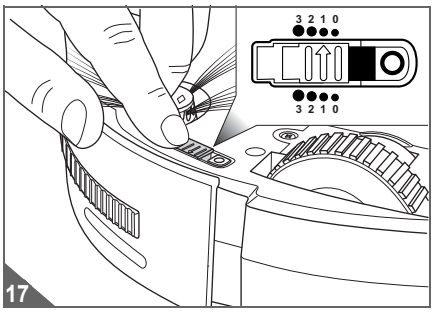

17

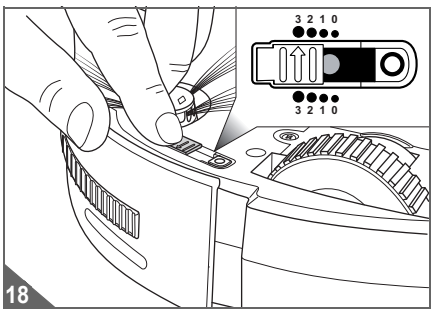

18

⚠ AVVERTIMENTO:
Pericolo di lesioni! Assicurarsi che l'apparecchio sia spento (interruttore ON/OFF in posizione „0“) prima di montare le spazzole rotonde.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento (interruttore ON/OFF in posizione „0“).
2. Adattare la posizione dello scorrevole di regolazione della sensibilità dei tre sensori di caduta (Fig. 16):
   - Posizione 0 per pavimenti chiari e gradini bassi
   - Posizione 1 (Fig. 17) per pavimenti chiari e gradini un po' più alti
   - Posizione 2 per pavimenti scuri e gradini ancora più alti
   - Posizione 3 (Fig. 18) per pavimenti scuri e gradini alti

INDICAZIONE:
Tutti i tre scorrevoli devono avere la stessa regolazione.

INDICAZIONE:
Se il robot va continuamente in retromarcia sui pavimenti scuri occorre selezionare la regolazione „3“ (Fig. 18).

6 Prima di ciascun utilizzo

6.2 Preparazione dell'ambiente

⚠ AVVERTIMENTO:
Accertarsi che nell'ambiente da pulire non siano presenti bambini e animali domestici e che questi non abbiano accesso al locale.

⚠ ATTENZIONE:
L'apparecchio è dotato di un azionamento potentissimo. Non sottovalutare la forza che riesce a sviluppare. Mettere in sicurezza gli oggetti fragili e che si possono rovesciare o cadere nel caso l'apparecchio ci vada addosso.

⚠ ATTENZIONE:
Sgombrare il pavimento da oggetti appuntiti e con spigoli taglienti, in quanto se questi finiscono sotto le spazzole dell'apparecchio possono graffiare le superfici.

INDICAZIONE:
Questo robot aspirapavimenti è in grado di raccogliere solo piccole quantità di sporco. Non può sostituire l'aspirapolvere classico. Gli ambienti molto sporchi devono pertanto essere preliminarmente puliti con un aspirapolvere. Usare regolarmente il robot aspirapavimenti in modo che non si possano raccogliere grandi quantità di sporco.

INDICAZIONE:
Questo robot aspirapavimenti aspira in maniera efficiente quando incontra il minor numero di ostacoli possibile e il rivestimento del pavimento non varia troppo spesso. Pertanto vale la pena sgombrare l'ambiente da ostacoli potenziali come cavi, tappetini, scendiletto e simili.
Adottare precauzioni affinché il robot non possa lasciare l'ambiente anzitempo.

7 Uso

7.1 Pulizia di pavimenti duri

⚠ AVVERTIMENTO:
Pericolo di lesioni! L'apparecchio può essere lasciato funzionare incustodito, ma occorre fare attenzione a non calpestarlo, con conseguenti possibili cadute.

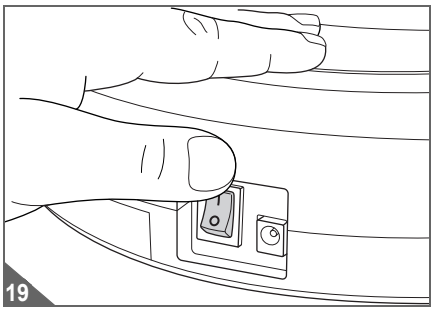

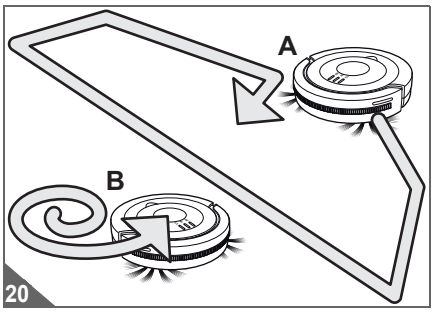

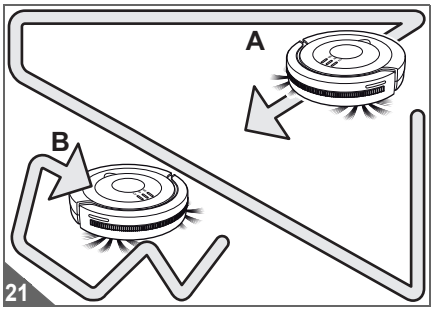

⚠ ATTENZIONE:
Benché il robot aspirapavimenti sia in grado di identificare i dislivelli, sconsigliamo caldamente di utilizzarlo su mobili e simili. Non è infatti idoneo per questa applicazione.

1. Posizionare l'apparecchio al centro dell'ambiente da pulire.
2. Attivare l'apparecchio tramite il relativo interruttore ON/OFF (Fig. 19).

- I due LED esterni lampeggiano alternativamente.
- Dopo circa 8 secondi in „modalità random“ l'apparecchio inizia a muoversi a strisce (Fig. 20/A).
- Dopo circa 3 minuti l'apparecchio passa alla „modalità a trottola“ e percorre dei cerchi che divengono man mano più grandi (Fig. 20/B).
- In questa modalità non appena l'apparecchio si scontra con un ostacolo passa alla „modalità angoli“ (Fig. 21/A). In questa passa gli angoli dell'ambiente da pulire per circa 3 minuti.
- Quindi il ciclo ricomincia da capo (Fig. 21/B).
- Se l'apparecchio si è bloccato contro un ostacolo dargli una spintarella con la mano.
- L'apparecchio può essere spento in qualunque momento.
- Quando la potenza del pacco batterie si degrada la spia della batteria „ 🔋 “ si illumina in rosso in maniera continua e poco dopo l'apparecchio si arresta.
  - In questo caso, ogni 60 secondi il robot invia un apposito segnale acustico, in modo da poterlo ritrovare facilmente. Se il pacco batterie è completamente vuoto, anche questa funzione segnale acustico è disattivata.
  - Quindi spegnere l'apparecchio e caricare il pacco batterie come illustrato, ▷*Capitolo 5, "Caricamento del pacco batterie"*.

7 Uso

7.2 Pulizia di tappeti/moquette a pelo corto

⚠ ATTENZIONE:
Prima di usare l'apparecchio per aspirare tappeti e moquette a pelo corto questi ultimi devono essere preparati come segue. Altrimenti l'apparecchio non riuscirebbe ad avanzare su tappeti e moquette. Inoltre l'apparecchio non va usato su tappeti e moquette a pelo lungo. In entrambi i casi i motori dell'apparecchio possono infatti essere danneggiati dai sovraccarichi.

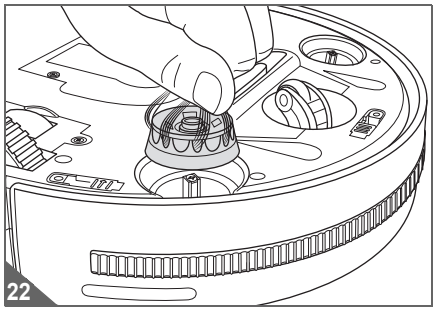
22

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento (interruttore ON/OFF in posizione „0“).
2. Sfilare le due spazzole rotonde (Fig. 22).
3. Ora l'apparecchio è pronto per aspirare tappeti e moquette a pelo corto. Procedere come illustrato nel ▷*Capitolo 7.1, "Pulizia di pavimenti duri"*.

7.3 Spegnimento

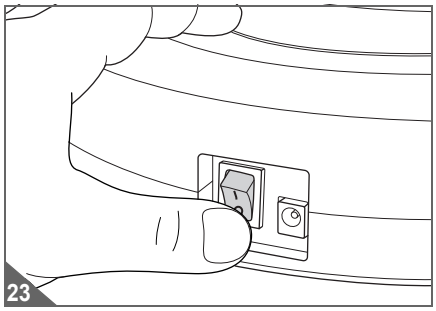
23

Per spegnere l'apparecchio procedere come segue:

1. Spegnere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF (Fig. 23) (posizione „0“).
   - I LED si spengono.
2. Se non si vuole continuare a lavorare con l'apparecchio svuotare il contenitore della polvere, ▷*Capitolo 8.2, "Svuotamento del contenitore della polvere"*.

INDICAZIONE:
Se l'apparecchio è sollevato durante l'uso i motori si spegnono autonomamente dopo circa 1 secondo di assenza di contatto con il pavimento. In questo caso tuttavia l'apparecchio non è spento (i LED rimangono illuminati in blu), ma si riavvia appena è riappoggiato sul pavimento.

8 Dopo l'uso

8.1 Trasporto e conservazione

⚠ ATTENZIONE:
Non riporre mai l'apparecchio nelle immediate vicinanze di fonti di calore (ad es. riscaldamento, stufe). Evitare le radiazioni solari dirette. Il calore può infatti danneggiare l'apparecchio.

- Trasportare l'apparecchio sempre con cautela, meglio se con entrambe le mani.
- Conservare sempre l'apparecchio nell'imballo originale in un luogo fresco, asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

8.2 Svuotamento del contenitore della polvere

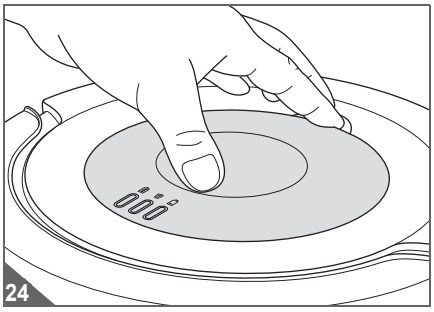
24

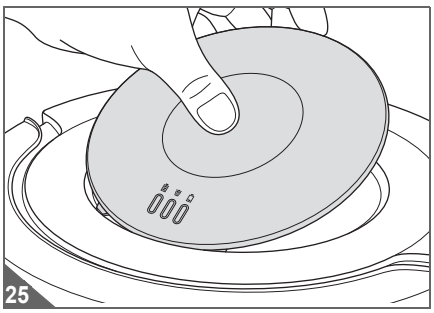
25

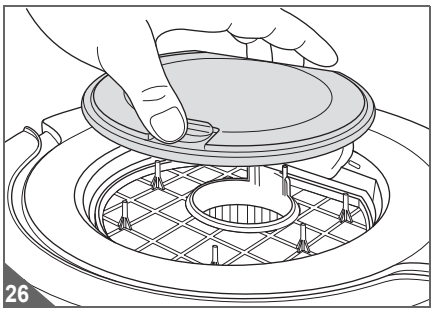
26

INDICAZIONE:
L'ideale è svuotare il contenitore della polvere dopo ogni operazione di aspirazione. Svuotare il contenitore al più tardi

- quando l'indicatore di pulizia „ 🗑 “ si illumina in rosso,
- una volta al mese,
- prima di lunghi inutilizzi,
- prima della spedizione.

Per svuotare il contenitore della polvere procedere come segue:

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento (interruttore ON/OFF in posizione „0“).
2. Afferrare l'incavo di presa come illustrato e sbloccare il coperchio del vano contenitore della polvere (Fig. 24).
3. Rimuovere il coperchio del vano contenitore della polvere dall'apparecchio (Fig. 25).
4. Quindi rimuovere il coperchio del contenitore della polvere (Fig. 26).

8 Dopo l'uso

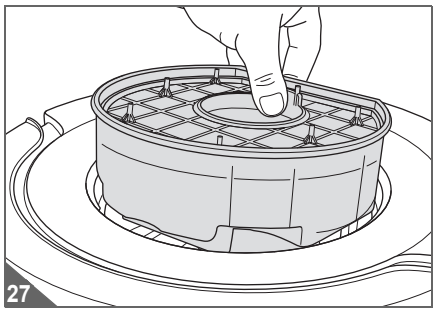

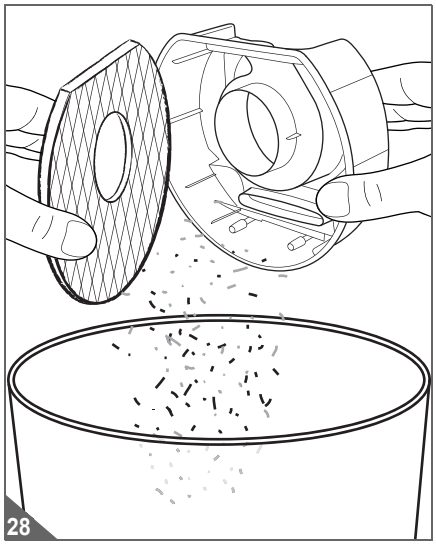

5. Quindi staccare cautamente dall'apparecchio il contenitore della polvere unitamente al filtro applicato (Fig. 27).

INDICAZIONE:
Accertarsi di tenere contemporaneamente fermi sia il contenitore della polvere che il filtro (Fig. 27). Infatti se si afferra soltanto il filtro sussiste il pericolo che il contenitore della polvere cada e lo sporco fuoriesca.

6. Tenere il contenitore della polvere con il filtro montato sopra un secchio delle immondizie.
7. Solo a questo punto separare il contenitore della polvere dal filtro (Fig. 28).
8. Picchiettare i due componenti con dei leggeri colpi (Fig. 28) ed eliminare manualmente gli accumuli di sporco più grossolano.
9. Se così facendo non si riesce comunque a svuotare/pulire completamente il contenitore della polvere e il filtro procedere come illustrato nel ▷*Capitolo 8.3, "Pulizia del contenitore della polvere e del filtro"*.

8 Dopo l'uso

8.3 Pulizia del contenitore della polvere e del filtro

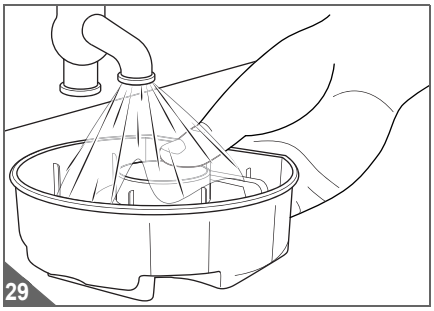

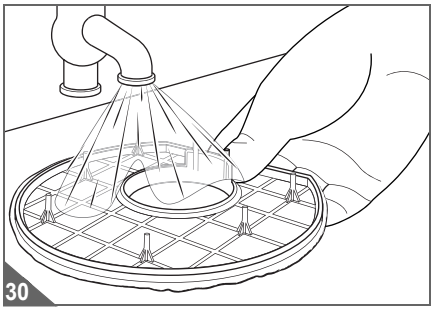

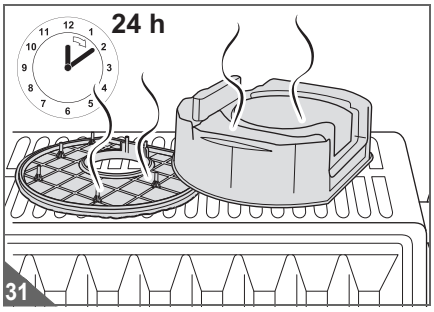

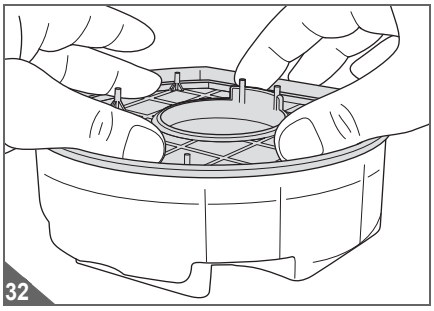

Se non si riesce più a svuotare completamente il contenitore della polvere (▷*Capitolo 8.2, "Svuotamento del contenitore della polvere"*) o ad eliminare manualmente lo sporco dal filtro:

1. Rimuovere e svuotare il contenitore della polvere come descritto nel ▷*Capitolo 8.2, "Svuotamento del contenitore della polvere"*.

⚠ ATTENZIONE:
Contenitore della polvere e filtro sono lavabili, ma non sono idonei né per il lavaggio in lavatrice né per quello in lavastoviglie. Inoltre per la pulizia non bisogna usare detergenti o spazzole con setole dure.

2. Sciacquare il contenitore della polvere manualmente sotto acqua corrente fredda o tiepida (Fig. 29) finché tutto lo sporco è eliminato.
3. Sciacquare il filtro manualmente sotto acqua corrente fredda o tiepida (Fig. 30) finché tutto lo sporco è eliminato.
4. Lasciar asciugare i due elementi per almeno 24 ore a temperatura ambiente (Fig. 31) finché sono completamente asciutti.
5. Rimettere il filtro nel contenitore della polvere di modo che la griglia in plastica del filtro risulti visibile (Fig. 32). Spingere con forza il filtro.
6. Procedere come illustrato nel ▷*Capitolo 8.4, "Reinserimento del contenitore della polvere e del filtro"*.

8 Dopo l'uso

8.4 Reinserimento del contenitore della polvere e del filtro

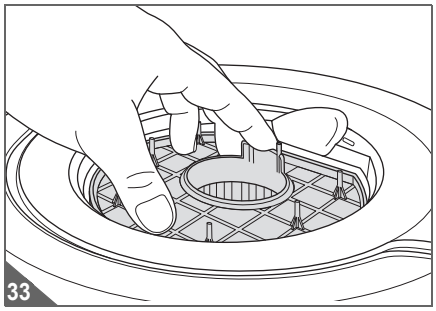

Per reinserire il contenitore della polvere unitamente al filtro procedere come segue:

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento (interruttore ON/OFF in posizione „0“).
2. Rimettere il contenitore della polvere con il filtro inserito nel contenitore della polvere (Fig. 33).

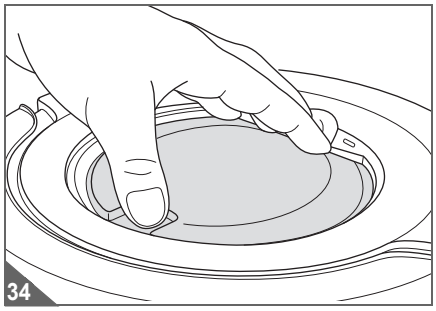

3. Riapplicare con forza il coperchio del contenitore della polvere (Fig. 34). Scatta percettibilmente in posizione.

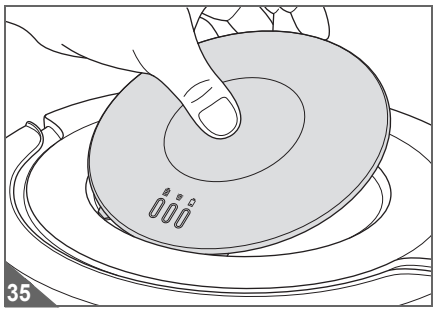

4. Rimontare prima la parte anteriore del coperchio del vano contenitore della polvere di modo che i tre nasetti vadano a inserirsi nelle apposite fessure del contenitore (Fig. 35).
5. Quindi chiudere la parte posteriore del coperchio del vano contenitore della polvere (Fig. 36). Scatta in posizione in maniera udibile e percettibile.

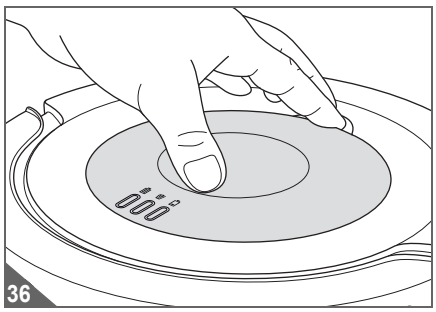

INDICAZIONE:
L'apparecchio può essere successivamente avviato soltanto se il coperchio è correttamente applicato.

INDICAZIONE:
Qualora il coperchio sia stato rimosso ad apparecchio attivato quest'ultimo deve essere spento e riacceso. In questo modo l'apparecchio si riattiva.

9 Risoluzione dei problemi

9.1 Se l'apparecchio non funziona come dovrebbe

Verificare in base alla seguente tabella se è possibile eliminare autonomamente il problema. Qualora non riusciate a eliminare il problema con l'ausilio della presente tabella, contattate la nostra hotline dell'assistenza (▷*Pagina 186, "International Service"*) ed illustrateci il problema.

Problema	Causa possibile / soluzione
Non si riesce ad accendere l'apparecchio.	Il pacco batterie è inserito in maniera non corretta. Inserire correttamente il pacco batterie, ▷*Capitolo 4.3, "Inserimento del pacco batterie"*.
	Il pacco batterie è completamente vuoto. Spegnere l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF (posizione „0“) e caricare il pacco batterie come illustrato, ▷*Capitolo 5, "Caricamento del pacco batterie"*.
	Durante il processo di carica l'apparecchio era acceso (posizione „I“). Spegnere l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF (posizione „0“) e quindi riaccenderlo (posizione „I“). In questo modo l'apparecchio si riattiva.
	Il coperchio del vano contenitore della polvere è stato rimosso mentre l'apparecchio era ancora acceso. Spegnere l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF (posizione „0“) e quindi riaccenderlo (posizione „I“). In questo modo l'apparecchio si riattiva.
	Il coperchio del vano contenitore della polvere non è correttamente posizionato. Spegnere l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF (posizione „0“) e rimontare correttamente il coperchio del vano contenitore della polvere come illustrato, ▷*Capitolo 8.4, "Reinserimento del contenitore della polvere e del filtro"*.
La spia della batteria „ ▯ “ si illumina in rosso.	La potenza del pacco batterie è troppo scarsa. Spegnere l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF (posizione „0“) e caricare il pacco batterie come illustrato, ▷*Capitolo 5, "Caricamento del pacco batterie"*.
	L'apparecchio non è a contatto con il pavimento. Riappoggiare l'apparecchio sul pavimento. Inizia subito a pulire.
L'indicatore di pulizia „ 🗑 “ si illumina in rosso.	Il contenitore della polvere è troppo pieno o il filtro è sporco. Spegnere l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF (posizione „0“) e procedere come illustrato nel ▷*Capitolo 8, "Dopo l'uso"*.
L'apparecchio si avvia, ma si muove sempre all'indietro.	Lo scorrevole di regolazione della sensibilità dei sensori di caduta è su una delle posizioni per pavimenti chiari mentre l'apparecchio è usato su un pavimento scuro. Adattare la posizione dello scorrevole di regolazione della sensibilità dei sensori di caduta, ▷*Capitolo 6.1, "Regolare la sensibilità dei sensori di caduta"*.

9 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa possibile / soluzione
L'apparecchio pulisce l'ambiente solo parzialmente.	A seconda delle dimensioni dell'ambiente da pulire – al termine delle tre modalità l'apparecchio può non essere passato ovunque. Lasciare in funzione l'apparecchio finché ha percorso tutti i settori dell'ambiente.
Nella „modalità random“ nonostante la superficie sia sgombra l'apparecchio non percorre delle strisce rette.	Eventualmente lo sporco impedisce a una delle ruote di girare liberamente. Liberare la ruota dallo sporco. Se necessario, utilizzare con cautela una forbice o una pinzetta.
La spazzola rotonda non gira più.	Eventualmente lo sporco impedisce a questa spazzola rotonda di girare liberamente. Smontare la spazzola rotonda (▷*Capitolo 4.2, "Montaggio della spazzola rotonda"*) e liberare questa e il relativo alloggiamento dallo sporco. Se necessario, utilizzare con cautela una forbice o una pinzetta.
L'apparecchio si è incagliato.	Disincagliare l'apparecchio dandogli una spintarella.
L'apparecchio si ferma da solo.	La potenza del pacco batterie è troppo scarsa. Spegnere l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF (posizione „0“) e caricare il pacco batterie come illustrato, ▷*Capitolo 5, "Caricamento del pacco batterie"*.
Non si riesce a caricare l'apparecchio.	Il caricabatterie non è correttamente inserito. Verificare che la spina o l'adattatore del caricabatterie siano correttamente inseriti nelle prese (▷*Capitolo 5, "Caricamento del pacco batterie"*).
La durata dell'esercizio si accorcia progressivamente.	Eventualmente lo sporco impedisce alle ruote di girare liberamente. Ciò aumenta la potenza elettrica richiesta. Liberare le ruote dallo sporco. Se necessario, utilizzare con cautela una forbice o una pinzetta.

INDICAZIONE:
Qualora non riusciate a eliminare il problema con l'ausilio della presente tabella, contattate la nostra filiale dell'assistenza (▷*Pagina 186, "International Service"*) ed illustrateci il problema. I nostri tecnici dell'assistenza sono appositamente addestrati per questi casi particolari e con il vostro aiuto saranno pertanto in grado di circoscrivere in maniera mirata e quindi di eliminare il problema. In questo modo si evitano i disagi legati a un'eventuale spedizione e il robot aspirapavimenti è nuovamente disponibile in tempi brevi.

9 Risoluzione dei problemi

9.2 Ordini di ricambi e accessori

Cod. articolo	Descrizione
0606001 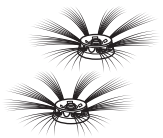	1 set di spazzole rotonde (composto da 2 spazzole rotonde)
0606002	1 filtro
0606003 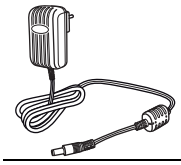	1 caricabatterie
0607004 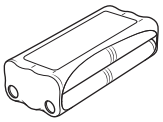	1 pacco batterie

Accessori e ricambi si possono riordinare. Sono acquistabili presso:

▷*Pagina 186, "International Service"*

9.3 Se l'apparecchio è guasto

⚠ AVVERTIMENTO:
Pericolo di lesioni! Non usare o caricare mai l'apparecchio se è difettoso! Se l'apparecchio o il cavo del caricabatterie è danneggiato, per prevenire eventuali pericoli, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da un tecnico adeguatamente qualificato.

Se l'apparecchio è caduto o è stato altrimenti danneggiato e presenta evidenti tracce di danni, per la riparazione consegnare l'apparecchio guasto a un rivenditore specializzato o all'assistenza clienti Dirt Devil. Spedire l'apparecchio guasto con il contenitore della polvere svuotato all'indirizzo a ▷*Pagina 186, "International Service"*.

9 Risoluzione dei problemi

9.4 Smontaggio del pacco batterie

⚠ AVVERTIMENTO:
Pericolo di lesioni da manipolazioni non corrette del pacco batterie!

- Prima di iniziare a smontare il pacco batterie accertarsi che il caricabatterie sia staccato dalla presa elettrica.
- Non cortocircuitare mai il pacco batterie, ossia non toccare mai contemporaneamente entrambi i poli, in particolare non con oggetti elettroconduttori.
- Non disassemblare mai il pacco batterie e non esporlo a temperature elevate.
- In caso di manipolazione inadeguata il liquido può infatti fuoriuscire dal pacco batterie. Evitare il contatto con il liquido.

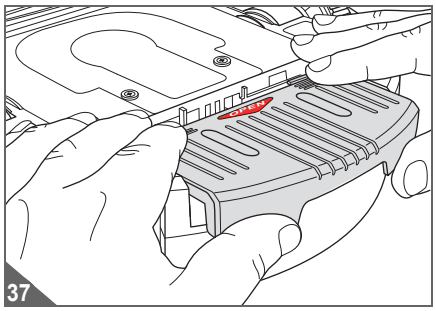
37

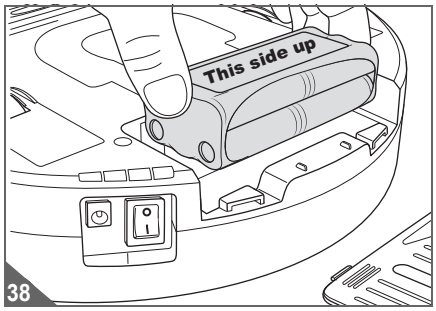

38

⚠ AVVERTIMENTO:
Pericolo di lesioni da inadeguata sostituzione del pacco batterie!

- Se si rende necessario sostituire il pacco batterie rivolgersi a un rivenditore o all'assistenza clienti Dirt Devil.
- Non sostituire mai il pacco batterie da soli. A maggior ragione non sostituire il pacco batterie con altri accumulatori o batterie.

⚠ ATTENZIONE:
Pericolo di danni all'ambiente! Il pacco batterie non deve finire nei rifiuti domestici. Per lo smaltimento consegnare l'apparecchio e il pacco batterie smontato separatamente agli appositi centri di raccolta.

1. Far funzionare l'apparecchio finché il pacco batterie è completamente scarico e il motore si arresta.
2. Spegnere l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF (posizione „0“).
3. Staccare con forza il coperchio del vano batterie (Fig. 37).
4. Rimuovere il pacco batterie (Fig. 38).
   - Se si desidera sostituire il pacco batterie esausto con uno nuovo originale, ▷*Capitolo 9.2, "Ordini di ricambi e accessori"*.
   - Per inserire il nuovo pacco batterie procedere come descritto nel ▷*Capitolo 4.3, "Inserimento del pacco batterie"*.
   - Smaltire il pacco batterie esausto separatamente tramite un centro raccolta municipale.

9.5 Smaltimento dell'apparecchio e del pacco batterie

L'apparecchio nonché il relativo pacco batterie non devono essere smaltiti tramite i rifitiuti domestici!

Per lo smaltimento consegnare l'apparecchio e il pacco batterie smontato separatamente agli appositi centri di raccolta.

M607.book Seite 157 Dienstag, 18. Juni 2013 10:44 10

10 Garanzia

Quale standard minimo di garanzia vale, sempre che abbiate acquistato l'apparecchio quale consumatore entro l'Unione europea, la rispettiva trasposizione della Direttiva CE 1999/44/CE nella legislazione nazionale.

Fanno eccezione batterie e accumulatori che si siano rotti o la cui durata si sia ridotta a causa di normale usura o manipolazioni inadeguate.
▷*Pagina 186, "International Service"*

M607.book Seite 158 Dienstag, 18. Juni 2013 10:44 10

İçerik

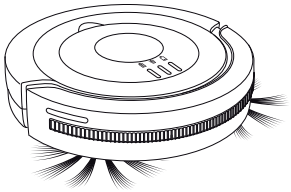

Teşekkür ederiz!

Süpürme Robotu "Spider"da karar kılmanız bizi sevindirdi! Ürünümüzü satın aldığınız ve bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Bu Kullanma Talimatı, yeni Süpürme Robotunuzu tanımanıza ve güvenli ve etkin şekilde kullanmanıza yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

İçindekiler

Teknik Veriler 159
İşaretlemeler 159

1 Genel Bakış 160
1.1 Teslimat kapsamı 160
1.2 Cihazın alt tarafı 161
1.3 Cihazın iç kısmında 162

2 Fonksiyon şekli 163
2.1 Çalışma şekli 163
2.2 Düşme emniyeti 163

3 Güvenlik Açıklamaları 164
3.1 Kullanma Talimatına ilişkin olarak 164
3.2 Belirli kişi gruplarına ilişkin olarak 164
3.4 Elektrik beslemesine ilişkin olarak 166
3.3 Birlikte teslim edilen akü paketine ilişkin olarak 165
3.5 Amaca uygun kullanıma ilişkin olarak 166

4 Ambalajdan çıkarma ve monte etme 168
4.1 Ambalajdan çıkarma 168
4.2 Yuvarlak fırçanın montajı 168
4.3 Akü paketinin yerleştirilmesi 169

5 Cihazda akü paketinin şarj edilmesi 170

6 Her kullanım öncesinde 171
6.1 Düşme sensörlerinin hassasiyetini ayarlayın 171
6.2 Odanın hazırlanması 172

7 Kullanım 173
7.1 Sert zemin temizleme 173
7.2 Kısa tüylü halı temizleme 174

İçerik

7.3 Kapatma 174

8 Kullanımdan sonra 175
8.1 Taşıma ve kaldırma 175
8.2 Toz kabını boşaltma 175
8.3 Toz kabının ve filtrenin temizlenmesi 177
8.4 Toz kabının ve filtrenin yerleştirilmesi 178

9 Sorun Giderme 179
9.1 Cihaz olması gerektiği gibi çalışmıyorsa 179
9.2 Donanım ve yedek parçaların sipariş edilmesi 181
9.3 Cihaz arızalıysa 181
9.4 Akü paketinin çıkarılması 182
9.5 Cihazı ve akü paketini atma/imha etme 182

10 Garanti kapsamı 183

Teknik Veriler

Cihaz türü	: Süpürme Robotu
Model	: Spider
Model numarası	: M607 (-0/-1/.../-8/-9)
Şebeke parçası girişi	: 100...240 V~, 50/60 Hz
Şebeke parçası çıkışı	: 19 V DC, 600 mA
Cihazdaki piller	: Ni-MH, 14,4 V DC, 1000 mAh, geri dönüşümlü
İşletme süresi	: maksimum 60 dakikaya kadar
Şarj süresi	: yaklaşık 4 saat
Toz kabı hacmi	: yaklaşık 270 ml
Ağırlık (akü paketi takılıyken)	: yaklaşık 1,5 kg

Sürekli ürün iyileştirme kapsamında teknik değişiklik ve şekil değişikliği yapma hakkı saklıdır.
© Royal Appliance International GmbH

İşaretlemeler

: Sadece evde kullanım içindir

: Avrupa yönetmeliklerine uygundur

: Koruma sınıfı II (Koruma izolasyonu)

: Ev çöpüyle atmayın/imha etmeyin

"OPEN": Açmak için buradan kuvvetlice çekin.

"This side up": Akü paketini bu yanı yukarıda olacak şekilde yerleştirin.

TR

1 Genel Bakış

1.1 Teslimat kapsamı

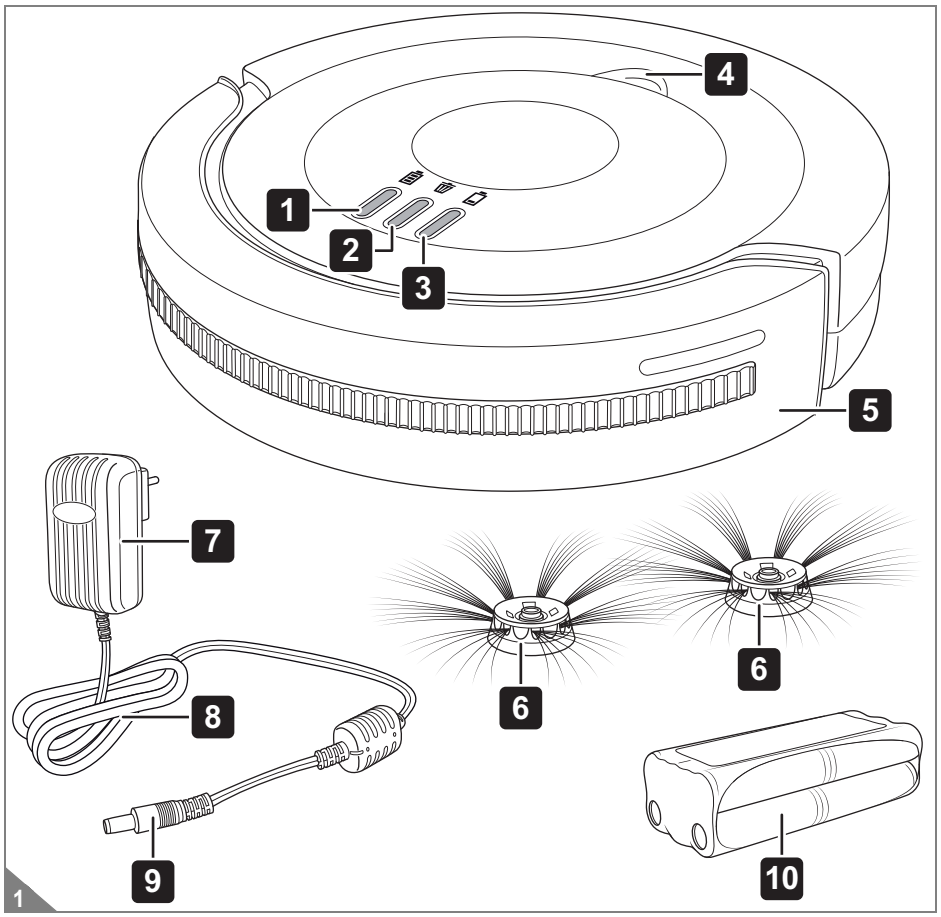

1 Şarj kontrol lambası " ":
- akü paketi şarj edilirken mavi yanıp söner
- akü paketi şarj olduğunda kesintisiz mavi yanar
- işletim esnasında dönüşümlü olarak yanıp söner " "

2 Temizleme göstergesi " ":
- toz kabının boşaltılması gerektiğinde kırmızı yanar

3 Pil göstergesi " ":
- akü paketinin şarj edilmesi gerektiğinde veya cihaz zeminle temas etmediğinde kırmızı yanar
- işletim esnasında dönüşümlü olarak yanıp söner " "

4 Toz kabı bölmesi kapağının çıkarılması için kavrama oluğu

5 Darbe koruyucu

6 Yuvarlak fırça

7 Şebeke parçası fişi

8 Şebeke parçası kablosu

9 Şebeke parçası adaptörü

10 Akü paketi

■ resim yoktur: Kullanma Talimatı

1 Genel Bakış

1.2 Cihazın alt tarafı

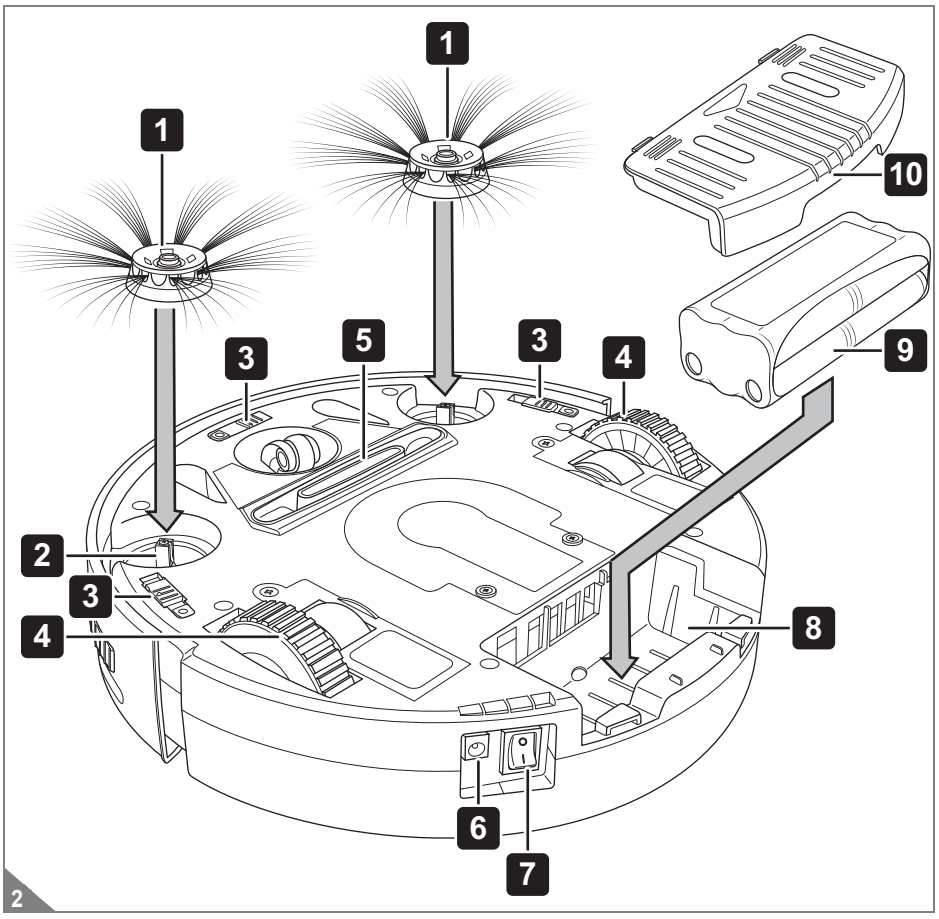

1 Yuvarlak fırça
2 Yuvarlak fırça girişi
3 Düşme sensörlerinin hassasiyet ayarı için sürgülü regülatör
4 Lastik tahrik tekerleri
5 Emme girişi
6 Cihazda şarj kovanı
7 Açma/Kapama şalteri
8 Akü bölmesi
9 Akü paketi
10 Akü bölmesi kapağı

TR

1 Genel Bakış

1.3 Cihazın iç kısmında

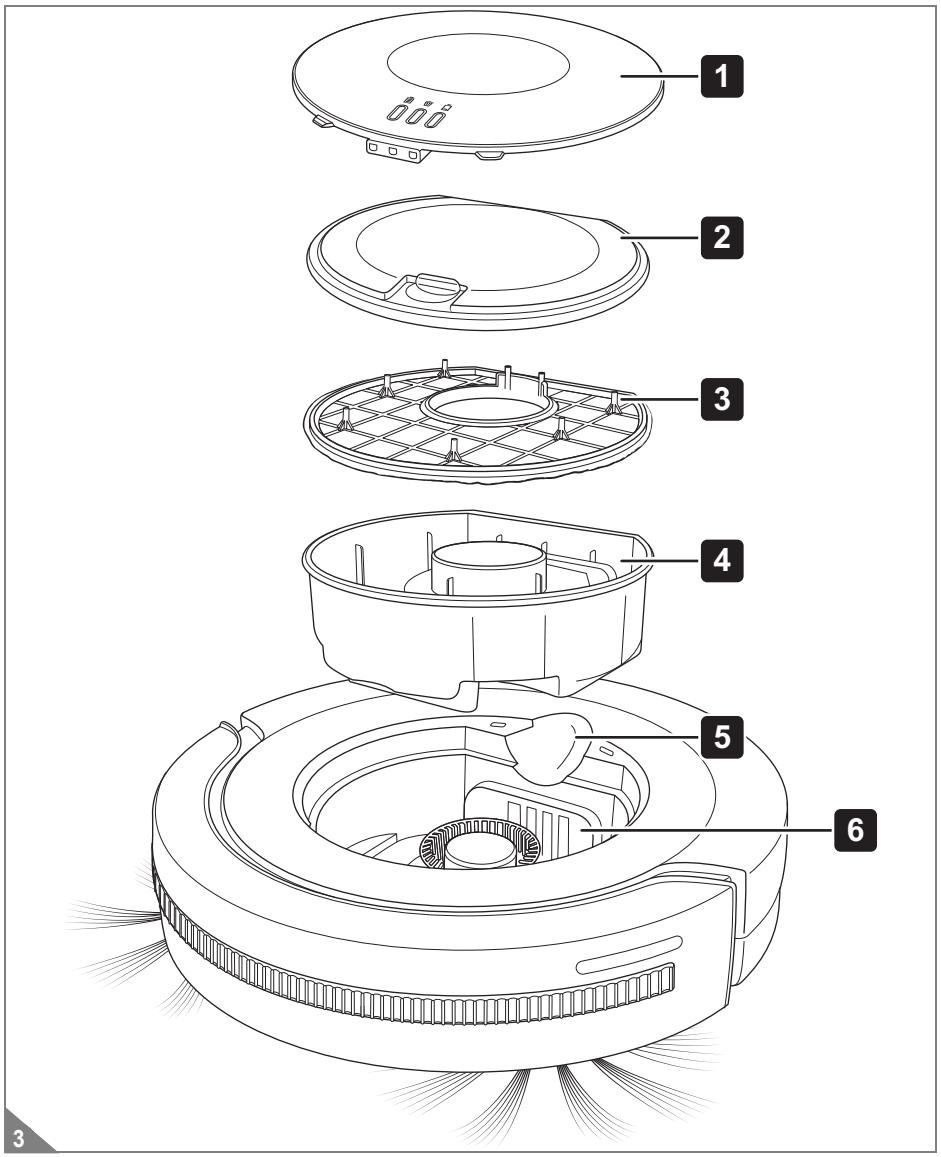

3

1 Toz kabı bölmesi kapağı
2 Toz haznesi kapağı
3 Filtre
4 Toz haznesi
5 Toz kabı bölmesi kapağının çıkarılması için kavrama oluğu
6 Toz kabı bölmesi

2 Fonksiyon şekli

2.1 Çalışma şekli

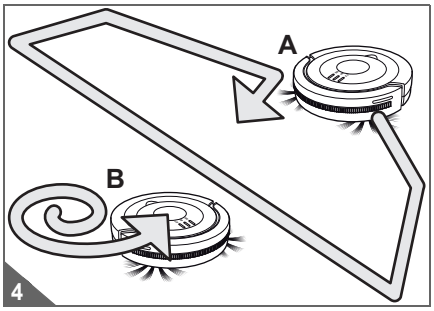

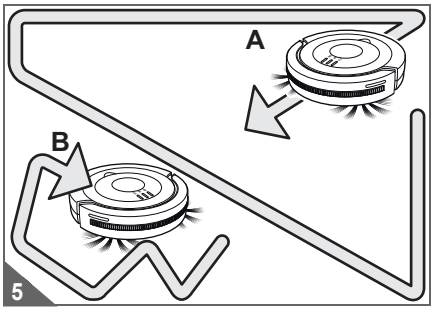

Süpürme Robotu "Spider"yu alarak tam otomatik çalışan bir süpürme robotu edinmiş oldunuz.

Robotunuz temizlik işlemi esnasında 3 modda çalışır:

- "Rasgele modu“ (Res. 4/A, Res. 5/B)
- "Dairesel mod" (Res. 4/B)
- "Kenar modu" (Res. 5/A)

Eğer cihaz, "kenar modu" sonunda kapatılmazsa, tekrar aynı döngü "rasgele moduyla" başlar.

Bu program sırası, üst üste binen hatlar temelinde aralıksız temizliğe imkan tanır. Bunun için önkoşul, odanın çok büyük olmaması ve cihazın "dairesel modda" çok erken bir engele denk gelmemesidir.

Eğer cihaz bir engele çarparsa, darbe koruyucu bunu kaydeder ve hareket yönü değişir. Eğer cihaz "dairesel modda" bir engele denk gelirse, hemen "kenar moduna" geçer.

2.2 Düşme emniyeti

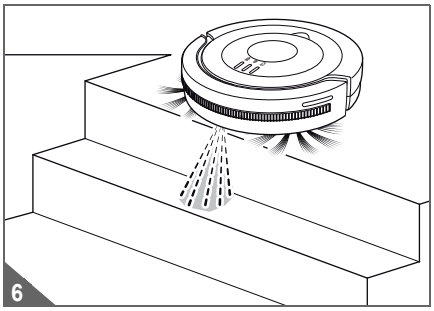

Süpürme robotunuz, 3 düşme sensörü yardımıyla kendiliğinden önündeki düşük zeminleri tanır (Res. 6) Bunun üzerine hareket yönünü değiştirir ve aksi yönde temizliğine devam eder.

Örneğin merdiven basamakları gibi derinde kalan yüzeyler algılanır ve böylece temizlik dışında tutulur.

Düşme sensörlerinin hassasiyetini ayarlayabilirsiniz, ▷*Bölüm 6.1, "Düşme sensörlerinin hassasiyetini ayarlayın"*.

TR

3 Güvenlik Açıklamaları

3.1 Kullanma Talimatına ilişkin olarak

Cihazla çalışmaya başlamadan önce Kullanma Talimatını tamamen okuyun.

Talimatı her zaman bulabileceğiniz bir yerde muhafaza edin. Cihazı üçüncü kişilere verdiğinizde, bu Kullanma Talimatını da beraberinde verin.

Bu Talimatın dikkate alınmaması, ağır yaralanmalara veya cihazda zararlara sebebiyet verebilir.

Bu Kullanma Talimatının dikkate alınmaması sebebiyle meydana gelen zararlar için herhangi bir sorumluluk üstlenmeyiz.

⚠ Uyarı:
Sağlığınız açısından söz konusu tehlikelere karşı uyarır ve olası yaralanma risklerine işaret eder.

⚠ Dikkat:
Cihaza veya başka nesnelere yönelik olası tehlikelere dikkat çeker.

Açıklama:
Önerileri ve bilgileri gösterir.

3.2 Belirli kişi gruplarına ilişkin olarak

■ Bu cihazlar, gözlemlenmeleri veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin bilgilendirilmeleri ve buradan doğan tehlikeleri anlamaları halinde 8 yaşından büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyumsal veya mental yeteneklere sahip kişiler veya kullanım deneyimi ve/veya bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilirler.

■ Temizlik ve kullanıcı tarafından yapılacak bakımlar çocuklar tarafından sadece gözlemlenirken yapılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. Çocuklar özellikle cihaz üzerine ne oturmalı, ne de üzerine çıkıp ayakta durmalıdır.

■ 8 yaşından küçük çocuklar, çalışırken veya soğumaya bırakılmışken cihazdan ve bağlantı hattından uzak tutulmalıdırlar.

■ Ambalaj materyali oyun için kullanılmamalıdır. Boğulma tehlikesi vardır.

3.3 Birlikte teslim edilen akü paketine ilişkin olarak

Akülerin yanlış kullanımında yaralanma ve patlama tehlikesi söz konusudur.

■ Akü paketinin değiştirilmesi gerekirse, yetkili satıcınızla veya Dirt Devil-Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin. Akü paketini asla kendiniz yenisiyle değiştirmeyin. Akü paketini başka aküler veya piller ile değiştirmeyin.

■ Akü paketini yerleştirmeye veya çıkarmaya başlamadan önce, şebeke parçasının prizden çekildiğinden emin olun.

■ Akü paketine asla kısa devre yaptırmayın, yani hiçbir surette her iki kutba, özellikle elektrik ileten nesnelerle, aynı anda temas etmeyin.

■ Akü paketini asla parçalamayın ve asla yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.

■ Amaca uygun olmayan kullanım durumunda akü paketinden sıvı çıkabilir. Sıvıyla temastan kaçının.

■ Akü paketinin şarj edilmesi için sadece birlikte verilen şebeke parçasını kullanın. Akü paketini hiçbir surette başka bir şebeke parçası ile şarj etmeyin. Bu cihazın akü paketinin şarj edilmesi için yine sadece birlikte verilen şebeke parçasını kullanın.

■ Kullanım sonunda akü paketini sadece çevreye uygun olarak ve tarif edildiği şekilde atın/imha edin, ▷*Bölüm 9.4, „Akü paketinin çıkarılması“*.

3 Güvenlik Açıklamaları

3.4 Elektrik beslemesine ilişkin olarak

Cihaz elektrik akımıyla şarj olur. Burada prensip olarak elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur. Bu nedenle özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Şebeke parçasını asla ıslak ellerle ellemeyin.
- Cihazı veya şebeke parçasını asla suya veya başka sıvılara daldırmayın ve yağmurdan ve nemden uzak tutun.
- Şebeke parçasını prizden çekeceğiniz zaman, her zaman doğrudan şebeke parçasından çekin. Asla şebeke parçası kablosundan çekmeyin. Şebeke parçası kablosunu, şebeke parçasını taşımak için kullanarak kötüye kullanmayın.
- Şebeke parçası kablosunun bükülmemesine, sıkışmamasına veya üzerinden ağır nesnelerin geçmemesine veya ısı kaynakları ile temas etmemesine dikkat edin.
- Cihazı sadece, şebeke parçası üzerinde belirtilen elektrik gerilimi, prizinizin gerilimi ile özdeş olduğunda şarj edin.
- Şebeke parçası kablosunu, şebeke parçasının kullanımından önce olası hasarlara ilişkin olarak kontrol edin.
- Cihazı temizlemeye veya bakımını yapmaya başlamadan önce, şebeke parçasının prizden çekildiğinden emin olun.

3.5 Amaca uygun kullanıma ilişkin olarak

- Cihaz sadece evde kullanılmalıdır. Burada en iyi temizlik sonuçları küçük veya kapalı mekanlarda elde edilir. Cihaz sınai bir kullanım için uygun değildir.
- Cihaz sadece düz, normal kirli sert zeminlerin temizliğinde kullanılmalıdır. Eğer yuvarlak fırça monte edilmemişse, bunu kısa tüylü halılarda da kullanabilirsiniz.

3 Güvenlik Açıklamaları

■ Her türlü farklı kullanım, amaca uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir ve yasaktır.

■ Özellikle yasak olan hususlar:

- Cihazın açıkta kullanımı, muhafaza edilmesi veya şarj edilmesi.
- Cihaz üzerine cisim/eşya konması.
- Cihazda veya şebeke parçasında kendi başına değişiklik veya tamir işlemleri.
- Cihazın açıklıkları içine, bu Talimatta tarif edilenden farklı nesnelerin sokulması.
- Patlayıcı veya kolay yanıcı maddelerin yakınında kullanım.

■ Aşağıdakilerin emilmesi yasaktır:

- İnsanların, hayvanların, bitkilerin, özellikle saçlar, parmaklar ve diğer vücut uzuvları ve ayrıca giyilmiş kıyafetler. Bunlar içeri çekilebilir ve yaralanmaya sebebiyet verebilir.
- Su ve diğer sıvılar. İç kısımda nem, kısa devreye neden olabilir.
- Toner (lazerli yazıcılar, fotokopiler vs. için). Patlama tehlikesi söz konusudur.
- Kor halindeki kül, yanan sigaralar veya kibritler. Yangın çıkabilir.
- Cam kırıkları, iğneler vs. gibi sivri nesneler. Cihaz veya zemin zarar görebilir.
- İnşaat atığı, alçı, çimento, ince matkap tozu, makyaj malzemesi, pudra vs. Cihaz zarar görebilir.

■ Ayrıca aşağıdaki durumlarda kullanım yasaktır ...

- ... uzun tüylü halılarda.
- ... nemli zeminlerde.
- ... filtre, toz haznesi ve kapak düzgün takılmadan.

4 Ambalajdan çıkarma ve monte etme

4.1 Ambalajdan çıkarma

⚠ Dikkat:
Ambalajı, cihazı depolamak veya cihazın güvenli olarak sevk edilmesi için muhafaza edin. Cihazı, zarar görmemesi için, daima orijinal ambalajında gönderin.

1. Cihazı komple donanımı ile ambalajından çıkarın.
2. Muhteviyatın zarar görüp görmediğini ve eksik olup olmadığını kontrol edin (Res. 1).

Açıklama:
Eğer taşımadan kaynaklı bir zarar tespit ederseniz, satıcınıza danışın.

4.2 Yuvarlak fırçanın montajı

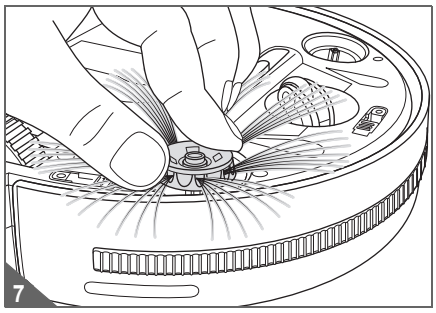

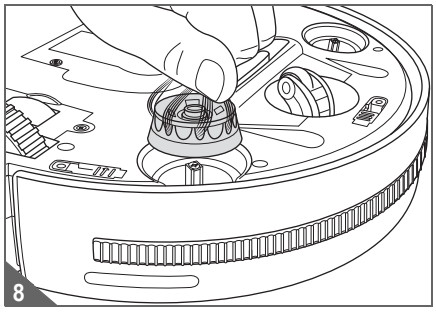

⚠ Uyarı:
Yaralanma tehlikesi! Yuvarlak fırçayı monte etmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun (Açma/Kapama şalteri "0" konumunda).

1. Cihazın kapalı olduğundan emin olun (Açma/Kapama şalteri "0" konumunda).
2. Yuvarlak fırçayı resimdeki gibi ardı ardına takın (Res. 7).

Açıklama:
Eğer örneğin kısa tüylü halıları temizlemek için yuvarlak fırçayı çıkarmak isterseniz aşağıdaki gibi hareket edin:

1. Yuvarlak fırçayı resimdeki gibi kavrayın (Res. 8).
2. Bunu kuvvetli şekilde yukarıya çekerek çıkarın (Res. 8).

4 Ambalajdan çıkarma ve monte etme

4.3 Akü paketinin yerleştirilmesi

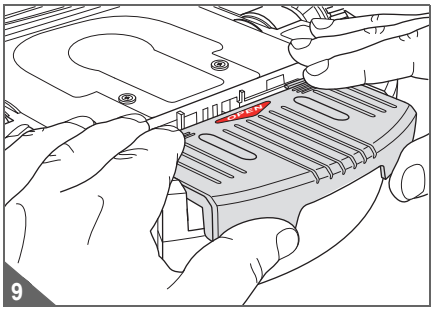

9

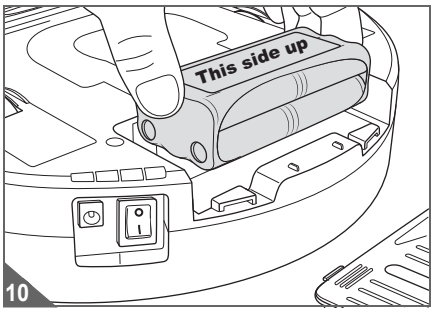

10

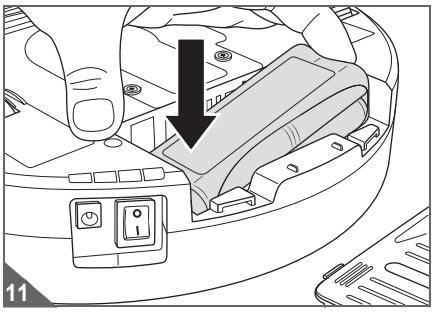
11

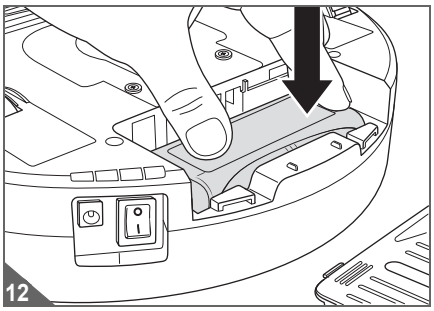
12

⚠ Uyarı:
Orijinal olmayan akü paketi sebebiyle yaralanma tehlikesi! Sadece birlikte teslim edilen akü paketini veya bizden alınmış orijinal bir yedek akü paketini yerleştirin.

⚠ Uyarı:
Yaralanma tehlikesi! Akü paketini yerleştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun (Açma/Kapama şalteri "0" konumunda).

1. Cihazın kapalı olduğundan emin olun (Açma/Kapama şalteri "0" konumunda).
2. Akü bölmesinin kapağını kuvvetlice çekip çıkarın (Res. 9, "**OPEN**").
3. Birlikte teslim edilen akü paketini yerleştirin. Burada aşağıdaki hususlara dikkat edin:
   - Üzerinde "**This side up**" yazılı etiket yukarıyı göstermeli (Res. 10).
   - Akü bölmesindeki kontaklar akü paketinin izolasyonu içinde boşlukların içine kavrayarak girmelidirler (Res. 10).
   - Akü paketini bunun için önce kontaklarla olan yanıyla akü bölmesi içine kaydırın (Res. 11).
   - Kontakların olduğu yanda geniş yer bırakın, böylece kontakları sıkıştırmazsınız (Res. 11).
   - Şimdi akü paketini diğer yanından akü bölmesi içine bastırın (Res. 12).
   - Bu artık akü bölmesi tabanı üzerinde düz yerleşik olmalıdır (Res. 12).
4. Akü bölmesinin kapağını tekrar üste yerleştirin (Res. 9) ve bunu kuvvetli şekilde konsolu içine itin. Kapak, duyulabilir ve hissedilebilir şekilde yerine oturur.

Açıklama:
Teslimat esnasında akü paketi şarj edilmemiştir. Bu nedenle ▷*Bölüm 5, "Cihazda akü paketinin şarj edilmesi"* altında tarif edildiği gibi hareket edin.

TR

5 Cihazda akü paketinin şarj edilmesi

⚠ Uyarı:
Amaca uygun olmayan şarj sonucu yaralanma tehlikesi vardır! Akü paketinin şarj edilmesi için sadece birlikte verilen şebeke parçasını kullanın.

Açıklama:
Şarj için şebeke parçasını bağlamadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun (Açma/Kapama şalteri "0" konumunda). Çalıştırılmış bir cihaz gerçi şarj edilebilir, fakat bunu kullanım öncesinde bir defa kapatmalı ve tekrar açmalısınız. Aksi taktirde cihaz çalışmaz.

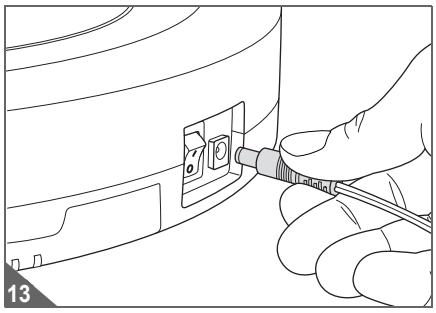
13

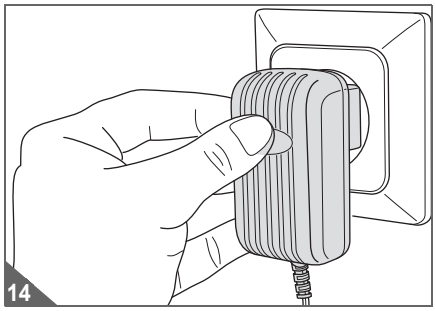
14

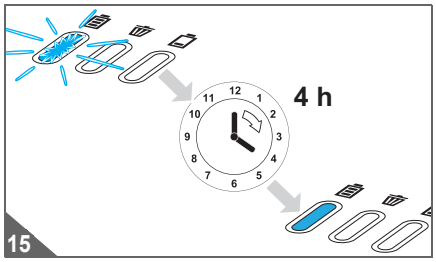

15

Açıklama:
Cihazınız bir şarj zamanlayıcısına sahiptir. Bir şarj periyodu yaklaşık 4 saat sürer. Şarj periyodu 4 saat sonunda otomatik sonlandırılır. Cihazı elektrik şebekesinden ayırdığınızda ve sonra tekrar elektrik şebekesiyle bağladığınızda şarj periyodu yeniden başlar. Yani cihazı şebekeden ayırmadan önce şarj kontrol lambası (" ▮ ") sürekli mavi yanana kadar bekleyin. Komple şarj ve deşarj periyotları, akü ömrünün daha uzun olmasını sağlar.

Cihazla çalışmadan önce, akü paketinin şarj edilmesi gerekir. Bunun için:

1. Cihazın kapalı olduğundan emin olun (Açma/Kapama şalteri "0" konumunda).
2. Akü paketinin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun, ▷*Bölüm 4.3, "Akü paketinin yerleştirilmesi"*.
3. Şebeke parçası adaptörünü, cihazın yanındaki şarj kovanına takın (Res. 13).
4. Şebeke parçasını, kendisinde, şebeke parçasının model etiketi üzerinde belirtilen gerilimin bulunduğu bir prize takın (Res. 14).
   - Şarj kontrol lambası " ▮ " mavi yanıp söner.
5. Şimdi akü paketini, şarj kontrol lambası " ▮ " sürekli mavi yanana kadar yaklaşık 4 saat şarj edin (Res. 14).
6. Şarj kontrol lambası " ▮ " sürekli mavi yanınca, şebeke parçası kablosunu önce prizden ve sonra cihazdan çekin.

Açıklama:
Cihazdaki pil göstergesi " ▯ " sürekli kırmızı yandığı zaman veya cihazı uzun bir süre kullanmadıysanız cihazı yeniden şarj edin. Diğer her şarj işlemi aynı şekilde yaklaşık 4 saat sürer.

6 Her kullanım öncesinde

6.1 Düşme sensörlerinin hassasiyetini ayarlayın

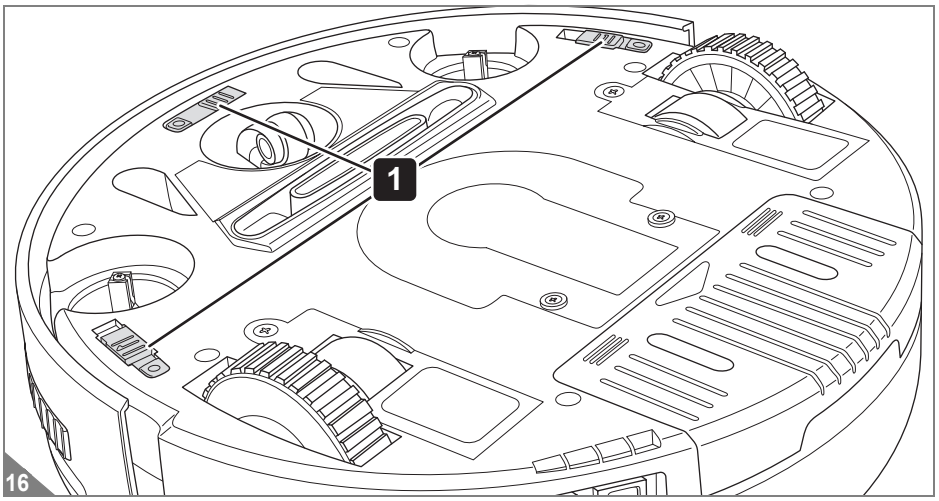

16

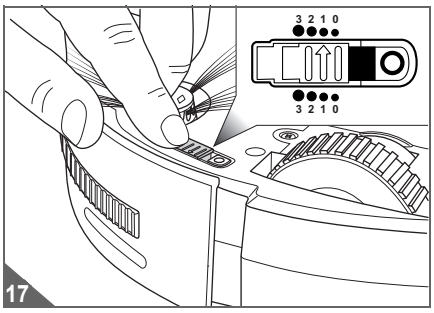

17

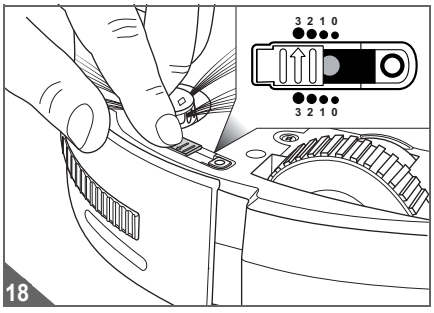

18

⚠ Uyarı:
Yaralanma tehlikesi! Yuvarlak fırçayı monte etmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun (Açma/Kapama şalteri "0" konumunda).

1. Cihazın kapalı olduğundan emin olun (Açma/Kapama şalteri "0" konumunda).
2. 3 düşme sensörünün hassasiyetinin ayarlanması için sürgülü regülatörü (Res. 16) ayarlayın:
   - Açık zeminlerde ve düz basamaklarda konum 0
   - Açık zeminlerde ve biraz yüksek basamaklarda konum 1 (Res. 17)
   - Koyu zeminlerde ve biraz daha yüksek basamaklarda konum 2
   - Koyu zeminlerde ve yüksek basamaklarda konum 3 (Res. 18)

Açıklama:
Tüm 3 sürgülü regülatör aynı ayarda olmalıdırlar.

Açıklama:
Eğer robotunuz koyu zeminde sürekli geri geri gidiyorsa, "3" ayarını (Res. 18) seçmeniz gerekir.

TR

6 Her kullanım öncesinde

6.2 Odanın hazırlanması

⚠ Uyarı:
Temizlik yapılacak odada çocuklar ve evcil hayvanlar bulunmamasına ve bunların buraya erişimlerinin olmamasına dikkat edin.

⚠ Dikkat:
Cihaz güçlü bir tahrike sahiptir. Bunda söz konusu gücü küçümsemeyin. Kırılabilir eşyaları ve cihaz çarptığında devrilip düşebilir eşyaları güvenli bir yere kaldırın.

⚠ Dikkat:
Zemin kaplamasını, cihazın yuvarlak fırçası altına girdiğinde yüzeyleri çizebilecek olan keskin kenarlı ve sivri nesnelerden temizleyin.

Açıklama:
Bu Süpürme Robotu sadece düşük kir miktarlarını alabilir. Klastik elektrikli süpürgelerin yerini alamaz. Aşırı kirlenmiş bölgeleri bir elektrikli süpürgeyle temizleyin. Süpürme robotunu düzenli kullanın, böylece aşırı yüksek kir miktarları birikmez.

Açıklama:
Bu Süpürme Robotu, mümkün olduğunca az engele denk geldiğinden ve kaplama çok sık değiştirilmezse daha etkin temizlik yapar. Yani burada olası olarak, mekanın önceden potansiyel engellerden, kablolardan, matlardan, paspaslardan ve benzerlerinden arındırılması uygundur.
Robotun mekanı erken terk etmemesi için önlemleri alın.

7 Kullanım

7.1 Sert zemin temizleme

⚠ Uyarı:
Yaralanma tehlikesi! Cihazı başında beklemeden bırakabilirsiniz, ancak her zaman, cihazın üzerine basmamaya ve bunun sonucunda düşmemeye dikkat edin.

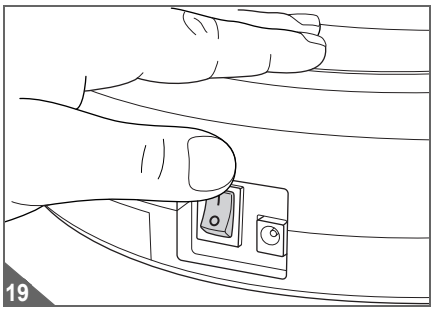

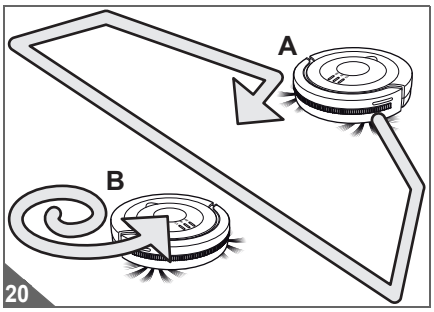

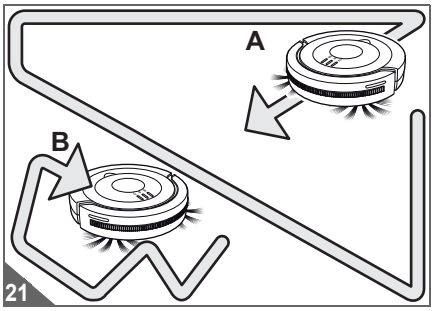

⚠ Dikkat:
Süpürme Robotunuz zeminleri tanımasına rağmen, cihazı mobilya ve benzeri üzerinde kullanmanızı önermiyoruz. Cihaz, bu türden kullanım için uygun değildir.

1. Cihazı, temizlenecek odanın ortasına bırakın.
2. Cihazı açma/kapama şalterinden çalıştırın (Res. 19).

- Her iki dış LED dönüşümlü yanıp söner.
- Cihaz yaklaşık 8 saniye sonra "rasgele modunda" şeritler halinde hareket etmeye başlar (Res. 20/A).
- 3 dakika sonunda cihaz "dairesel moda" geçer ve gittikçe büyüyen daireler halinde hareket eder (Res. 20/B).
- Cihaz bu modda bir engele denk geldiğinde, cihaz "kenar moduna" geçer (Res. 21/A). Bu modda cihaz, temizlenecek odanın kenarlarında yaklaşık 3 dakika hareket eder.
- Sonra bu periyot baştan başlar (Res. 21/B).
- Eğer cihaz bir engele takılı kalırsa, elle hafifçe itin.
- Cihazı her zaman kapatabilirsiniz.
- Eğer akü paketinin gücü azalırsa, pil göstergesi " ▯ " sürekli kırmızı yanar ve cihaz biraz sonra durur.
  - Bu söz konusu olursa, robot her 60 saniyede bir öter, böylece onu daha kolay bulursunuz. Eğer akü paketi komple boşalmışsa, bu ötme fonksiyonu da kesilir.
  - O zaman cihazı kapatın ve akü paketini tarif edildiği gibi şarj edin, ▷*Bölüm 5, "Cihazda akü paketinin şarj edilmesi"*.

TR

7 Kullanım

7.2 Kısa tüylü halı temizleme

⚠ Dikkat:
Cihazı kısa tüylü halıların temizlenmesi için kullanmadan önce aşağıda tarif edildiği şekilde hazırlık yapmanız gerekir. Aksi taktirde cihaz, halı zemin üzerinde ilerleyemez. Ayrıca cihazı uzun tüylü halılarda kullanmayınız. Her iki durumda cihazın motorları aşırı yüklenme sebebiyle zarar görebilirler.

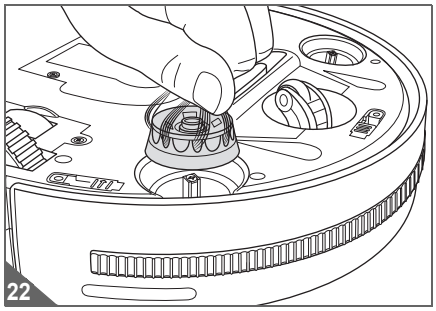
22

1. Cihazın kapalı olduğundan emin olun (Açma/Kapama şalteri "0" konumunda).
2. Her iki yuvarlak fırçayı çekip çıkarın (Res. 22).
3. Artık cihaz kısa tüylü halıların temizlenmesi için hazırdır. ▷*Bölüm 7.1, "Sert zemin temizleme"* altında tarif edildiği gibi hareket edin.

7.3 Kapatma

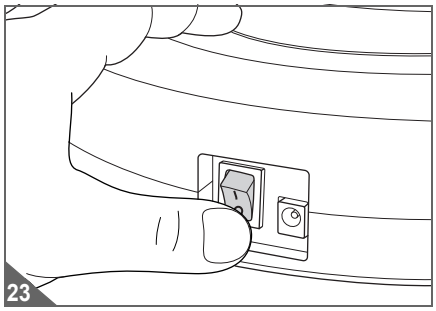
23

Cihazın kapatılması için aşağıdaki gibi hareket edin:

1. Cihazı açma/kapama şalteri yardımıyla (Res. 23) kapatın (Konum "0").
   - LED'ler söner.
2. Eğer cihazla çalışmaya devam etmek istemiyorsanız, toz kabını boşaltın, ▷*Bölüm 8.2, "Toz kabını boşaltma"*.

Açıklama:
Eğer çalışır haldeki cihazı kaldırırsanız, motorlar yaklaşık olarak 1 saniye sonra zeminle temassız olarak otomatik olarak kapanırlar. Ancak bu durumda cihaz kapatılmış olmaz (mavi LED yanmaya devam eder), zemine bırakıldığı anda tekrar çalışmaya başlar.

8 Kullanımdan sonra

8.1 Taşıma ve kaldırma

⚠ Dikkat:
Cihazı asla doğrudan ısı kaynakları yanına koymayın (örn. kalorifer, soba). Doğrudan güneş ışığı almasını engelleyin. Isı, cihaza zarar verebilir.

- Cihazı her zaman dikkatli şekilde, en doğrusu iki elinizle taşıyın.
- Cihazı orijinal kapalı ambalajında her zaman serin, kuru ve çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

8.2 Toz kabını boşaltma

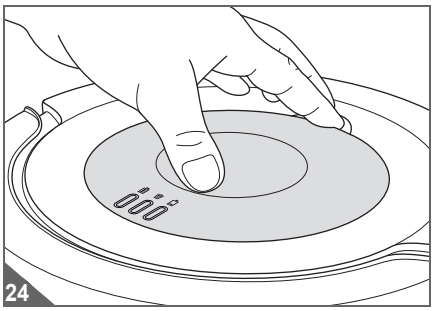
24

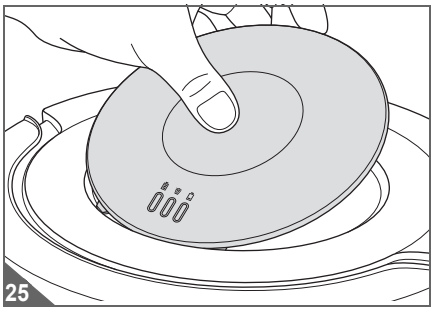
25

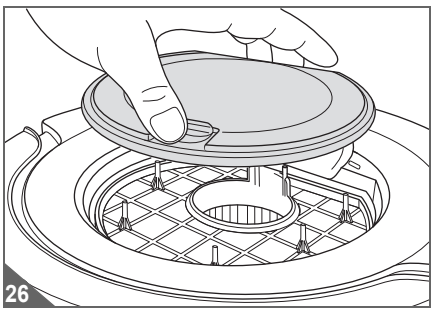
26

Açıklama:
Toz kabını en iyisi her süpürme işlemi sonrasında boşaltın. Toz kabını en geç aşağıdaki hallerde boşaltın:

- temizlik göstergesi " 🗑 " kırmızı yandığında,
- ayda bir kez,
- uzun süre kullanmayacağınızda,
- göndermeden önce.

Toz kabını boşaltmak için aşağıdaki gibi hareket edin:

1. Cihazın kapalı olduğundan emin olun (Açma/Kapama şalteri "0" konumunda).
2. Resimde gösterildiği gibi kavrama oluğundan tutun ve bu esnada toz kabı bölmesi kapağını açın (Res. 24).
3. Toz kabı bölmesi kapağını cihazdan çıkarın (Res. 25).
4. Sonrasında toz kabı kapağını çıkarın (Res. 26).

TR

8 Kullanımdan sonra

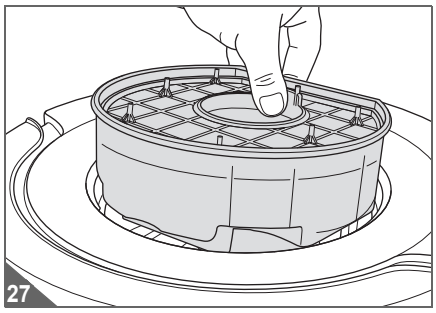

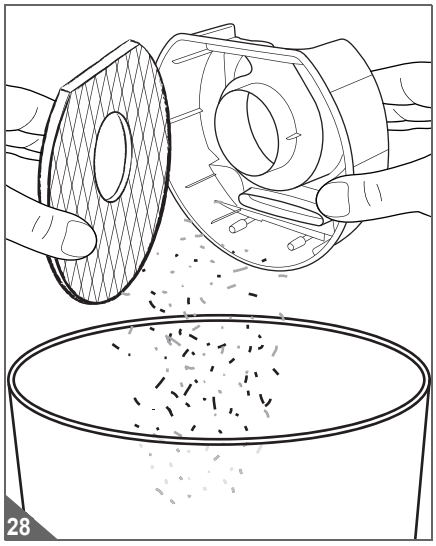

5. Toz kabını, üzerine yerleşik filtre ile birlikte dikkatli bir şekilde cihazdan çekip çıkarın (Res. 27).

Açıklama:
Burada, toz kabını ve filtreyi aynı anda sıkı tuttuğunuzdan emin olun (Res. 27). Eğer sadece filtreyi tutarsanız, toz kabının düşmesi ve dışarıya kir dökülmesi tehlikesi söz konusudur.

6. Toz kabını filtre yerleşikken bir çöp kovası üzerinde tutun.
7. Şimdi toz kabını filtreden ayırın (Res. 28).
8. Her iki parçayı hafifçe vurarak temizleyin (Res. 28) ve kaba kirleri elinizle alıp temizleyin.
9. Eğer toz kabı ve filtre bu şekilde komple boşaltılamıyorsa/temizlenemiyorsa, ▷*Bölüm 8.3, "Toz kabının ve filtrenin temizlenmesi"* altında tarif edildiği gibi hareket edin.

8 Kullanımdan sonra

8.3 Toz kabının ve filtrenin temizlenmesi

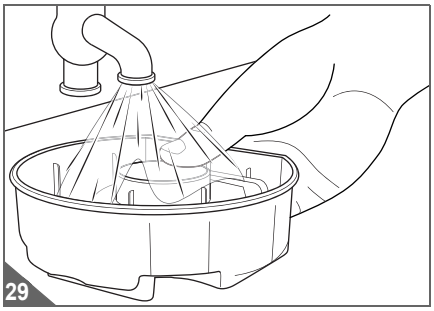

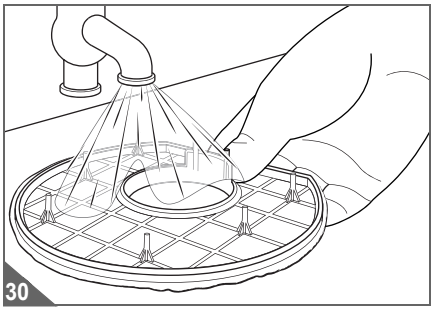

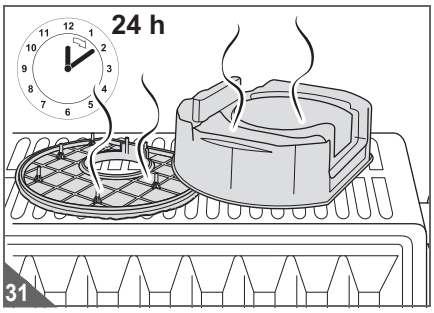

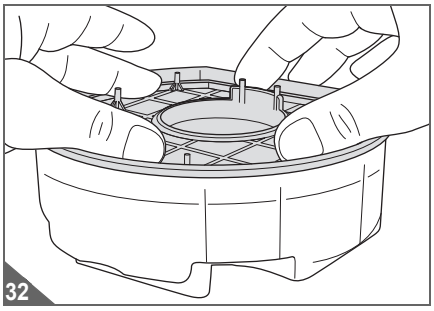

Eğer toz kabı artık komple boşaltılamıyorsa (▷*Bölüm 8.2, "Toz kabını boşaltma"*) veya filtredeki kirler artık elle temizlenemiyorsa:

1. Toz kabını ▷*Bölüm 8.2, "Toz kabını boşaltma"* altında tarif edildiği şekilde çıkarın ve boşaltın.

⚠ Dikkat:
Toz kabı ve filtre yıkanabilir, ancak ne bulaşık makinesinde, ne de çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Ayrıca temizlik için temizleme maddeleri veya sert kıllı fırçalar kullanmayın.

2. Toz kabını elle akan soğuk veya ılık su altında iyice, tüm kirler giderilene kadar yıkayın (Res. 29).
3. Filtreyi elle akan soğuk veya ılık su altında iyice, tüm kirler giderilene kadar yıkayın (Res. 30).
4. Her iki elemanı, tamamen kuruyana kadar, asgari 24 saat oda sıcaklığında kurumaya bırakın (Res. 31).
5. Filtreyi toz kabı içine, filtrenin sentetik ızgarası görünecek şekilde yerleştirin (Res. 32). Filtreyi kuvvetlice bastırın.
6. ▷*Bölüm 8.4, "Toz kabının ve filtrenin yerleştirilmesi"* altında tarif edildiği gibi hareket edin.

TR

8 Kullanımdan sonra

8.4 Toz kabının ve filtrenin yerleştirilmesi

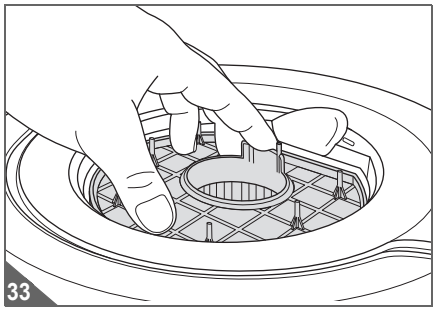

Eğer toz kabını filtreyle tekrar yerleştirmek istiyorsanız, aşağıdaki gibi hareket edin:

1. Cihazın kapalı olduğundan emin olun (Açma/Kapama şalteri "0" konumunda).
2. Toz kabını, filtre yerleşikken toz kabı bölmesi içine geri yerleştirin (Res. 33).

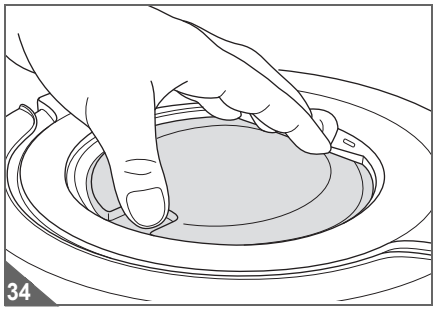

3. Toz haznesi kapağını kuvvetli şekilde tekrar yerleştirin (Res. 34). Bu, hissedilebilir şekilde kilitlenir.

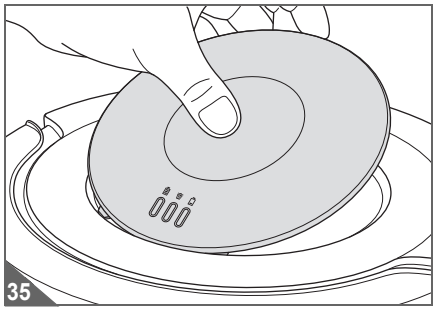

4. Toz kabı bölmesi kapağını önce önden, kapaktaki 3 çıkıntı, toz kabı bölmesi içinde bunun için öngörülen 3 aralık içine kavrayarak girecek şekilde yerleştirin (Res. 35).
5. Şimdi toz kabı bölmesi kapağını arkadan bastırın (Res. 36). Bu, duyulabilir ve hissedilebilir şekilde yerine oturur.

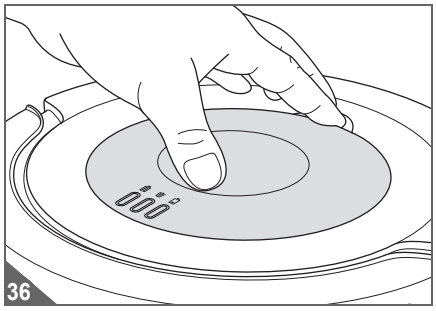

Açıklama:
Sadece kapak düzgün şekilde yerleşik olduğunda cihaz sonradan çalıştırılabilir.

Açıklama:
Eğer kapağı cihaz çalışırken çıkarırsanız, cihazı tekrar kapatmanız ve tekrar çalıştırmanız gerekir. Cihaz bunu üzerine çalışmaya başlar.

9 Sorun Giderme

9.1 Cihaz olması gerektiği gibi çalışmıyorsa

Aşağıdaki tablo yardımıyla, sorunu kendiniz giderip gideremeyeceğinizi kontrol edin. Eğer sorunu bu tablo yardımıyla gideremezseniz, servis çağrı hattını (▷*Sayfa 186, "International Service"*) arayın ve sorunu anlatın.

Sorun	Olası sebep / çözüm
Cihaz açılmıyor.	Akü paketi yanlış yerleştirilmiş. Akü paketini düzgün şekilde takın, ▷*Bölüm 4.3, "Akü paketinin yerleştirilmesi"*.
	Akü paketi komple boşalmış. Cihazı açma/kapama şalterinden kapatın (Konum "0") ve akü paketini tarif edildiği gibi şarj edin, ▷*Bölüm 5, "Cihazda akü paketinin şarj edilmesi"*.
	Şarj işlemi esnasında cihaz açıktı (Konum "I"). Cihazı açma/kapama şalterinden kapatın (Konum "0") ve tekrar açın (Konum "I"). Cihaz bunu üzerine çalışmaya başlar.
	Toz kabı bölmesi kapağı, cihaz henüz çalışırken çıkarılmış. Cihazı açma/kapama şalterinden kapatın (Konum "0") ve tekrar açın (Konum "I"). Cihaz bunu üzerine çalışmaya başlar.
	Toz kabı bölmesi kapağı yerine düzgün oturmuyor. Cihazı açma/kapama şalterinden kapatın (Konum "0") ve toz kabı bölmesi kapağını tarif edildiği gibi düzgün şekilde yerleştirin, ▷*Bölüm 8.4, "Toz kabının ve filtrenin yerleştirilmesi"*.
Pil göstergesi " 🔋 " kırmızı yanıyor.	Akü paketinin gücü zayıf. Cihazı açma/kapama şalterinden kapatın (Konum "0") ve akü paketini tarif edildiği gibi şarj edin, ▷*Bölüm 5, "Cihazda akü paketinin şarj edilmesi"*.
	Cihazın zemin teması yok. Cihazı yere koyun. Artık doğrudan temizliğe başlar.
Temizlik göstergesi " 🗑 " kırmızı yanıyor.	Toz kabı aşırı dolu veya filtre kırmızı. Cihazı açma/kapama şalterinden kapatın (Konum "0") ve ▷*Bölüm 8, "Kullanımdan sonra"* altında tarif edildiği gibi hareket edin.
Cihaz çalışıyor, fakat sürekli geri geri gidiyor.	Düşme sensörlerinin hassasiyetinin ayarlanması için sürgülü regülatör, cihaz koyu bir zemin üzerindeyken açık zeminler için ayarlanmıştır. Sürgülü regülatörün konumunu, düşme sensörlerinin hassasiyetinin ayarlanması için ayarlayın, ▷*Bölüm 6.1, "Düşme sensörlerinin hassasiyetini ayarlayın"*.
Cihaz, temizlenecek odayı sadece kısmen temizliyor.	Cihaz - temizlenecek odanın her defasındaki büyüklüğüne göre - 3 mod sonunda zorunlu olarak her yere ulaşmamış olabilir. Cihazı, odanın her alanından geçene kadar çalıştırın.
Cihaz "rasgele modunda" boş yüzeye rağmen düz hatlarda gitmiyor.	Muhtemelen tekerlerden bir tanesin serbest dönüşü kir sebebiyle engelleniyor. Tekerlekteki kiri temizleyin. Gerekiyorsa bunun için dikkatli şekilde bir makas veya cımbız kullanın.

9 Sorun Giderme

Sorun	Olası sebep / çözüm
Yuvarlak fırça dönmüyor.	Muhtemelen yuvarlak fırçanın serbest dönüşü kir sebebiyle engelleniyor. Yuvarlak fırçaları çıkarın (▷*Bölüm 4.2, "Yuvarlak fırçanın montajı"*) ve bunu ve girişini kirlerden arındırın. Gerekiyorsa bunun için dikkatli şekilde bir makas veya cımbız kullanın.
Cihaz bir yere sıkıştı.	Cihazı elle hafifçe iterek yardım edin.
Cihaz kendiliğinden duruyor.	Akü paketinin gücü zayıf. Cihazı açma/kapama şalterinden kapatın (Konum "0") ve akü paketini tarif edildiği gibi şarj edin, ▷*Bölüm 5, "Cihazda akü paketinin şarj edilmesi"*.
Cihaz şarj olmuyor.	Şebeke parçası doğru takılı değil. Fişin ya da şebeke parçası adaptörünün düzgün şekilde kovanlarında oturup oturmadığını kontrol edin (▷*Bölüm 5, "Cihazda akü paketinin şarj edilmesi"*).
Çalışma süresi gittikçe kısalıyor.	Muhtemelen tekerlerin serbest dönüşü kir sebebiyle engelleniyor. Bu, gerekli elektrik gücünün artışına sebep oluyor. Tekerlerdeki kirleri temizleyin. Gerekiyorsa bunun için dikkatli şekilde bir makas veya cımbız kullanın.

Açıklama:
Eğer sorunu bu tablo yardımıyla gideremezseniz, servis şubesini (▷*Sayfa 186, "International Service"*) arayın ve sorunu anlatın. Servis personelimiz özel olarak bu alanda eğitimlidir ve sorun sebebini yardımınızla tam tespit eder ve sizinle birlikte giderir. Böylece olası bir sevkiyatı ve zorlukları önlersiniz ve Süpürme Robotunu hemen hizmetinizde olur.

9 Sorun Giderme

9.2 Donanım ve yedek parçaların sipariş edilmesi

Ürün no.	Tanımlama
0606001 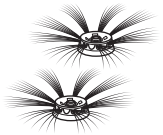	1 Yuvarlak fırça seti (2 yuvarlak fırçadan meydana gelir)
0606002	1 Filtre
0606003 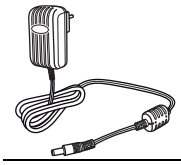	1 Şebeke parçası
0607004 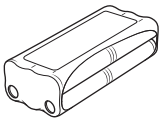	1 Akü paketi

Donanım parçaları ve ayrıca yedek parçalar tekrar sipariş edilebilir. Tedarik için:

▷*Sayfa 186, "International Service"*

9.3 Cihaz arızalıysa

⚠ Uyarı:
Yaralanma tehlikesi! Asla arızalı bir cihazı kullanmayın veya şarj etmeyin! Bu cihaz veya bunun şebeke parçası kablosu zarar gördüğünde, tehlikelerin önlenmesi için, bunun üretici tarafından veya müşteri hizmetleri tarafından veya benzer yetkili bir kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.

Cihaz düşmüşse veya başka şekilde zarar görmüşse ve belirgin hasar görüntüsü gösteriyorsa, arızalı cihazı tamir için bir yetkili satıcıya veya Dirt Devil Müşteri Hizmetlerine gönderin. Arızalı cihazı boşaltılmış toz kabıyla şu adrese yollayın ▷*Sayfa 186, "International Service"*.

TR

9 Sorun Giderme

9.4 Akü paketinin çıkarılması

⚠ Uyarı:
Akü paketinin amaca uygun olmayan kullanımı vasıtasıyla yaralanma tehlikesi!

■ Akü paketini çıkarmaya başlamadan önce, şebeke parçasının prizden çekildiğinden emin olun.

■ Akü paketine asla kısa devre yaptırmayın, yani hiçbir surette her iki kutba, özellikle elektrik ileten nesnelerle, aynı anda temas etmeyin.

■ Akü paketini asla parçalamayın ve asla yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.

■ Amaca uygun olmayan kullanım durumunda akü paketinden sıvı çıkabilir. Sıvıyla temastan kaçının.

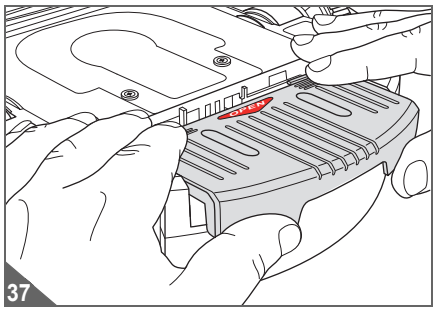

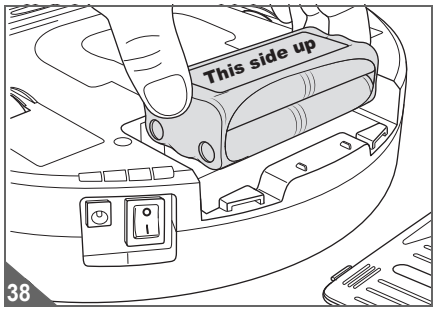

⚠ Uyarı:
Akü paketinin amaca uygun olmayan şekilde değiştirilmesi sonucu yaralanma tehlikesi!

■ Akü paketinin değiştirilmesi gerekirse, yetkili satıcınızla veya Dirt Devil-Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin.

■ Akü paketini asla kendiniz yenisiyle değiştirmeyin. Akü paketini özellikle başka aküler veya piller ile değiştirmeyin.

⚠ Dikkat:
Çevreye yönelik zarar tehlikesi! Akü paketi ev çöpüne girmemelidir. Cihazı ve sökülmüş olan akü paketini ayrı olarak atma/imha etme için ilgili toplama yerlerine verin.

1. Cihazı, akü paketi tamamen boşalana kadar ve cihaz motoru durana kadar işletin.
2. Cihazı açma/kapama şalterinden kapatın (Konum "0").
3. Akü bölmesinin kapağını kuvvetlice çekip çıkarın (Res. 37).
4. Akü paketini çıkarın (Res. 38).
   - Eğer kullanılamaz haldeki akü paketini yeni orijinal bir akü paketiyle değiştirmek istiyorsanız, ▷*Bölüm 9.2, "Donanım ve yedek parçaların sipariş edilmesi"*.
   - Yeni akü paketinin yerleştirilmesi için ▷*Bölüm 4.3, "Akü paketinin yerleştirilmesi"* altında tarif edildiği gibi hareket edin.
   - Kullanılamaz haldeki akü paketini ayrı olarak belediyeye ait bir toplama yeri üzerinden atın/imha edin.

9.5 Cihazı ve akü paketini atma/imha etme

Cihaz ve ayrıca akü paketi ev çöpü üzerinden atılmamalıdır/imha edilmemelidir!

Cihazı ve sökülmüş olan akü paketini ayrı olarak atma/imha etme için ilgili toplama yerlerine verin.

10 Garanti kapsamı

Eğer cihazı Avrupa Birliği içinde tüketici olarak edindiyseniz, asgari garanti standardı olarak, 1999/44/AT sayılı AB-Yönetmeliğinin her defasında ulusal mevzuata uyarlanması geçerlidir.

Normal aşınma veya amaç dışı kullanım sebebiyle bozulan ya da ömürleri kısalan piller ve aküler hariçtir.

▷*Sayfa 186, "International Service"*

International Service

DE **Kundenservice:**

Royal Appliance International GmbH
Abt. Kundenservice
Jagenbergstraße 19
41468 Neuss
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 180 - 501 50 50*
Fax: +49 (0) 2131 - 60 90 60 95
Hotline Ersatzteile: 01805 15 85 08*
E-Mail: Ersatzteilshop@dirtdevil.de
www.dirtdevil.de
servicecenter@dirtdevil.de

*0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz
(deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute)

DE **Zubehör & Ersatzteile:**

Service Center Feuerbach KG
Corneliusstr. 75
40215 Düsseldorf
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 1805 - 15 85 08*
Fax: +49 (0) 211 - 37 04 97

dirtdevil-service@t-online.de
www.dirtdevil-service.de

*0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz
(deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute)

AT

fsms gmbh
Welser Straße 79
4060 Leonding
ÖSTERREICH

Tel. +43 - 732 - 387 282 35
Fax +43 - 732 - 387 282 20

dirtdevil@fsms.at
www.fsms.at

BE **NL**

Z.E.S. Goes B.V.
T.a.v. afd. Service
Pearyweg 1
4462 GT Goes
NEDERLAND

Tel: +31 - 113 - 24 07 00
Fax: +31 - 113 - 24 07 50
dirtdevil@zesgoes.nl

CH

Bluepoint-Service SAGL
Via Cantonale 14
6917 Barbengo
SWITZERLAND

Tel. +41 (0)91 980 49 73
E-Mail: info@bluepoint-service.ch
www.bluepoint-service.ch

ES

Venta de recambios:
Recambios y accesorios online

Telf. +34 665931296

consultas@recambiosyaccesoriosonline.es
www.recambiosyaccesoriosonline.es

Call Center / Helpline:
Call Center Madrid, S.L.
Tel.: +34 902 070 425
Fax: +34 931 878 922
atencion.cliente@dirtdevil.es

ES **Reparaciones y recambios:**

SAT Eixample
Calabria 277-279
08029 Barcelona
ESPANA

Tel: +34 934 306 950
Fax: +34 934 306 950
sateixample@hotmail.com

ES **Reparaciones y recambios:**

Electronica Latina, S.L.
Paseo Virgen del Puerto 13
28005 Madrid
ESPANA

Tel.: +34 913 665 202
Tel.: +34 913 665 203
Fax: +34 913 641 233
eleclatina@hotmail.es

ES **Reparaciones y recambios:**

Servicios Tecnicos B E A
Germana de Foix 1
50015 Zaragoza
ESPANA

Tel.: +34 976 520 077
Fax: +34 976 528 200
satbea@satbea.es
www.satbea.es

FR

Service Après Vente France

Tel.: +33 (0)810 810 307**

**Coût d'un appel local depuis un téléphone fixe français. Coût depuis un mobile suivant opérateurs.
Horaires : lundi - vendredi de 9h à 18h

savdirtdevil@tti-fc.com
www.dirtdevilsav.fr

FR

OPM France Nant'Est entreprise
33 rue du bois Briand
44316 Nantes cdx 3
FRANCE

Tel. +33 - 2 - 40 49 64 25
Fax +33 - 2 - 40 93 96 22
www.opm-france.com

IT

Ricambi Elettrodomestici
Corso L. Zanussi 11
33080 Porcia
ITALIA

Tel.: +39 0434 55 08 33
Fax: +39 0434 18 51 001

info@elettrodomesticiricambi.com
www.elettrodomesticiricambi.com

DE NUR GÜLTIG MIT RECHNUNGSKOPIE!
GB VALID ONLY INCLUDING A COPY OF THE PURCHASE SLIP!
FR VALABLE UNIQUEMENT AVEC UNE COPIE DE LA FACTURE!
NL ALLEEN GELDIG MET KOPIE VAN DE REKENING!
ES ¡VÁLIDO SÓLO CON COPIA DE FACTURA!
IT VALIDO SOLO SE CORREDATO DA UNA COPIA DELLA FATTURA!
TR SADECE FATURA SURETİ İLE GEÇERLİDİR!

Dirt Devil

SPIDER M607

Servicekarte • Service Card • Carte de service • Servicekaart
Tarjeta de servicio • Scheda di assistenza • Servis kartı

Name • Name • Nom • Naam • Nombres y apellidos • Nome • İsim

Straße und Hausnummer • Street and house number • Rue et numéro de maison • Straat en huisnummer • Calle y número • Via e numero civico • Sokak ve ev no

PLZ und Ort • Zip code and town • Numéro postal et lieu • Postcode en plaats • C.P. y ciudad • CAP e località • Posta kodu ve yer

E-Mail • email • Courriel • E-mail • Correo electrónico • e-mail • E-Posta

Telefon mit Vorwahl • Phone number with area code • Téléphone avec indicatif • Telefoon met kengetal • Teléfono con prefijo • Telefono con prefisso • Şehirlerarası kodla telefon

Fehlerbeschreibung • Description of the malfunction • Description du problème Omschrijving van de fout • Descripción del fallo • Descrizione del difetto • Hata tanımı:

Bitte diesen Abschnitt ausschneiden und dem Gerät beilegen. • Please detach this part and send it in with the appliance.
Veuillez détacher cette partie et la joindre à l'appareil. • Dit deel a.u.b. uitknippen en bij het apparaat leggen.
Por favor, recorte este resguardo y añádelo al aparato. • Per cortesia ritagliare questa sezione e allegarla all'apparecchio.
Lütfen bu bölümü kesin ve cihazın yanına ekleyin.

Royal Appliance International GmbH

Jagenbergstraße 19
41468 Neuss

Germany

servicecenter@dirtdevil.de
www.dirtdevil.de

☎ +49 (0) 1805 - 10 90 19*
🖷 +49 (0) 2131 - 60 90 60 95

DE

* 0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz, deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute;

Die Gebühren für Telefonate aus dem Ausland (also außerhalb von Deutschland) richten sich nach den Preisen der jeweiligen ausländischen Anbieter und der jeweils aktuellen Tarife.

GB

* € 0.14 per minute from German landlines, maximum German mobile phone tariff € 0.42 per minute.

The cost of calls from abroad—outside Germany—depend upon the current prices of the respective foreign telephone company.

FR

*0,14 € par minute depuis le réseau fixe allemand, 0,42 € par minute au maximum depuis le réseau mobile allemand;

Les coûts des appels depuis l'étranger (donc hors de l'Allemagne) dépendent des prix fixés par les opérateurs étrangers et des tarifs actuellement en vigueur.

NL

* 0,14 €/minuut vanuit het Duitse vaste telefoonnet, vanuit het Duitse mobiele netwerk max. 0,42 €/minuut;

De kosten voor telefoongesprekken vanuit het buitenland (dus buiten Duitsland) richten zich naar de prijzen van de betreffende buitenlandse aanbieders en de betreffende actuele tarieven.

ES

* 0,14 €/minuto desde la red fija alemana, precio máximo alemán para telefonía móvil 0,42 €/minuto;

Las tasas para las llamadas telefónicas desde el extranjero (fuera de Alemania) se orientan a los precios de cada servidor extranjero y a las correspondientes tarifas actuales.

IT

* 0,14 €/minuto da rete fissa tedesca, prezzo massimo per la telefonia mobile tedesca 0,42 €/minuto;

Le tariffe delle chiamate dall'estero (ovvero da fuori Germania) dipendono dai prezzi degli operatori telefonici stranieri e dalle tariffe di volta in volta in vigore.

TR

* Almanya'da sabit hatlardan 0,14 €/dakika; Alman mobil telefon azami fiyatı 0,42 €/dakika;

Yurtdışından (yani Almanya dışından) yapılan aramaların ücretleri ilgili yurtdışı operatörün fiyatlarına ve her defasında güncel tarifelerine göre belirlenir.